

DANCOVER[®]



Manual
til
e-løbehjul

Vigtig information!

OBS! Løbehjulet er ikke godkendt til kørsel på offentlig vej!

Må kun benyttes på privat grund.

ADVARSEL

- **Fører skal være min. 18 år**
- **Det anbefales altid at benytte beskyttelsesudstyr - som minimum en godkendt hjelm**

Vejledning til display LH-100


(Særligt for løbehjul)

Sådan ser 2018-V1.1 ud




—、Produktspecifikationer


Løbehjulets chassis er i ABS. Det glasklare vindue består af hårdt akryl. Hårdheden svarer til hærdet glas.

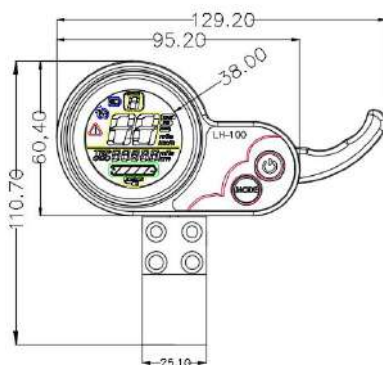

Dimensioner og mål

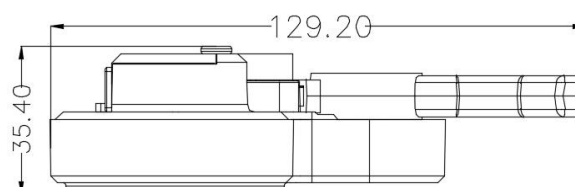

Dimensioner og mål

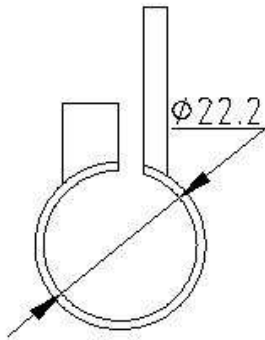

Understøttelse af LH-100


二、 Arbejdsspænding og type af forbindelse

1. Arbejdsspænding: Jævnstrøm 24V/36V/48V (display vælger automatisk)

Desuden kan vi ændre spændingen.

2. Type af forbindelse

Standardforbindelse

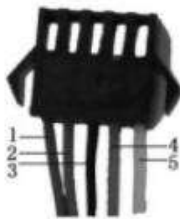

Forbindelsestik til
controller



Forbindelsestik til
display



Forbindelsestik til
indikatorlinje

Linjenummer	Farve på linjen	Funktion
1	Rød (VCC)	Strøm til display
2	Blå (K)	Strøm til controller
3	Sort (GND)	Bundlinje på display
4	Grøn (RX)	Informationslinje på display
5	Gul (TX)	Linje til informationsoverførsel

Nogle display bruger vandtætte plug-in komponenter, så der kan man ikke se farven på linjen.

≡ Funktion

1. Viser informationer:


Informationer om hastighed, strøm, sammenkobling, samlet antal kilometer, triptæller

2. Oversigt over kontrol og indstillinger:


Styrer tænd/sluk indikator, Indstilling for hjulstørrelse, Automatisk indstilling for dvalefunktion, Indstilling for baglys, Indstilling for start, Indstilling for kørsel, Indstilling for strømniveau, Indstilling for gældende begrænsning, USB opladerfunktion

3. Kommunikationsprotokol: URAT

Alt indhold på display (tænder på 1 sekund)

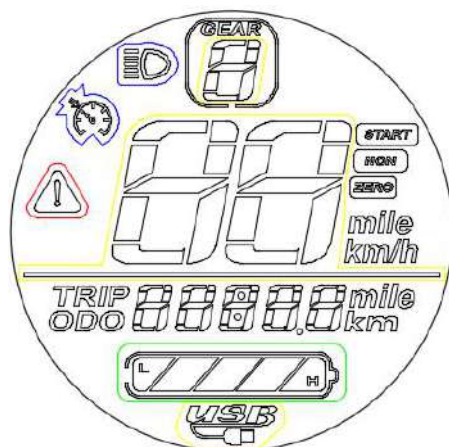

3.1 Strømniveau




3.2 Område på display med flere funktioner



Kilometertæller **ODO**、Triptæller **TRIP**、Digital strømindikator **VOL**、 Fejlkode **ERR**

Fejlkode (decimal system)	Fejlmelding	Bemærkninger
0	Normal status	
1	Hold	
2	Bremse	
3	PAS samling/kobling (Køreikon)	Ikke med her
4	6 km/t kørsel	
5	Realtid kørsel	
6	Batteri underspænding	
7	Motorfejl	
8	Fejl på turnstile	
9	Fejl på controller	
10	Informationsfejl	
11	Fejl på informationsoverførsel	
12	BMS informationsfejl	
13	Fejl på forlygte	

3.3 Speedometer område

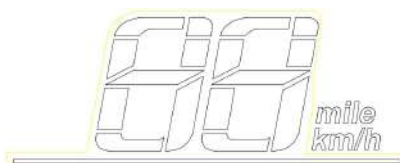

Enhed: MPH, KM/T

Farten stammer fra en Hall-enhed nede i motoren. Signalet bliver sendt op til display

(En enkelt Hall-enhed svarer til 1 MS). Display beregner den faktiske hastighed ud fra

hjulstørrelse m.m.

3.4 Køretøjets fart og gearindstillinger



0-9 digitalt display

Område viser status for køretøj



Melding om fejl i kommunikation



USB opladerindikator

4. Indstillinger

P01: Baglys-styrke: Niveau 1 er svagest, Niveau 3 stærkest; Fejl: 3

P02: Kilometertæller: Enhed, 0; KM; 1: MILE; Standard: KM

P03: Strømniveau: 24V, 36V, 48V, 52V, 60V, Standard: 52V

P04: Dvale-tid: 0 betyder ingen dvale: andre tal viser dvaletid. Går fra

1-60 minutter. Standard: 5

P05: Reserve

P06: Hjulstørrelse: Enhed er i tommer. Præcision 0,1; Standard: 10,0

P07: Hastighed. Rækkevidden er 0-255. Standard: 28

P08: Hastighedsbegrænsning: Går fra 0-100km/t. Standard: 100

P10: Reserve

P11: EABS-omskifter. Går fra 1-5. 0 betyder sluk. 1 er den svageste. 5 er den stærkeste.

P12: Lav og høj startstyrke. Går fra 1-5. Laveste er 1. Højeste er 5. Standard: 3

P13: Reserve

P14: Reserve

P15: Controller til underspænding

P16: Speedometer nulstilling: Tryk på + i 5 sekunder, så nulstilles kilometertælleren.

P17: Når det står på 0 kan du ikke bruge Cruise. Når det står på 1 kan du bruge Cruise.


Standard: 0



P18: Reserve


P19: Reserve

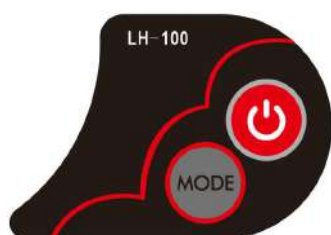

P20: Standard for kommunikationsprotokol er 4. Det kan ikke ændres.


≡、Oversigt over knapper og funktioner



1. Når der er slukket, hold knappen nede  for at tænde for strømmen. Når der er strøm på, kan du skifte mellem ODO, TRIP og VOL ved at trykke  i kort tid.



2. Når der er strøm på, så tryk  i lang tid for at slukke eller i kort tid for at skifte gear.

3. Tryk  i lang tid og  for at komme ind i menuen, hvor du kan skifte interface.

4. Gå ind i indstillinger i interface, hvor et hurtigt tryk  kan skifte indstillinger.

Et kort eller langt tryk kan øge eller reducere den numerisk værdi. Når du har ændret,

trykker du kort  for at ændre den næste numeriske værdi. Efter du har ændret,

tryk  og  i lang tid for at komme ud af interface eller vent i 8 sekunder,

så gemmer den automatisk værdien og forlader interface.

五、 Motoren med krumtapaksel reguleres med Up og Down. Farten øges, slip med hånden og gå tilbage til nul.

Gode råd om sikkerhed ved brug af e-løbehjul

Vi anbefaler, at du bruger hjelm og andet sikkerhedsudstyr - især når du skal lære at bruge løbehjulet. Generelt er det dog en god ide at bære en godkendt hjelm, når du kører.

Dette e-løbehjul er ikke godkendt til at køre på offentlig vej, men må kun benyttes på privat grund. Der er dog alligevel en række sikkerhedsforeskrifter, som det er en god ide at følge. Det er bl.a.:

- Kør ikke i regnvej
- Hold altid begge fødder på løbehjulet
- Undlad at have tasker eller andet hængende på styret
- Vær kun en på løbehjulet
- Kør langsomt over bump og andre forhindringer
- Bøj i knæene når du kører over bump m.m.
- Lad være med at køre for tæt på kanter og andre forhindringer
- Kør ikke for hurtigt ned ad bakker eller i sving
- Vær opmærksom på forhindringer i hovedhøjde - grene, dørkarme etc.
- Hold altid fast i styret med begge hænder
- Lån ikke løbehjulet ud til andre, som ikke kender disse regler m.m.

Parameter	Specifikationer
Mål (LxBXH)	1,17x0,64x1,22 m
Sammenfoldet	0,40x1,17 m
Vægt	35 kg
Fører	Op til 120 kg
Alder	Min. 15 år
Højde	Min. 120 cm
Maks. Hastighed	55 km/t
Rækkevidde	65-70 km ved ca. 25°C på jævn vej ved lav hastighed og fuldt opladet batteri
Egnede overflader	Cement, asfalt, grusveje – uden store huller eller forhindringer
Temperatur ved brug	Fungerer i temperaturer mellem 10°-40°C
	Signal ved unormal temperatur, kortslutning, under- eller overspænding m.m.
Opbevaringstemperatur	15°-35°C
Materiale	Støbt aluminium m.m.
Hjul	Massive og holdbare gummihjul som aldrig punkterer
Bremser	Kraftige bremsere på begge hjul
Certificater	CE CE, ROHS, EMC, LVD, MSDS, UN38.3
Batteri	Nominel spænding (VDC) 36
Maks. indgangsspænding	(VDC) 42
Nominel kapacitet	52 V
Motor	1600 W
	Dobbelt motor giver træk på begge hjul
Opladningstid	ca. 7-9 timer

EU-overensstemmelseserklæring

Oplysning om genvinding af batterier indenfor EU



Batterier og indpakning til batterier er mærket iht. Europæisk direktiv 2006/66/EF vedrørende batterier og akkumulatorer og affald fra samme. Direktivet fastlægger retningslinjerne for indlevering og genvinding af brugte batterier og akkumulatorer, som gælder hele den europæiske union. Mærket er påført forskellige batterier og angiver, at det udtjente batteri ikke må smides ud, men skal genvindes ift. direktivet.

I henhold til europæisk direktiv 2006/66/EF er batterier og akkumulatorer mærket for at angive, at de skal indsamlet separat og genvindes, når de er udtjent. Mærket på batteriet kan også indeholde et kemisk symbol for det metal, som batteriet indeholder (Pb for bly, Hg for kviksølv og Cd for cadmium). Brugere af batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffe disse med husholdningsaffaldet, men skal i stedet indlevere dem til behandling på den lokale genbrugsstation eller indsamlingssted. Brugerens deltagelse er vigtig for at minimere batteriers og akkumulatorers påvirkning på miljøet og menneskelig sundhed som følge af den potentielle tilstedeværelse af farlige stoffer.

Produktgodkendelse & CE-mærkning

Produkter fra Unicoool, som er solgt i EU fra og med den 3. januar 2013 opfylder kravene i nedenstående direktiver:

- 2014/30/EU EMC
- 2011/65/EU RoHs
- 2014/53/EU Radioudstyr
- 2006/66/EF Batterier og akkumulatorer
- CE

Dancover Løbehjul model X8 varenr. Ga142000



Løbehjulet har støtteben for stabil parkering stort stabilt styr med dobbelte skivebremser for maksimal bremsevne. 3 hastigheds modes 1.2.3. Løbehjulet er kraftigt og kører særdeles stærkt afhængig af underlaget.

Kør altid efter forholdene og aldrig hurtigere end at du har kontrollen over løbehjulet anvend altid sikkerhedsudstyr ved kørsel.

Advarsel! 

Løbehjulet er ikke godkendt til kørsel på Offentlig vej og må derfor kun anvendes på privat område.



Løbehjulets mål samt størrelse ved sammenfoldet tilstand



Løbehjulets styr og rat stammen kan foldes for at mindske størrelsen under transport.



Styret rejses til lodret tilstand hvorefter beslaget med de 2 låsebøjler føres ned over styrets stamme, dette låser styrets position i oprejst stand. For at sikre Styret skal de 2 låse bøjler spændes fast ved at man justerer boltene på modsat side indtil de bliver stramme hvorefter man folder låsebøjlerne ind til låst

Position





Styret ses her i foldet tilstand



Herover ses styret i udslået tilstand. Styret samles med midterbeslaget som drejes på i gevindtet til det er låst.



Her ses forlyset tændt man tænder lyset ved at holde mode knappen nede i ca. 3 sekunder



Indsæt nøglen i startlåsen for at tænde løbehjulet. Tænd herefter for displayet ved at holde on knappen nede. Skift mellem modes 1, 2 og 3 ved at trykke på mode knappen.



Løbehjulet er udstyret med bremselys der aktiveres når man bruger bremsene.



Herover ses ladeportene som kan benyttes frit. Der leveres 1 lader men man kan tilkøbe en ekstra lader for hurtigere genopladning.



Bagerste fodstøtte giver stabilitet ved igangsætning



Løbehjulet er udstyret med kraftige skivebremser både for og bag for maksimal bremseevne.



Bagbremse med kraftige skraver. Husk at sikre dine bremses virker inden du kører på løbehjulet.



Fodstøtte til sikker parkering



Economy mode giver lang køretid. Single/Double skifter mellen kørsel med 1 eller 2 motorer.

Contact information

Head office:

Dancover A/S
Lyngevej 16A, Nørre Herlev
3400 Hillerød
Denmark

For more information
please visit:

www.dancovershop.com

National contact

Denmark:

denmark@dancover.com

UK:

uk@dancover.com

Germany:

germany@dancover.com

France:

france@dancover.com

Sweden:

sverige@dancover.com

Finland:

suomi@dancover.com

Poland:

polska@dancover.com

Luxembourg:

luxembourg@dancover.com

Portugal:

portugal@dancover.com

Spain:

espana@dancover.com

Italy:

italia@dancover.com

Switzerland:

schweiz@dancover.com

Austria:

austria@dancover.com

Norway:

norge@dancover.com

Nederland:

nederland@dancover.com

Ireland:

ireland@dancover.com

Belgium:

belgique@dancover.com