

DANCOVER[®]

.com

Manual for
Barbecue, Classic Round
Portable

Ø37cm, Height: 29,5cm



For Outdoor Use Only

Please keep this instruction manual for future reference

Contents

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Warnings | P.3 – P.4 |
| Tools Required (Not Included) | P.5 |
| Parts List | P.6 |
| Hardware List | P.7 |
| Assembly Instructions | P.8 – P.10 |
| Care and Maintenance | P.11 |
| Warranty Information | P.12 |



Warnings

- Only use this grill on a hard, level, non-combustible, stable surface (concrete, ground, etc.) capable of supporting the weight of the grill. Never use on wooden or other surfaces that could burn.
- When grill is in use, keep clearance of 36" between the hot grill and any combustible materials, such as bushes, trees, wooden decks, wooden fences, buildings, etc. Do not place hot grill under roof overhang or in any other enclosed area.
- For outdoor use only. Do not operate grill indoors or in an enclosed area.
- For household use only. Do not use this grill for other than its intended purpose.
- We recommend the use of a Charcoal chimney starter to avoid the dangers associated with charcoal lighting fluid. If you choose to use charcoal lighting fluid, only use lighting fluid approved for lighting charcoal. Carefully read manufacturer's warnings and instructions on the charcoal lighting fluid and charcoal prior to the use of their product. Store charcoal lighting fluid safely away from grill.
- When using charcoal lighting fluid, allow charcoal to burn with grill lid and doors open until covered with a light ash (approximately 20 minutes). This will allow charcoal lighting fluid to burn off. Failure to do this could trap fumes from charcoal lighting fluid in grill and may result in a flash fire or explosion when lid is opened.
- Do not use gasoline, kerosene or alcohol for lighting charcoal. Use of any of these or similar products could cause an explosion possibly leading to severe bodily injury.
- Never add charcoal lighting fluid to hot or even warm coals as flashback may occur causing severe burns.
- Place grill in an area where children and pets cannot come into contact with unit. Close supervision is necessary when grill is in use.
- Do not leave grill unattended when in use.
- Do not store or use grill near gasoline or other flammable liquids, gases or where flammable vapors may be present.
- Do not store lighter fluid or other flammable liquids or materials under the grill.
- Use only a high grade plain charcoal or charcoal / wood mixture.
- Grill is hot when in use. To avoid burns:
 - DO NOT attempt to move the grill.
 - Wear protective gloves or oven mitts.
 - DO NOT touch any hot grill surfaces.
 - DO NOT wear loose clothing or allow hair to come in contact with grill.
- When grilling, grease from meat may drip into the charcoal and cause a grease fire. If this should happen close lid to suffocate the flame. Do not use water to extinguish grease fires.
- Use caution when opening the lid. Keep hands, face and body a safe distance away. Flash flare ups may occur when air comes into contact with fire or hot coals.
- Never place more than 1.8 pounds (0.8kg) of charcoal inside the grill. Always ensure that all **parts are securely fastened.**







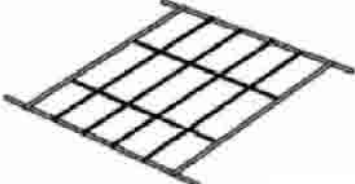
Warnings

- Do not allow charcoal and / or wood to rest on the walls of grill. Doing so will greatly reduce the life of the metal and finish of your grill.
- Use caution during assembly and while operating your grill to avoid scrapes or cuts from sharp edges of metal parts. Use caution when reaching into or under grill.
- In windy weather, place grill in an outdoor area that is protected from the wind.
- Never leave coals and ashes in grill unattended. Before grill can be left unattended, remaining coals and ashes must be removed from grill. Use caution to protect yourself and property. Carefully place remaining coals and ashes in a non-combustible metal container and saturate completely with water. Allow coals and water to remain in metal container 24 hours prior to disposing.
- Extinguished coals and ashes should be placed a safe distance from all structures and combustible materials.
- With a garden hose completely wet the surface beneath and around grill to extinguish any ashes, coals or embers which may have fallen during the cooking or cleaning process.
- After each use, clean the grill thoroughly and apply a light coat of vegetable oil to prevent rusting. Cover the grill to protect it from excessive rusting.
- We advise that a fire extinguisher be on hand. Refer to your local authority to determine proper size and type of fire extinguisher.
- Store the grill out of reach of children and in a dry location when not in use.
- Do not attempt to service grill other than normal maintenance as explained in “After-Use Safety” and “Proper Care & Maintenance” sections of this manual.
- Properly dispose of all packaging material
- Use caution and common sense when operating your grill.
- Failure to adhere to safety warnings and guidelines in this manual could result in bodily injury or property damage.
- Save this manual for future reference.

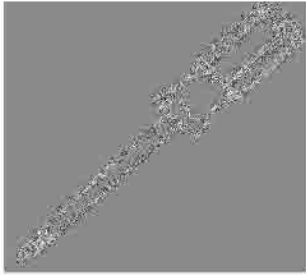


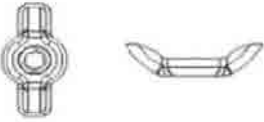
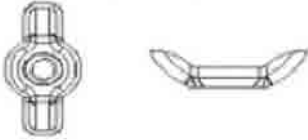


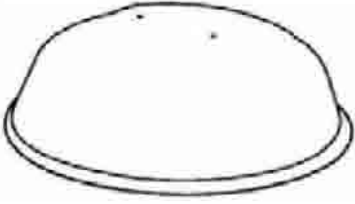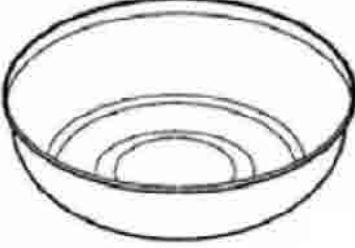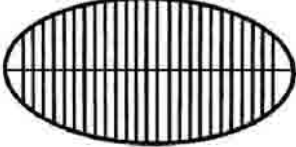Tools Required (Not Included)

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Philips & Flathead Screwdrivers |  |
| 2 | Pliers |  |

Parts List


| | | | |
|----------|---------------|--|------|
| A | Top Lid |  | 1pc |
| B | Bottom Bowl |  | 1pc |
| C | Cooking Grate |  | 1pc |
| D | Handle |  | 3pcs |
| E | Leg |  | 4pcs |
| F | Lid Vent |  | 1pc |
| G | Wire Rack |  | 1pc |

Hardware List

| | | | |
|---|----------------------------------|---|-------|
| 1 | Leg Bolt |  | 4pcs |
| 2 | Handle Bolt |  | 6pcs |
| 3 | Lid Vent Bolt |  | 1pc |
| 4 | Lid Vent Nut |  | 1pc |
| 5 | Wire Rack Nut |  | 4pcs |
| 6 | Heat Resistant Washer For Handle |  | 6pcs |
| 7 | Washer |  | 10pcs |

27-02-2014

Assembly Instructions

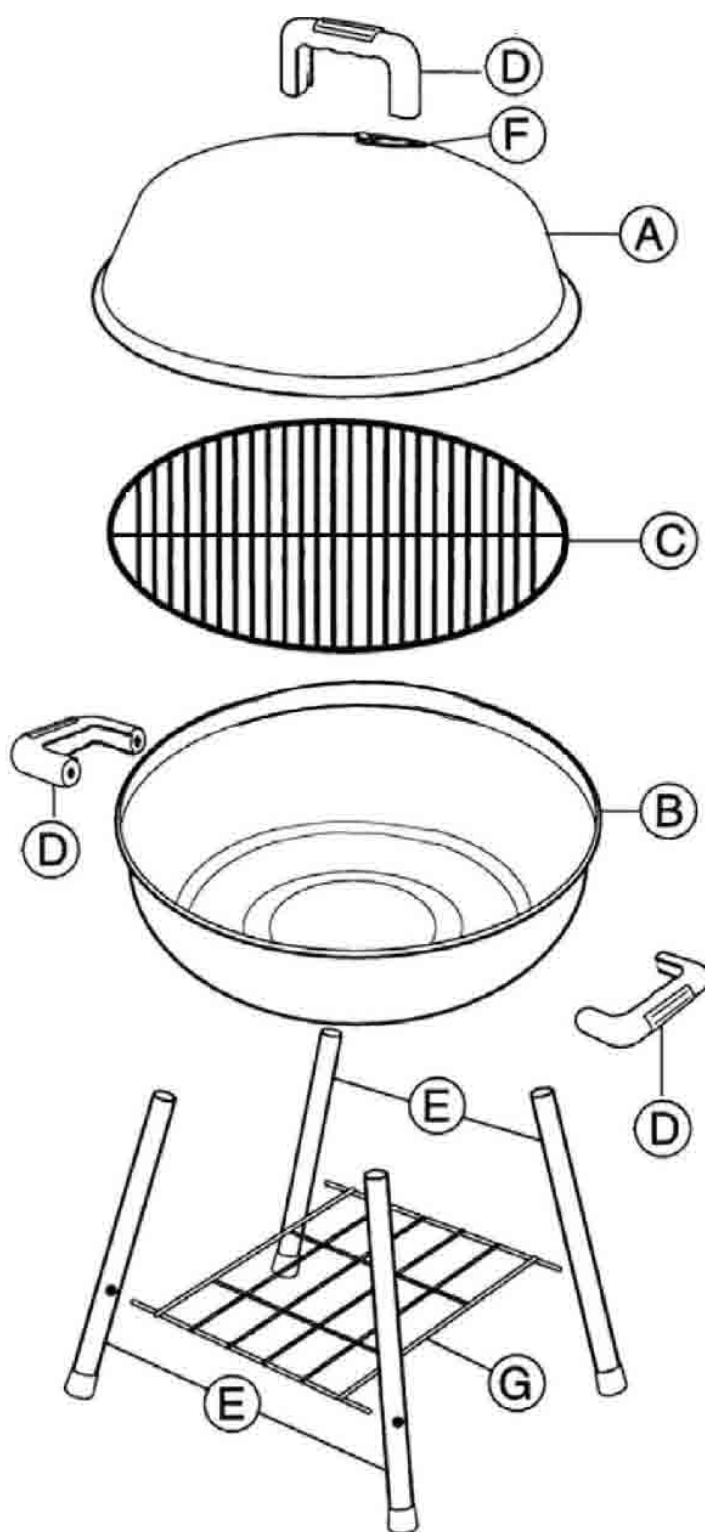


Remove all the parts from the carton and lay them out on a smooth, clean surface. Check parts and hardware list to make sure you have all the parts needed. Do not throw away any of the packaging until you locate all the parts.

Assembly Instructions

Step 1:

Attach lid vent assembly (F) to lid (A) by inserting lid vent bolt (3) through lid vent assembly (F) and lid (A). Screw lid vent nut (4) onto lid vent bolt (3) and tighten.


Attach lid handle (D) by inserting 2 handle bolts (2), through lid (A), 2 heat resistant washers (6). Screw bolts (2) through washers (7) into lid handle.

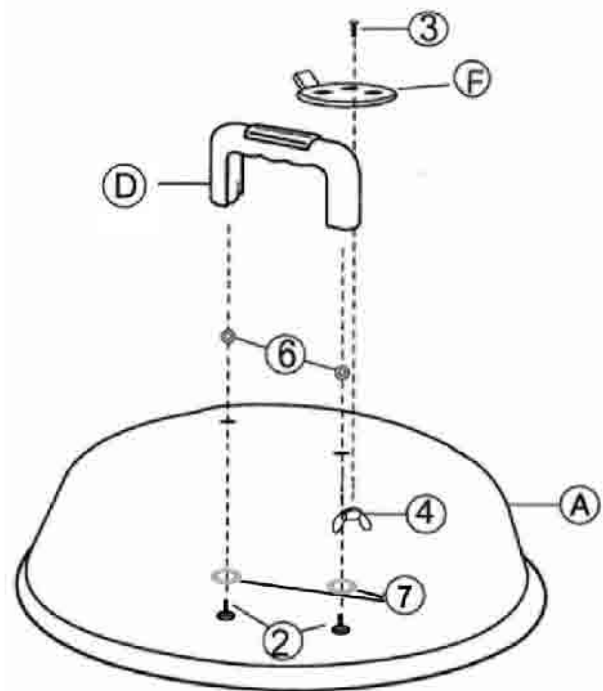

Step 2:

Attach legs (E) to bottom bowl (B) by inserting 4 leg bolts (1) through bottom bowl (B). Screw bolts (1) through washer (7) into legs (E). Half-tighten. Before attaching wire rack (G) to legs (E), make sure the bigger dimpled holes on legs (E) are towards the wire rack (G).


Tighten all nuts and bolts in Step 2.

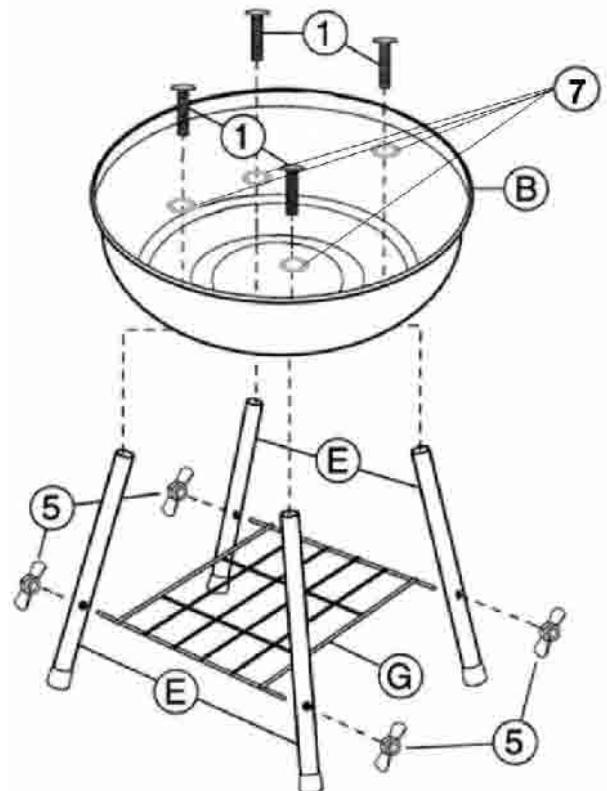

Assembly Instructions


Step 3:

Attach handle (D) to the bottom bowl (B) by inserting 2 handle bolts (2), through 2 washer (7), bottom bowl (B), and 2 heat resistant washers (6). Screw bolts (2) into handle (D). Repeat for the other handle (D).

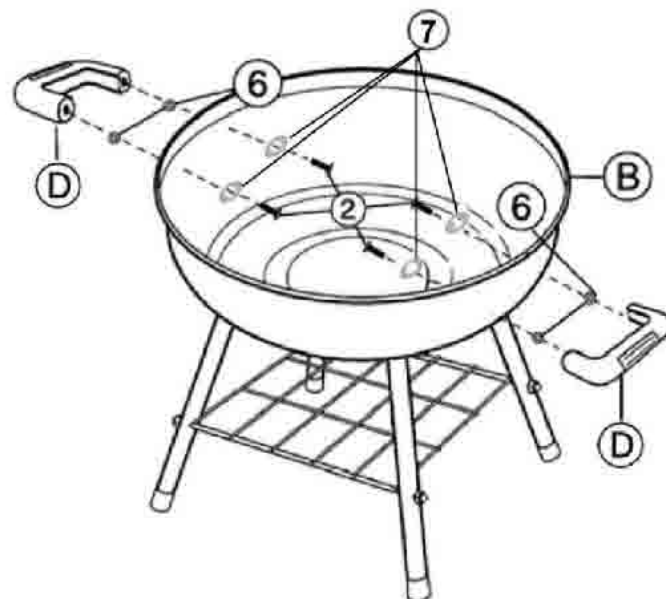

Step 4:

Place cooking grid (C) onto ledge at the top of bottom bowl (B).

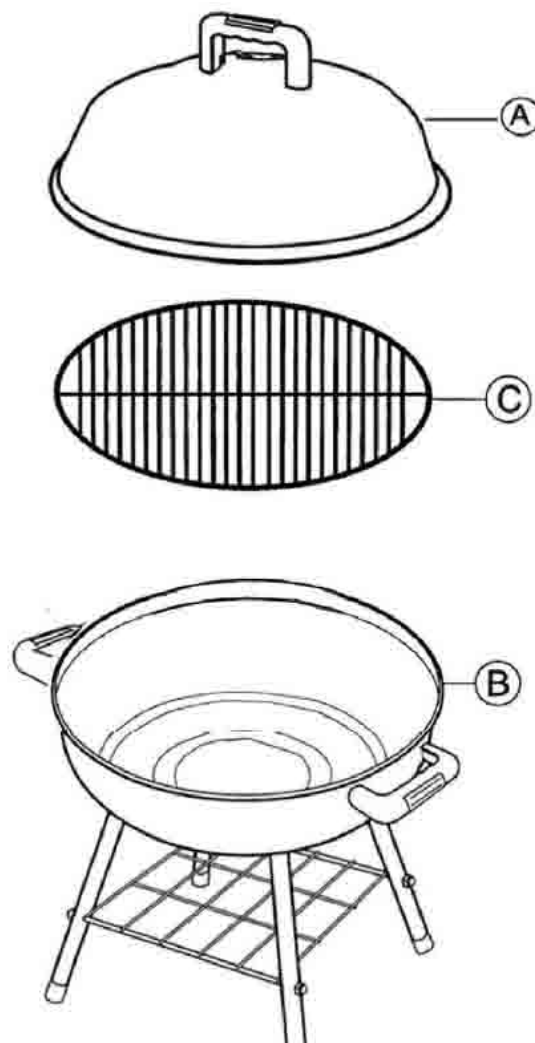

Care and Maintenance

AFTER-USE SAFETY

- Always allow grill and all components to cool completely before handling.
- Never leave coals and ashes in grill unattended. Make sure coals and ashes are completely extinguished before removing.
- Before grill can be left unattended, remaining coals and ashes must be removed from grill. Use caution to protect yourself and property. Place remaining coals and ashes in a non-combustible metal container and completely saturate with water. Allow coals and water to remain in metal container 24 hours prior to disposal.
- Extinguished coals and ashes should be placed a safe distance from all structures and combustible materials.
- With a garden hose, completely wet surface beneath and around the grill to extinguish any ashes, coals or embers which may have fallen during the cooking or cleaning process.
- Cover and store grill in a protected area away from children and pets.

Proper Care & Maintenance

- Vegetable oil provides an excellent defense against rust.
- To protect your grill from excessive rust, the unit must be properly cured and covered at all times when not in use.
- Wash cooking grate and charcoal grid with hot, soapy water, rinse well and dry. Lightly coat grates with vegetable oil or vegetable oil spray.
- Clean inside and outside of grill by wiping off with a damp cloth. Apply a light coat of vegetable oil or vegetable oil spray to the interior surface to prevent rusting.
- If rust appears on the exterior surface of your grill, clean and buff the affected area with steel wool or fine grit emery cloth. Touch-up with a good quality high-temperature resistant paint.
- Never apply paint to the interior surface. Rust spots on the interior surface can be buffed, cleaned, and then lightly coated with vegetable oil or vegetable oil spray to minimize rusting.

Warranty Information

Please visit dancovershop.com for information on warranty.

English

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE.

- 12 After lighting, charcoal should burn completely for 30 minutes and until a thin layer of ash is formed on top of the fuel before placing the food on the grid.
Do not cook before the fuel has a coating of ash.
- 13 After grilling the food, wait until the glow is completely extinct and for greater safety sprinkle with water extinguish completely.
- 14 After use of the barbecue clean the barbecue and all the barbecue tools.
 - **ATTENTION! This barbecue will become very hot, do not move it during operation.**
 - **Do not use indoors!**
 - **CAUTION! Do not use spirit, petrol or comparable fluids for lighting or re-lighting!**
 - **WARNING! Keep children and pets away**

INTRODUCTION

- Use only in a well ventilated area.
- This appliance must only be used outdoors.
- Do not use under canopies or awnings.
- Do not move the appliance while it is alight.
- For spare parts and servicing contact your supplier or Direct Designs International Ltd.

Safety Instructions for Barbecues and Firepits

For your safety:

- 1 Read the assembling instruction carefully. See exploded view and part list.
- 2 Place the barbecue on a hard and flat surface prior to use.
- 3 **Do not use indoors!** or under a shelter and do not use the barbecue close to flammable materials.
- 4 **CAUTION! Do not use spirit, petrol or comparable fluids for lighting or re-lighting!** Only use fire lighters available in stores.
- 5 Fire lighters must be completely consumed before placing food to be grilled. Keep fire lighters away from children.
- 6 **ATTENTION! This barbecue will become very hot, do not move it during operation**
- 7 **WARNING! Keep children and pets away.**
- 8 Do not overfill the bowl of your barbecue.
It should be filled to a maximum of 70% of its capacity with charcoal or charcoal briquettes.
- 9 Before the first use with food, let the charcoal burn for 30 minutes in the barbecue and let it cool down
- 10 Only use charcoal briquettes that meet the EN 1860/2 specifications.
- 11 How to light the barbecue:
Place the fire lighter in the middle of the bowl and light it with a match. Then pour some charcoal on top of the lit fire lighter. When the charcoal starts to burn add some more in a pyramid shape.

Français

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION.

INTRODUCTION

- A utiliser uniquement dans un endroit bien aéré
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'à l'extérieur.
- Ne l'utilisez pas sous des auvents ou des tentes.
- Ne pas déplacer l'appareil quand il est en fonctionnement.
- Contacter votre fournisseur ou Direct Designs International Ltd pour les pièces de rechange et l'entretien.

Instructions de sécurité pour les barbecues et les foyers à feu ouvert

Pour votre sécurité :

- 1 Lire attentivement les instructions de montage. Se reporter à la vue éclatée et à la liste des pièces détachées.
- 2 Placer le barbecue sur une surface plate et dure avant de l'utiliser
- 3 **Ne pas utiliser à l'intérieur !** ou sous un abri et ne pas utiliser le barbecue à proximité de matériaux inflammables
- 4 **ATTENTION ! Ne pas employer d'alcool, d'essence ou de liquides similaires pour l'allumage ou le rallumage!** N'utiliser que des allume-feu disponibles en magasins
- 5 Les allume barbecues doivent être complètement consommés avant de mettre les aliments à griller. Tenir les allume barbecues hors de portée des enfants.
- 6 **ATTENTION! Ce barbecue devient très chaud, ne pas le déplacer lorsqu'il est en fonctionnement**
- 7 **MISE EN GARDE ! Maintenir les enfants et les animaux domestiques hors de portée du barbecue**
- 8 Ne pas trop remplir le foyer de votre barbecue. Il ne doit être rempli qu'à 70% de sa contenance avec du charbon de bois ou des briquettes de charbon de bois
- 9 Avant une première utilisation, laisser le charbon de bois brûler pendant 30 minutes dans le barbecue et le laisser refroidir
- 10 N'utiliser que des briquettes de charbon de bois conformes aux spécifications EN 1860/2

- 11 Comment allumer le barbecue :
Placer l'allume-feu au milieu du foyer et l'allumer à l'aide d'une allumette. Verser ensuite du charbon de bois au dessus de l'allume-feu. Lorsque le charbon de bois commence à brûler, verser du charbon de bois en forme de pyramide
 - 12 Après avoir été allumé, le charbon de bois doit brûler entièrement pendant 30 minutes; attendre qu'une fine couche de cendres se forme sur le dessus du combustible avant de placer la nourriture sur la grille.
Ne pas cuire avant que le combustible ait une couche de cendre
 - 13 Après avoir passé la nourriture au grill, attendre que l'incandescence soit complètement éteinte; pour plus de sécurité, arroser avec de l'eau pour une extinction complète.
 - 14 Après avoir utilisé le barbecue, le nettoyer ainsi que tous les outils.
 - **ATTENTION ! Ce barbecue devient très chaud, ne pas le déplacer lorsqu'il est en fonctionnement**
 - **Ne pas l'utiliser à l'intérieur !**
 - **ATTENTION ! Ne pas employer d'alcool, d'essence ou de liquides similaires pour l'allumage ou le rallumage !**
 - **ATTENTION ! Maintenir les enfants et les animaux domestiques hors de portée du barbecue**
- Mises en garde!
- 1 Les barbecues dégagent une forte chaleur, il convient donc de le placer sur un sol non inflammable
 - 2 N'utiliser que les poignées en bois (le cas échéant) ou les boîtes à outil fournies pour manipuler la grille
 - 3 Attendre que le charbon de bois soit complètement éteint avant de déplacer le barbecue
 - 4 Conserver ces instructions dans un endroit sûr pour pouvoir s'y référer en cas de besoin.

Deutsch

VOR DEM BETRIEB BITTE ANLEITUNGEN LESEN.

EINLEITUNG

- Nur an gut belüfteten Stellen benutzen!
- Dieses Gerät darf nur im Freien benutzt werden!
- Nicht unter Überdachungen oder Markisen benutzen!
- Gerät während des Betriebs nicht bewegen!
- Für Ersatzteile und Wartung bitte Händler oder Direct Designs International Ltd kontaktieren.

Sicherheitshinweise für Grills und Feuerstellen

Zu Ihrer Sicherheit:

- 1 Lesen Sie die Anleitung genau durch. Sehen Sie sich die detaillierte Beschreibung und die Liste der Teile an.
 - 2 Stellen Sie den Grill vor der Benutzung auf eine harte und ebene Fläche.
 - 3 **Benutzen Sie den Grill nicht in Innenräumen!** oder unter Überdachungen und benutzen Sie ihn nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
 - 4 **VORSICHT! Verwenden Sie keinen Spiritus, Benzin oder vergleichbare Flüssigkeiten zum Anzünden oder Wiederanzünden!** Verwenden Sie ausschließlich die in den Geschäften erhältlichen Grillanzünder.
 - 5 Die Grillanzünder müssen vollständig verbraucht sein, bevor Grillgut zum Grillen aufgelegt wird. Halten Sie Grillanzünder außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - 6 **ACHTUNG! Dieser Grill wird sehr heiß, verändern Sie während seiner Benutzung nicht seinen Standort**
 - 7 **Warnung! Halten Sie Kinder und Tiere fern.**
 - 8 Überladen Sie die Grillschale nicht. Sie soll zu maximal 70% ihrer Kapazität mit Holzkohle oder Holzkohlebriketts gefüllt sein.
 - 9 Bevor Sie den Grill zum ersten Mal zum Grillen von Grillgut benutzen, lassen Sie Holzkohle für 30 Minuten im Grill brennen und dann abkühlen.
- 10 Verwenden Sie ausschließlich Holzkohlebriketts, die den EN 1860/2 Spezifikationen entsprechen.
 - 11 So wird der Grill angezündet:
Platzieren Sie den Anzünder in der Mitte der Grillschale und zünden Sie ihn mit einem Streichholz an. Schütten Sie dann etwas Holzkohle auf den brennenden Anzünder. Sobald die Holzkohle anfängt, zu brennen, fügen Sie etwas Holzkohle in pyramidenartiger Form hinzu.
 - 12 Nachdem die Holzkohle angezündet ist, sollte sie komplett 30 Minuten lang brennen. Bevor das Grillgut auf den Rost gelegt wird, soll sich eine dünne Schicht Asche auf der Holzkohle gebildet haben.
Fangen Sie nicht an, das Grillgut zu grillen, bevor sich eine Schicht Asche auf der Holzkohle gebildet hat
 - 13 Warten Sie nach dem Grillen des Grillguts, bis die Glut vollständig erloschen ist und sprenkeln Sie zur Sicherheit Wasser auf die Holzkohle, bis alles erloschen ist.
 - 14 Nach Benutzung des Grills säubern Sie den Grill sowie alle Zubehörteile.
 - **ACHTUNG! Dieser Grill wird sehr heiß, verändern Sie während seiner Benutzung nicht seinen Standort**
 - **Verwenden Sie den Grill nicht in Innenräumen!**
 - **VORSICHT! Verwenden Sie keinen Spiritus, Benzin oder vergleichbare Flüssigkeiten zum Anzünden oder Wiederanzünden!**
 - **WARNUNG! Halten Sie Kinder und Tiere fern**
- Vorsicht!
- 1 Grills strömen große Hitze aus und müssen daher auf nichtentflammbarem Grund aufgestellt werden.
 - 2 Wenn Sie mit dem Rost hantieren, benutzen Sie gegebenenfalls ausschließlich die Holzgriffe oder gegebenenfalls das mitgelieferte Werkzeug.
 - 3 Warten Sie, bis die Holzkohle vollständig erloschen und abgekühlt ist, bevor Sie den Grill umsetzen.
 - 4 Bewahren Sie diese Hinweise sicher auf, um sie bei Bedarf nachzulesen.

Italiano

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

INTRODUZIONE

- Usare solo in aree ben ventilate.
- Quest'apparecchiatura deve solo essere usata all'esterno.
- Non usare sotto teloni o tende.
- Non spostare l'apparecchiatura quando questa è accesa
- Per parti di ricambio e servizio mettersi in contatto col proprio fornitore o con la Direct Designs International Ltd.

Istruzioni di sicurezza per Barbecue e Caminetti

Per la vostra incolumità:

- 1 Leggete attentamente le istruzioni di montaggio. Guardate il disegno esploso e la lista delle parti.
- 2 Mettete il barbecue su una superficie dura e piana prima dell'utilizzo
- 3 **Non utilizzatelo in casa!** o sotto una tettoia e non utilizzate il barbecue vicino a materiali infiammabili
- 4 **CAUTELA! Non utilizzate alcool, benzina, o liquidi simili per accenderlo e riaccenderlo!** Utilizzate solo accendi fuoco disponibili in commercio
- 5 Il combustibile per il fuoco deve essere completamente consumato prima di mettere il cibo a cuocere. Tenete il combustibile per il fuoco lontano dai bambini.
- 6 **ATTENZIONE! Questo barbecue diventerà bollente, non muovetelo durante l'operazione**
- 7 **AVVERTIMENTO! Tenete lontano i bambini e gli animali**
- 8 Non riempite troppo la vaschetta del vostro barbecue. Deve essere riempita al massimo al 70% della sua capienza con carbonella o mattonelle di carbonella
- 9 Quando lo utilizzate per la prima volta, fate bruciare la carbonella per 30 minuti nel barbecue e fatela raffreddare.
- 10 Utilizzate solo mattonelle di carbonella che rispettino le specifiche EN 1860/2

- 11 Come accendere il barbecue: Mettete il combustibile per il fuoco al centro della vaschetta e accendetelo con un fiammifero. Versate poi sopra un po' di carbonella. Quando la carbonella inizia a bruciare aggiungetene ancora formando una specie di piramide
- 12 Dopo l'accensione, la carbonella deve bruciare completamente per 30 minuti; aspettate fino a che un sottile strato di cenere si sia formato sul combustibile prima di mettere il cibo sulla griglia. **Non cucinate prima che sul combustibile ci sia uno strato di cenere**
- 13 Dopo aver cotto il cibo, aspettate fino a che il fuoco si sia completamente spento e, per maggior sicurezza, spruzate dell'acqua per estinguerlo completamente.
- 14 Dopo l'utilizzo del barbecue, pulite il barbecue e tutti i suoi utensili.
 - **ATTENZIONE! Questo barbecue diventerà bollente, non muovetelo durante l'operazione**
 - **Non utilizzatelo in casa!**
 - **CAUTELA! Non utilizzate alcool, benzina, o liquidi simili per accenderlo e riaccenderlo!**
 - **AVVERTIMENTO! Tenete lontano i bambini e gli animali**

Cautele!

- 1 I barbecue rilasciano molto calore e per questo motivo devono essere appoggiati su un piano non infiammabile
- 2 Per maneggiare la griglia, utilizzate solo impugnature di legno (dove possibile) o il kit di utensili forniti (dove possibile)
- 3 Attendete fino a che la carbonella si sia completamente spenta prima di muovere il barbecue
- 4 Tenete queste istruzioni in un luogo sicuro per poterle consultare in caso di necessità.

Español

ANTES DE USAR ESTE APARATO LEA LAS INSTRUCCIONES.

INTRODUCCIÓN

- Únicamente utilizar en lugares muy ventilados.
- Este artefacto sólo puede ser utilizado en el exterior.
- No utilizar debajo de toldos o marquesinas.
- No trasladar el artefacto cuando está encendido.
- Para repuestos o reparaciones contactar su proveedor o a Direct Designs International Ltd.

Precauciones de Seguridad para el Uso de Barbacoas y Emparrillados Para su seguridad:

- 1 Leer detenidamente las instrucciones de montaje. Remitirse a la representación gráfica del producto y lista de piezas.
- 2 Antes de usar, asegúrese de colocar la barbacoa en una superficie plana y resistente
- 3 **¡No utilizar este artefacto en interiores!** ni debajo de aleros o cerca de materiales inflamables
- 4 **¡PRECAUCIÓN! No utilizar alcohol, nafta o fluidos semejantes para el encendido o reencendido!** Usar únicamente dispositivos especiales para encender el carbón, los cuales pueden ser adquiridos en los comercios.
- 5 Los dispositivos deben consumirse por completo antes de colocar los alimentos a ser asados a la parrilla. Mantener los dispositivos de encendido de fuego fuera del alcance de los niños.
- 6 **¡ATENCIÓN! La barbacoa alcanza temperaturas muy elevadas: no mover el artefacto mientras está en funcionamiento**
- 7 **¡ADVERTENCIA! Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas**
- 8 No sobrecargar el receptáculo de la barbacoa. Llenar con carbón vegetal o briquetas hasta un 70% del máximo de su capacidad
- 9 Antes de usar la barbacoa para asar alimentos por primera vez, dejar que el carbón vegetal arda durante 30 minutos en la parrilla y luego esperar a que se enfríe

- 10 Usar solamente briquetas que cumplan con las especificaciones EN 1860/2
- 11 Encendido de la barbacoa: Colocar el dispositivo en el centro del receptáculo y encenderlo con un fósforo. Luego agregar carbón encima del mismo. Cuando el carbón vegetal comience a consumirse, agregue más carbón formando una pirámide
- 12 Una vez que la barbacoa esté encendida, dejar que el carbón vegetal arda durante 30 minutos hasta formar una delgada capa de ceniza en su parte superior y luego proceder a colocar los alimentos sobre la parrilla. **No comenzar la cocción hasta que el carbón esté cubierto por una capa de ceniza**
- 13 Finalizada la cocción de los alimentos, esperar hasta que el carbón ardiente o brasa se extinga por completo. Para mayor seguridad, extinguir con agua.
- 14 Limpiar la barbacoa y todas las herramientas empleadas luego de usarlas.
 - **¡ATENCIÓN! La barbacoa alcanza temperaturas muy elevadas: no mover el artefacto mientras está en funcionamiento**
 - **¡No utilizar este artefacto en interiores!**
 - **¡PRECAUCIÓN! No utilizar alcohol, nafta o fluidos semejantes para el encendido o reencendido!**
 - **¡ADVERTENCIA! Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas**

Precauciones!

- 1 Las barbacoas alcanzan temperaturas muy elevadas por lo que deben ser colocadas sobre una superficie no inflamable
- 2 Para manipular la barbacoa utilizar manijas de madera solamente (cuando sea aplicable) o los equipos de herramientas que se suministran junto con el artefacto (cuando sea aplicable)
- 3 Esperar hasta que el carbón se haya consumido totalmente antes de mover la barbacoa
- 4 Mantener estas instrucciones en lugar seguro para referencia futura.

Nederlands

LEES DE INSTRUKTIES VÓÓR GEBRUIK.

INTRODUCTIE

- Gebruik alleen in een goed geventileerde ruimte.
- Dit apparaat mag alleen buiten gebruikt worden.
- Gebruik niet onder overkappingen of zonneschermen.
- Verplaats het apparaat niet als het is aangestoken.
- Voor reserveonderdelen en onderhoud gelieve contact op te nemen met de leverancier of Direct Designs International Ltd.

Veiligheidsinstructies voor Barbacoas en kampvuren

Voor uw veiligheid:

- 1 Lees de montage-instructies aandachtig door. Zie de opengewerkte tekening en onderdelenlijst.
- 2 Plaats de barbecue voor gebruik op een harde en platte ondergrond
- 3 Niet binnenshuis gebruiken! of onder een overkapping en gebruik de barbecue niet in de nabijheid van ontvlambare materialen.
- 4 **VOORZICHTIG! Gebruik geen spiritus, benzine of soortgelijke vloeistoffen om het vuur aan te maken of opnieuw aan te wakkeren!** Gebruik alleen in de handel verkrijgbare vuuraanstekers
- 5 Vuuraanstekers moeten helemaal worden opgebruikt alvorens de gerechten die moeten worden geplaatst. Houd vuuraanstekers uit de buurt van kinderen.
- 6 **VOORZICHTIG! Deze barbecue wordt zeer heet. Niet verplaatsen tijdens gebruik**
- 7 **WAARSCHUWING! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt**
- 8 Zorg dat het barbecuebekken niet te vol wordt. Het bekken moet tot een maximum van 70% van de capaciteit worden gevuld met houtskool of houtskoolbriketten
- 9 Laat, alvorens de gerechten op de barbecue te plaatsen, de houtskool 30 minuten in de barbecue branden en laat de houtskool daarna afkoelen.

- 10 Gebruik alleen houtskoolbriketten die voldoen aan de EN 1860/2-specificaties
- 11 Zo steekt u de barbecue aan: Plaats de vuuraanstecker middenin het bekken en steek deze met een lucifer aan. Plaats vervolgens wat houtskool bovenop de aangestoken aanstecker. Voeg meer houtskool in piramidevorm toe als de aanwezige houtskool begint te branden
- 12 Na het aansteken moet de houtskool 30 minuten branden en als er zich een dunne laag as op de houtskool heeft gevormd kunnen de gerechten op het rooster van de barbecue worden geplaatst. **Ga niet barbecueën voordat zich op de brandstof een laagje as heeft gevormd**
- 13 Wacht na het grillen tot het gloeien van de houtskool helemaal is uitgedoofd en sprenkel voor de zekerheid met water tot alles compleet gedoofd is.
- 14 Maak na gebruik de barbecue en alle bijbehorend materiaal schoon.
 - **VOORZICHTIG! Deze barbecue wordt zeer heet. Niet verplaatsen tijdens gebruik**
 - **Niet binnen gebruiken!**
 - **VOORZICHTIG! Gebruik geen spiritus, benzine of soortgelijke vloeistoffen om het vuur aan te maken of opnieuw te ontbranden!**
 - **WAARSCHUWING! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt**

Voorzichtig!

- 1 Barbacoas verspreiden sterke hitte en moeten daarom op een niet ontvlambare ondergrond worden geplaatst.
- 2 Pak het rooster alleen aan de houten handgrepen vast (indien mogelijk) of met de meegeleverde gereedschappen
- 3 Wacht tot de houtskool volledig is gedoofd, alvorens de barbecue te verplaatsen
- 4 Bewaar deze instructies op een veilige plaats, zodat u ze kunt raadplegen wanneer dat nodig is.

Contact information

Head office:

Dancover A/S
Nordre Strandvej 119 G
3150 Hellebæk
Denmark

For more information
please visit:
www.dancovershop.com

National contact

Denmark:

denmark@dancover.com

UK:

uk@dancover.com

Germany:

germany@dancover.com

France:

france@dancover.com

Sweden:

sverige@dancover.com

Finland:

suomi@dancover.com

Poland:

polska@dancover.com

Luxembourg:

luxembourg@dancover.com

Spain:

espana@dancover.com

Italy:

italia@dancover.com

Switzerland:

schweiz@dancover.com

Austria:

austria@dancover.com

Norway:

norge@dancover.com

Nederland:

nederland@dancover.com

Ireland:

ireland@dancover.com

Belgium:

belgique@dancover.com