
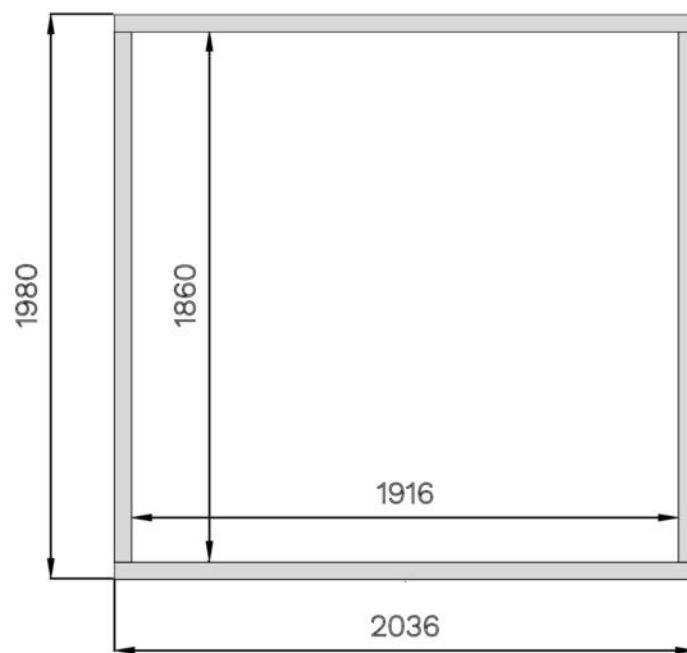


WC201250

V.2

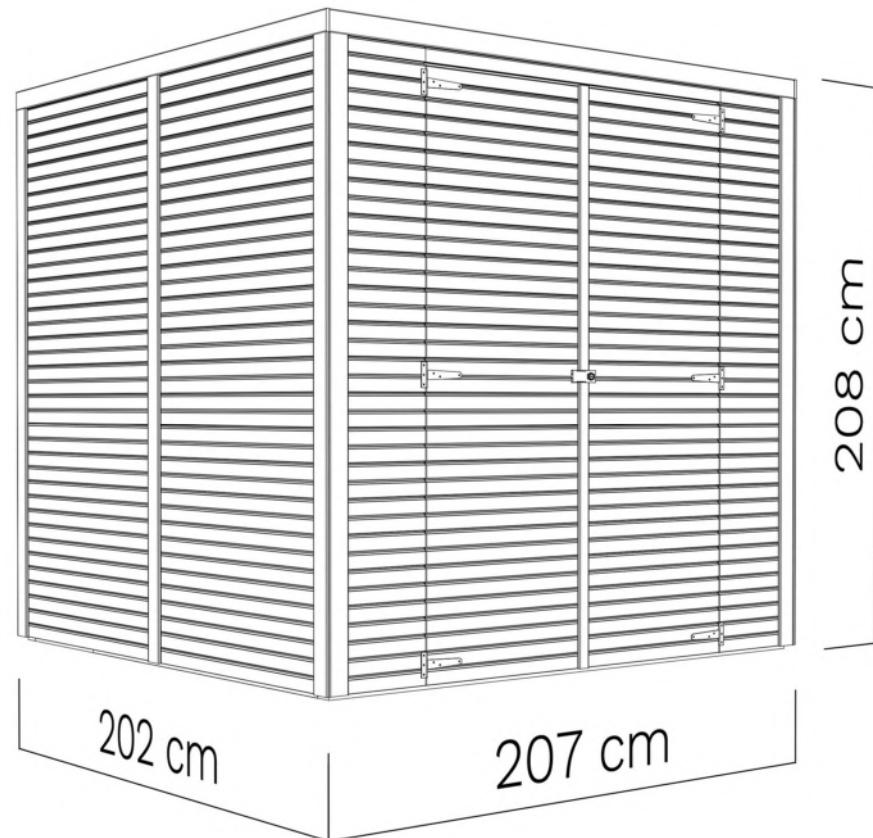

DE - Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Maße sind ca. Maße.

EN - Technical modifications reserved.

All dimensions are approximate dimensions.

WC201250

DE **Bevor Sie beginnen**

- Es ist empfehlenswert sich etwas Zeit zu nehmen, um die Aufbauanleitung anzusehen, bevor mit dem Aufbau begonnen wird.
- Alle Schritte für den Aufbau werden – auch in Detailbildern – dargestellt. • Die vorgegebene Reihenfolge ist zu beachten. • Bitte prüfen Sie vor dem Aufbau anhand der Teileliste die Vollständigkeit und den Zustand der Lieferung. • Besonders wichtig ist der Holzschutz! Die Boden-elemente sind vor dem Aufbau von unten mit einem geeigneten Holzschutz zu behandeln! • Das für die meisten Produkte online verfügbare Datenblatt bietet weitere wichtige Hinweise für den Aufbau. • Beigefügt sind auch die Garantiebedingungen.

FR **Avant de commencer**

- il est recommandé de prendre le temps de lire les instructions de montage avant de commencer. • Toutes les étapes du montage sont présentées, y compris sur des illustrations détaillées. • L'ordre prescrit doit être respecté. • Avant le montage, vérifier l'exhaustivité et l'état de la livraison à l'aide de la liste des pièces. • La protection du bois est particulièrement importante! Avant le montage, les éléments de plancher doivent être traités par le bas avec un produit de protection du bois approprié! • La fiche technique disponible en ligne pour la plupart des produits fournit d'autres informations importantes pour le montage. • Les conditions de garantie y sont également jointes.

CZ **Než začnete**

- Doporučujeme, abyste si vzali trochu času k prohlédnutí montážního návodu, než s montáží začnete. • Všechny montážní kroky jsou zobrazeny - také na podrobných obrázcích. • Je nutné dodržovat uvedený postup. • Před montáží zkontrolujte podle seznamu dílů, zda jste obdrželi všechny díly a zda je dodávka v dobrém stavu. • Obzvlášť důležitá je dřevěná botka! Podlahové prvky musí být před montáží zespoď ošetřeny vhodným ochranným přípravkem na dřevo! • Datový list, který je k dispozici online pro většinu produktů, poskytuje další důležité pokyny k montáži. • V příloze naleznete také záruční podmínky.

DK **Før du starter**

- Det kan anbefales at tage sig tid til at kigge på samlevejledningen, før du starter samlingen. • Alle trin i samlingen bliver vist – også i detaljerede billeder. • Overhold den angivne rækkefølge. • Kontrollér, at leveringen er fuldstændig og i den rette tilstand ved hjælp af delelisten, før du starter samlingen. • Særligt vigtig er træbeskyttelsen! Gulvelementerne skal behandles med egnet træbeskyttelse nedefra, før du starter samlingen! • Til de fleste produkter kan du finde datablade online, der indeholder yderligere vigtige informationer til samlingen. • Garantibetingelserne er også vedlagt.

NL **Voordat u begint**

- Het is aan te bevelen om de tijd te nemen om de opbouwhandleiding door te nemen voordat er met het opbouwen wordt begonnen. • Alle stappen voor het opbouwen worden - ook met gedetailleerde afbeeldingen - weergegeven. • Neem de aangegeven volgorde in acht. • Controleer voor het opbouwen aan de hand van de onderdelenlijst de volledigheid en de hoedanigheid van de levering. • Bijzonder belangrijk is de bescherming van het hout! De vloerelementen moeten voor het opbouwen van onderen met een geschikt houtbeschermingsmiddel worden behandeld! • Het voor de meeste producten online beschikbare gegevensblad bevat verdere belangrijke aanwijzingen voor de opbouw. • Bijgevoegd zijn ook de garantiebepalingen.

PL **Przed rozpoczęciem**

- Wskazane jest, aby przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z instrukcją montażu. • Pokazane są wszystkie etapy montażu – również na szczegółowych zdjęciach. • Należy przestrzegać podanej kolejności. • Przed montażem należy skorzystać z listy części, aby sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i w dobrym stanie. • Ochrona drewna jest szczególnie ważna! Przed montażem elementy podłogowe należy zabezpieczyć od dołu odpowiednim środkiem do konserwacji drewna! • Arkusz danych, który jest dostępny online dla większości produktów, zawiera dalsze ważne informacje dotyczące montażu. • Załączone są również warunki gwarancji.

SV **Innan du börjar**

- Vi rekommenderar att du åtidsätter lite tid för att titta igenom monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen. • Alla monteringsstegen visas – även med detaljerade bilder. • Den angivna ordningen måste följas. • Kontrollera att leveransen är komplett och i gott skick innan monteringen påbörjas med hjälp av listan över delar. • Träskyddet är av yttersta vikt! Golvelementen ska behandlas underifrån med lämpligt träskyddsmedel före monteringen! • Annan viktig information före montering finns i databladet (tillgängligt online för de flesta produkter). • Garantivillkoren bifogas också.

RO **Înainte să începeți**

- Vă recomandăm să dedicați puțin timp pentru a consulta Instrucțiunile de asamblare înainte de a începe asamblarea. • Toate etapele de asamblare sunt prezentate amănuntit - și în forma unor figuri detaliante. • Respectați ordinea specificată. • Înainte de asamblare, vă rugăm să verificați lista de componente pentru a vă asigura că furnitura este completă și în stare bună. • Acordați o deosebită atenție protecției lemnului! Elementele de podea trebuie tratate de dedesubt cu o substanță conservantă adecvată pentru protecția lemnului înainte de asamblare! • Fișa de date, care este disponibilă și online pentru majoritatea produselor, oferă informații suplimentare importante cu privire la asamblare. • Atașat veți găsi și condițiile de garanție.






EE **Soovitused enne paigalduse alustamist**

- Soovitame enne paigalduse alustamist võtta aega ja tutvuda paigaldusjuhendiga. • Kõik kokkupaneku etapid on näidatud ka üksikasjalikel piltiladel. • Paigaldustöid tuleks teha etteantud järjekorras. • Enne paigalduse alustamist kontrollige detailide nimekirja alusel, kas kõik elemendid on olemas ja ega need pole kahjustada saanud. • Puidukaitse on eriti oluline! Põrandaelemente tuleb enne kokkupanekut töödelda altpoolt sobiva puidukaitsevahendiga! • Andmeleht, mis on enamiku toodete kohta internetis saadaval, pakub kokkupanekuks täiendavat olulist teavet. • Lisatud on ka garantiitingimused.









EN **Before assembly**

- We recommend that time is taken to read the assembly instructions prior to assembly. • All assembly steps are shown – also in detailed images. • The step-by-step instructions must be followed. • Before assembly, please use the parts list to check that all components are accounted for and in good condition. • Wood protection is particularly important! The floor elements must be treated from below with a suitable wood preservative before assembly! • The data sheet, which is available online for most products, offers further important information for assembly. • The guarantee conditions are also attached.

WC201250
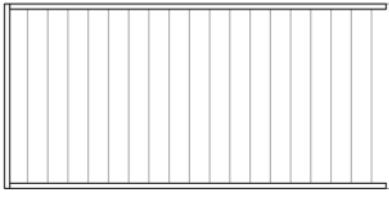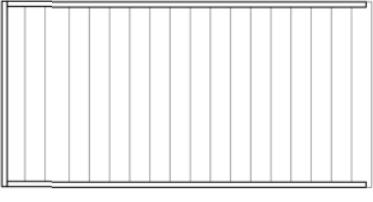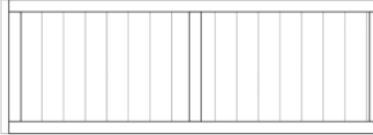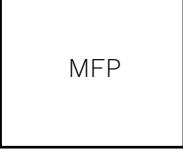
| zID | Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm) | Pcs. | ID | Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm) | Pcs. |
|------|--|------|------|---|------|
| 371 | 45 x 990 x 2064  | x 4 | 379 | 45 x 990 x 1956  | x 2 |
| 380 | 36 x 665 x 1930  | x 2 | 373 | 45 x 319 x 2064  | 2 |
| 516 | 12 x 830 x 1150 Roof panel  | x 2 | 517 | 12 x 830 x 830 Roof panel  | x 2 |
| 1180 | 12 x 413 x 1150 Roof panel  | x 1 | 1203 | 12 x 413 x 830 Roof panel  | x 1 |
| | | | 1154 | 40 x 60 x 2036  | x 2 |
| | | | 1183 | 40 x 60 x 1980  | x 2 |
| 1184 | 40 x 60 x 1924  | x 6 | 1143 | 40 x 60 x 1860  | x 2 |
| | | | | | |
| 1162 | 28 x 80 x 1342  | x 2 | 1191 | 28 x 80 x 933  | x 4 |
| 1163 | 28 x 80 x 370  | x 8 | 1193 | 28 x 28 x 1400  | x 1 |
| 1194 | 28 x 28 x 1980  | x 1 | | | |

WC201250
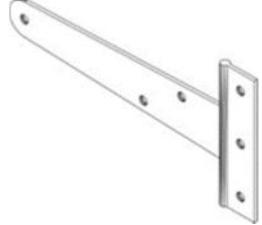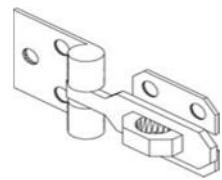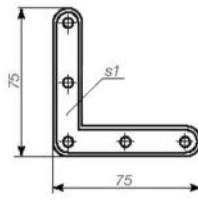
| ID | Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm) | Pcs. | ID | Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm) | Pcs. |
|------|---|-------|------|--|-------|
| 1196 | 19 x 60 x 999  | x 4 | 738 | 19 x 45 x 1655...1680  | x 4 |
| 717 | 19 x 45 x 360  | x 4 | 1197 | 12 x 70 x 1992  | x 11 |
| | | | 1200 | 12 x 70 x 1049  | x 2 |
| 1202 | 12 x 70 x 1014  | x 4 | 1176 | 12 x 42 x 947  | x 2 |
| 1175 | 12 x 42 x 1877  | x 2 | 1182 | 18 x 118 x 1342  | x 1 |
| 1500 | Ø5 x 120  | x 19 | 1501 | Ø4,5 x 90  | x 44 |
| 1502 | Ø4,5 x 75  | x 32 | 1505 | Ø4,5 x 50  | x 147 |
| 1506 | Ø3,5 x 35  | x 117 | 1507 | Ø3,5 x 30  | x 66 |
| 1508 | Ø4 x 25  | x 9 | 1510 | Ø3 x 19  | x 20 |
| | | | 1556 | 7 x 13 x 48  | x 1 |
| 1516 |  | x 6 | 1518 |  | x 1 |
| 1517 |  | x 2 | 1562 |  | x 4 |

NB!

Empfohlen bei Aufbau auf besonders feuchtem Untergrund. (**Nicht im Lieferumfang enthalten!**)

Recommended for assembly on moist ground. (***Not included!**)

* Unterlegpads /

* Patio Pads

Min. 8 lfm/rm



+€

Unterlegpads /
Patio pads




300 mm

Fundament

Der Untergrund / Ground


1.

Holzschutzmittel /
Wood preservative


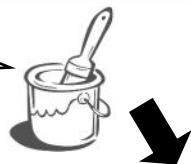


4 mm

120 mm x 8 St

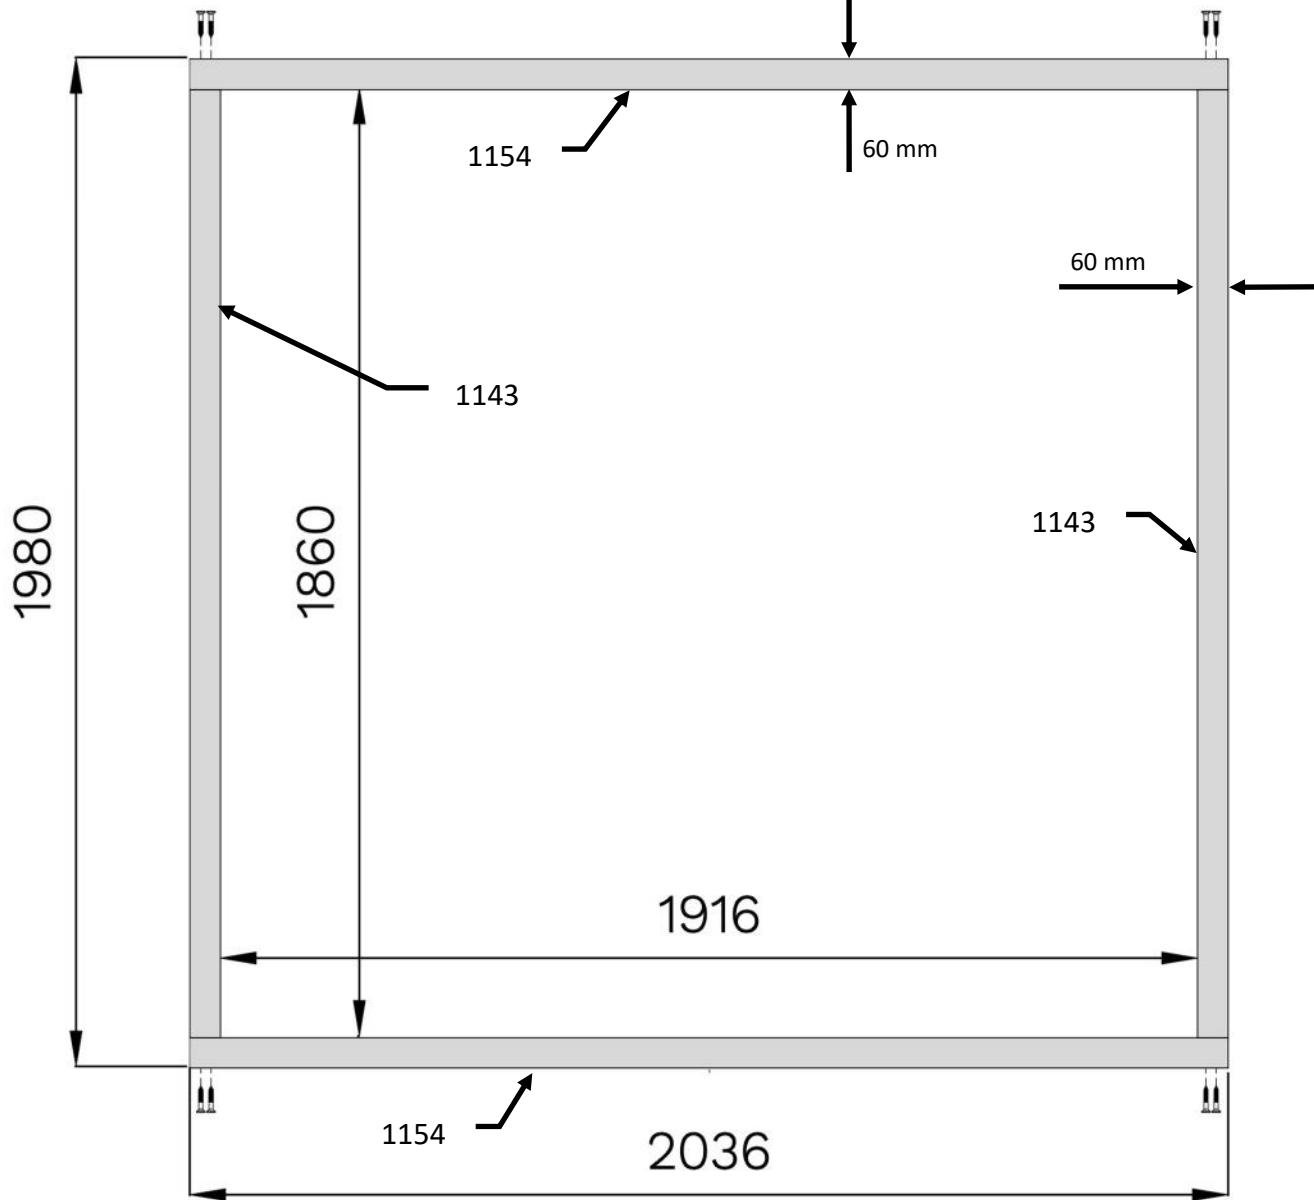


WC201250

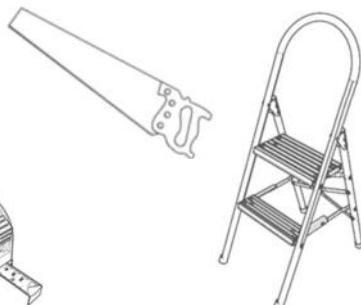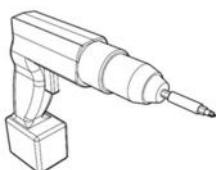

Ø 4 mm
Ø 8 mm



2.

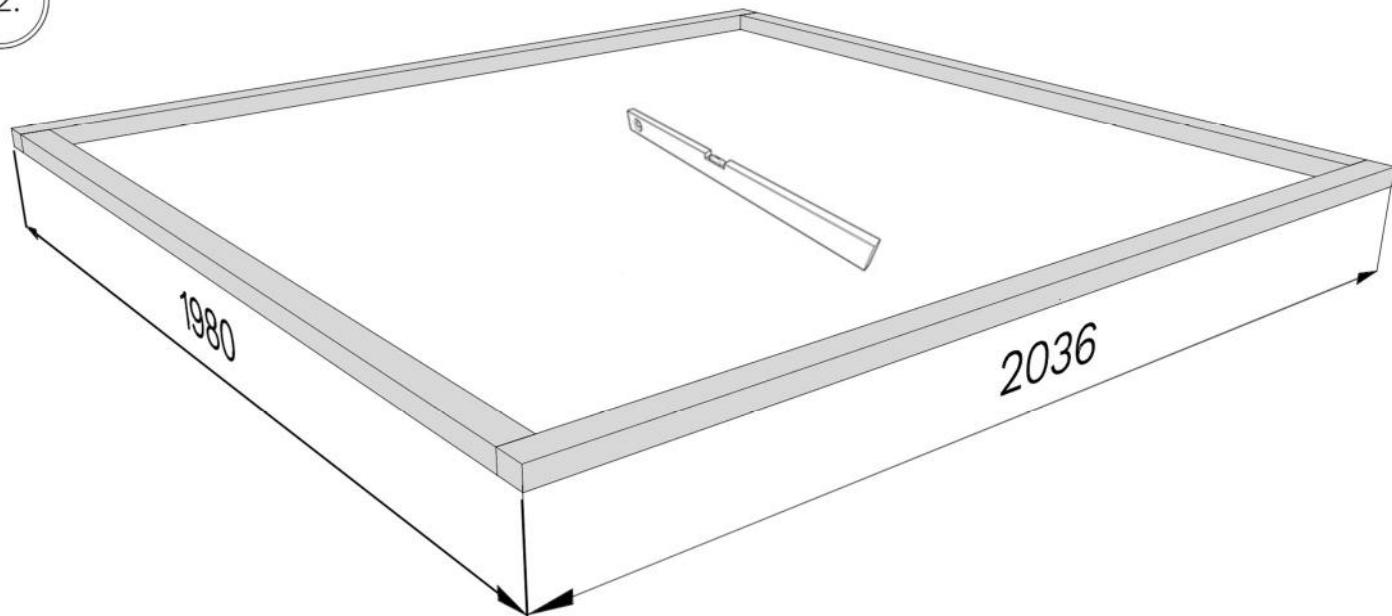

3. 371





379

3.1


379

371

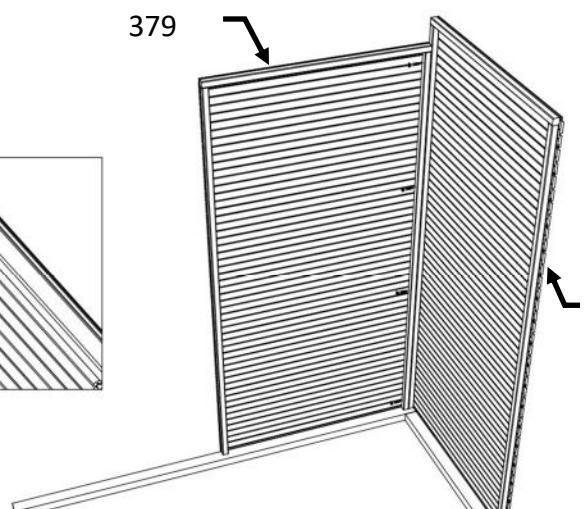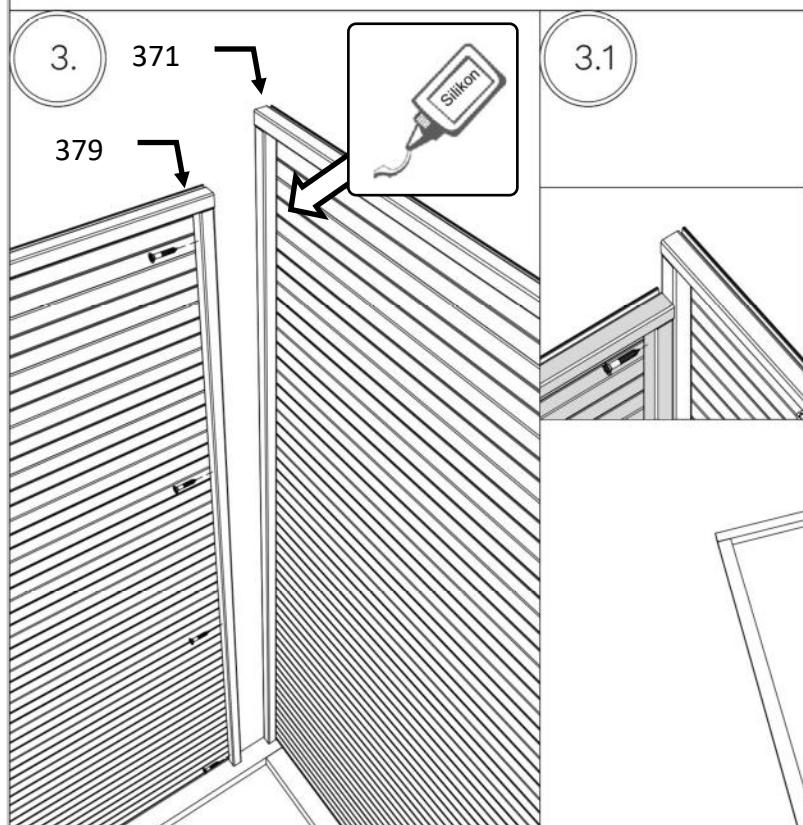

WC201250


4.

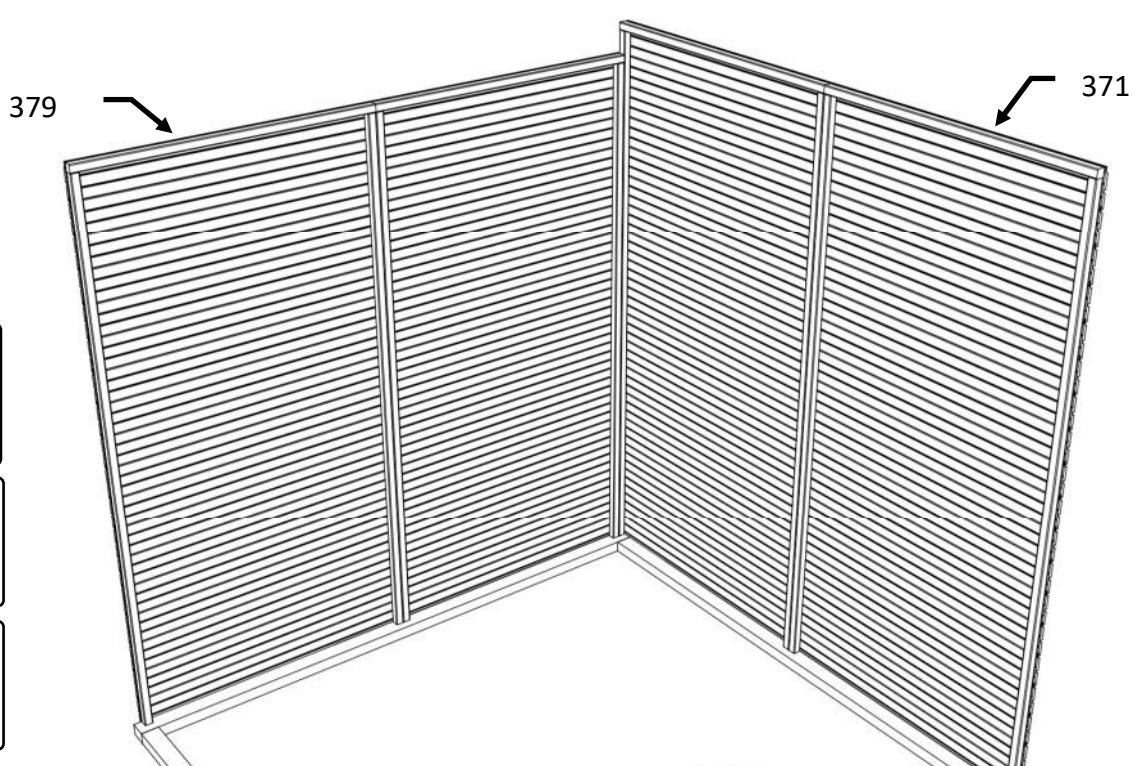

5.



6.

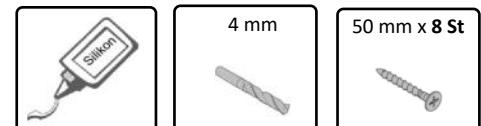

371





WC201250

7.

4 mm



50 mm x 16 St

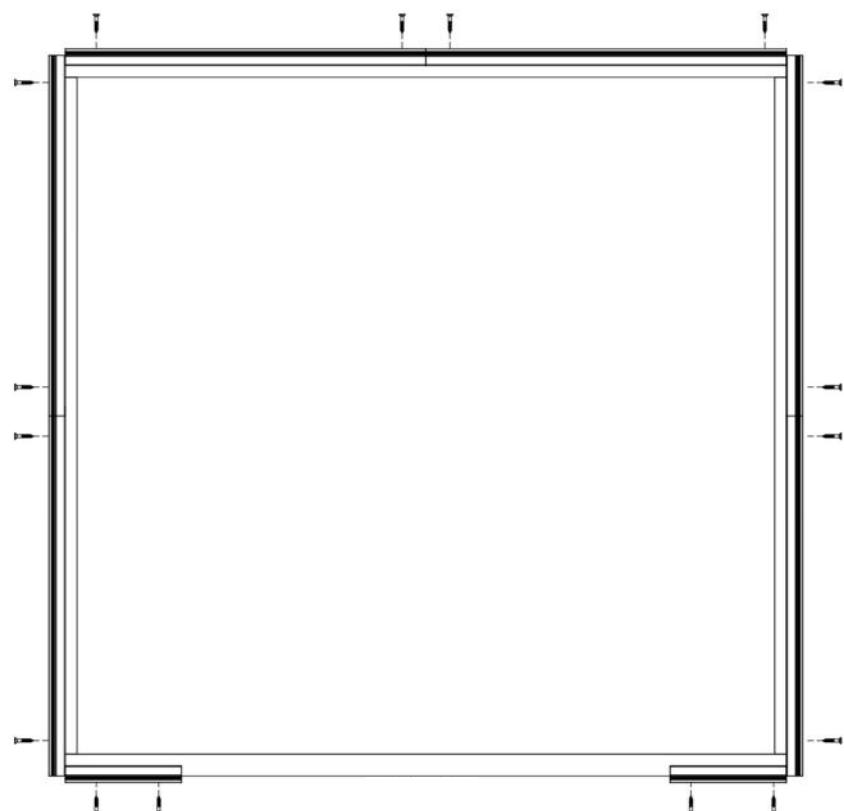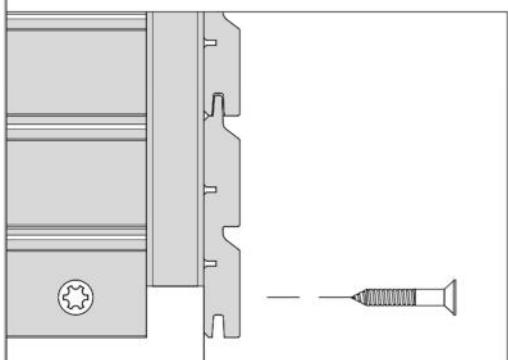


8.

4 mm




70 mm x 16 St

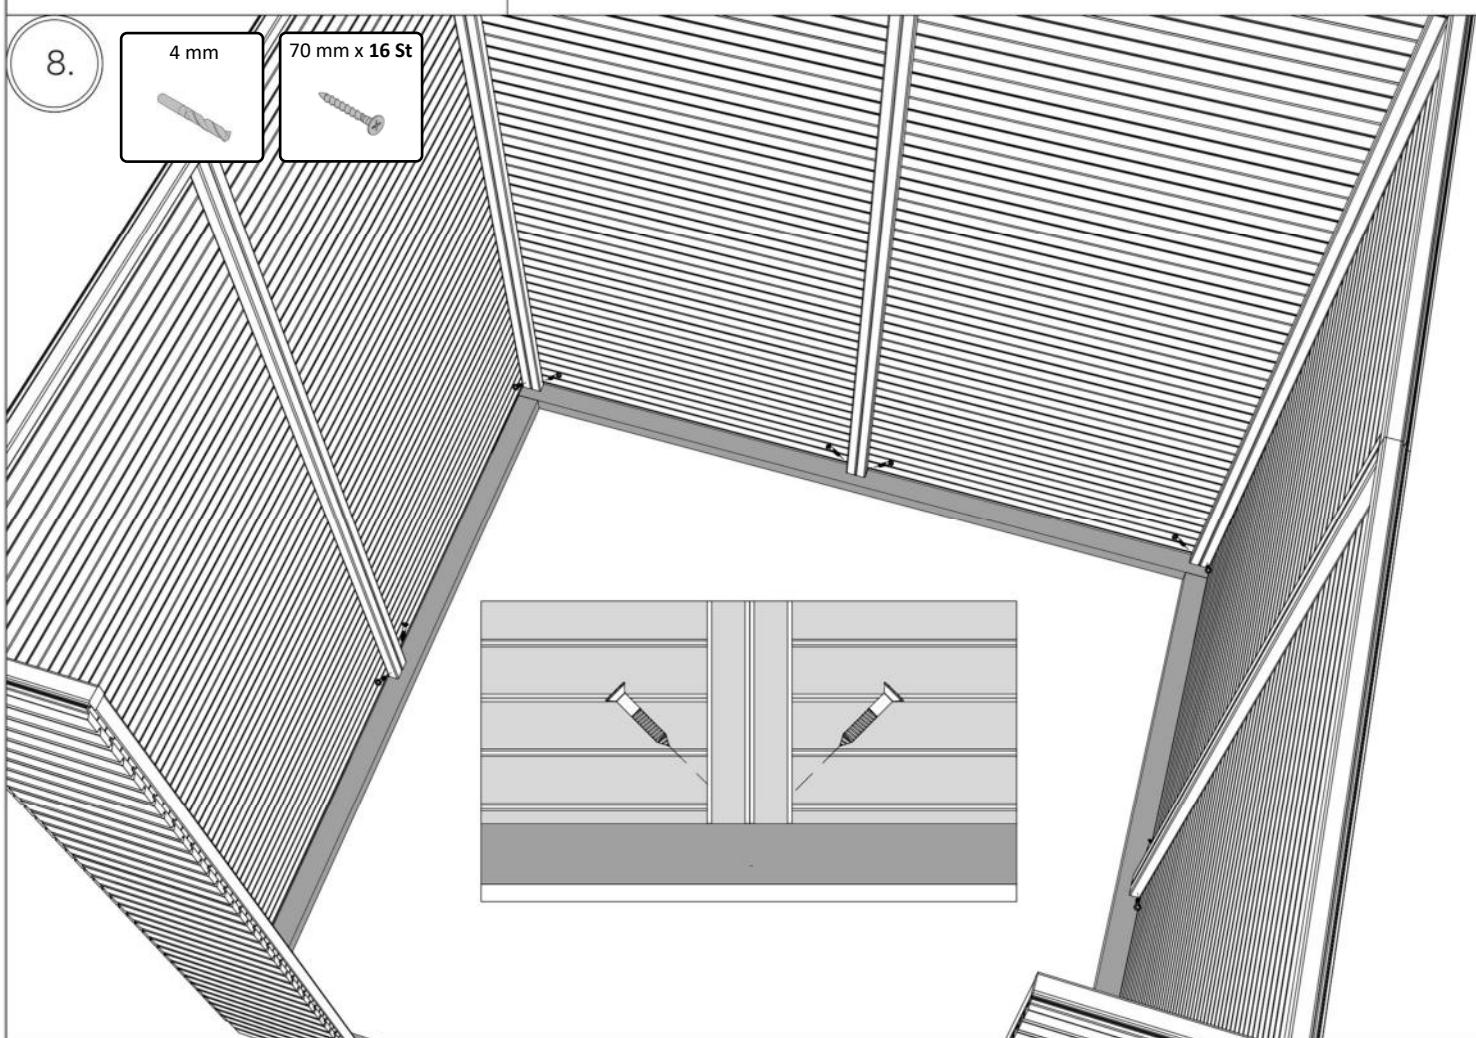


WC201250

9.

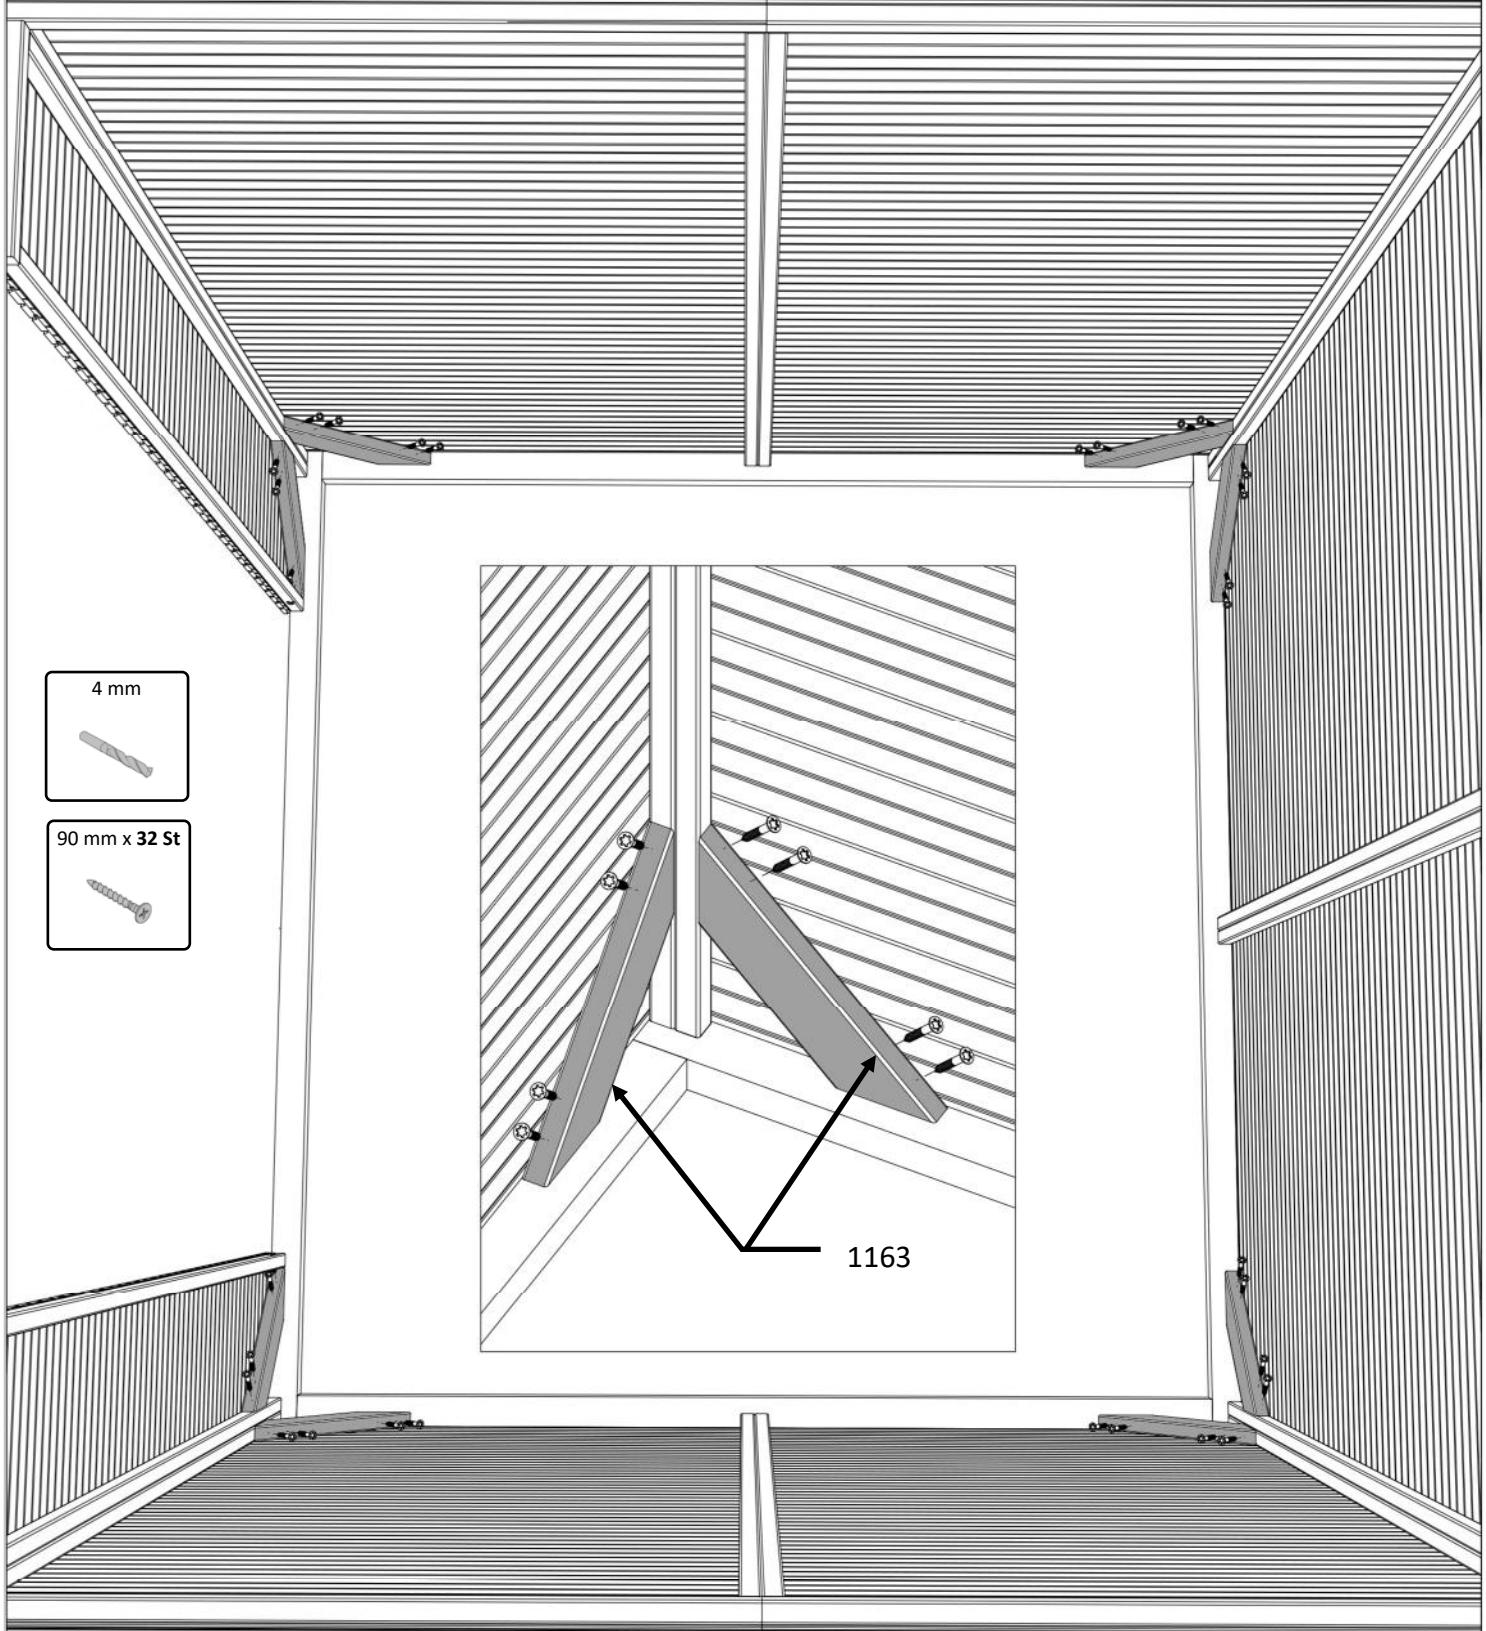


WC201250


10.

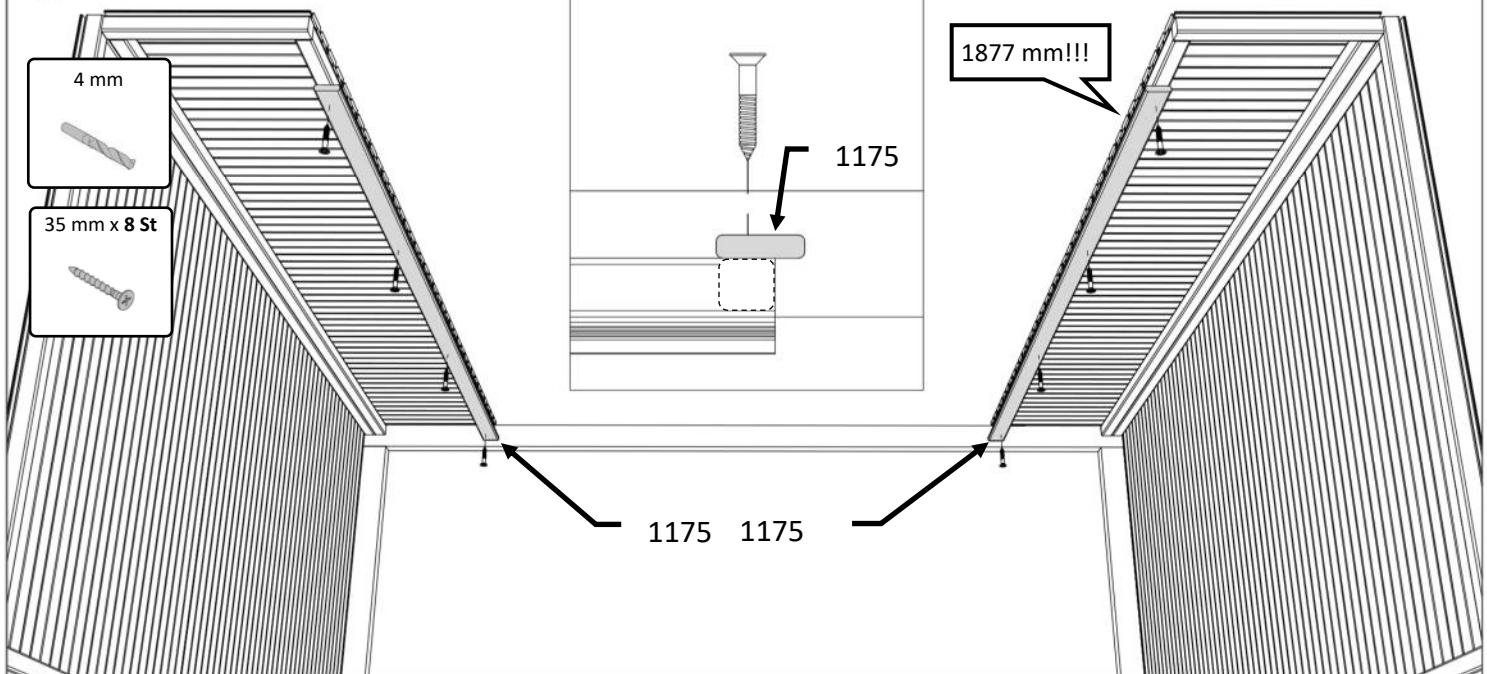


11.

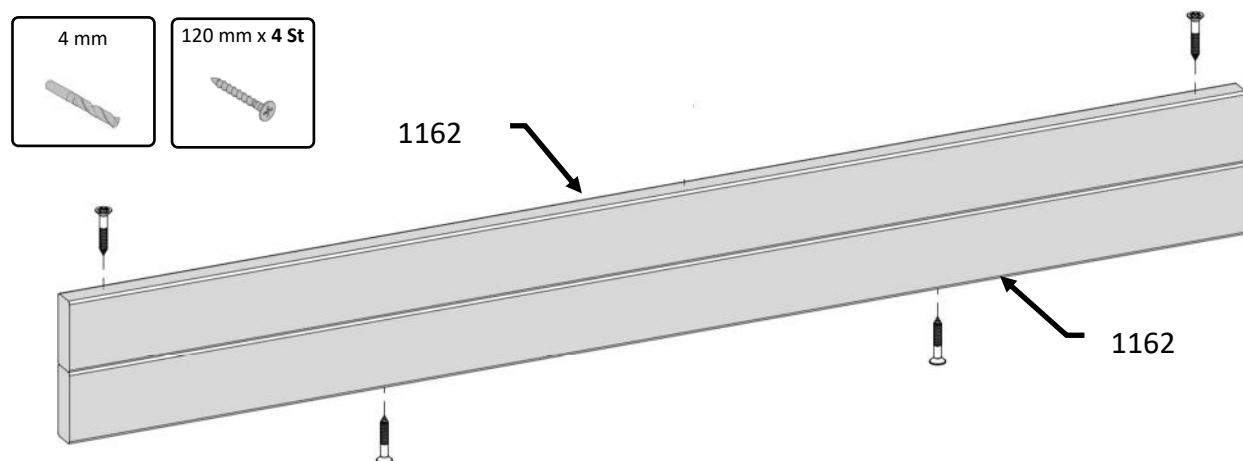

12.

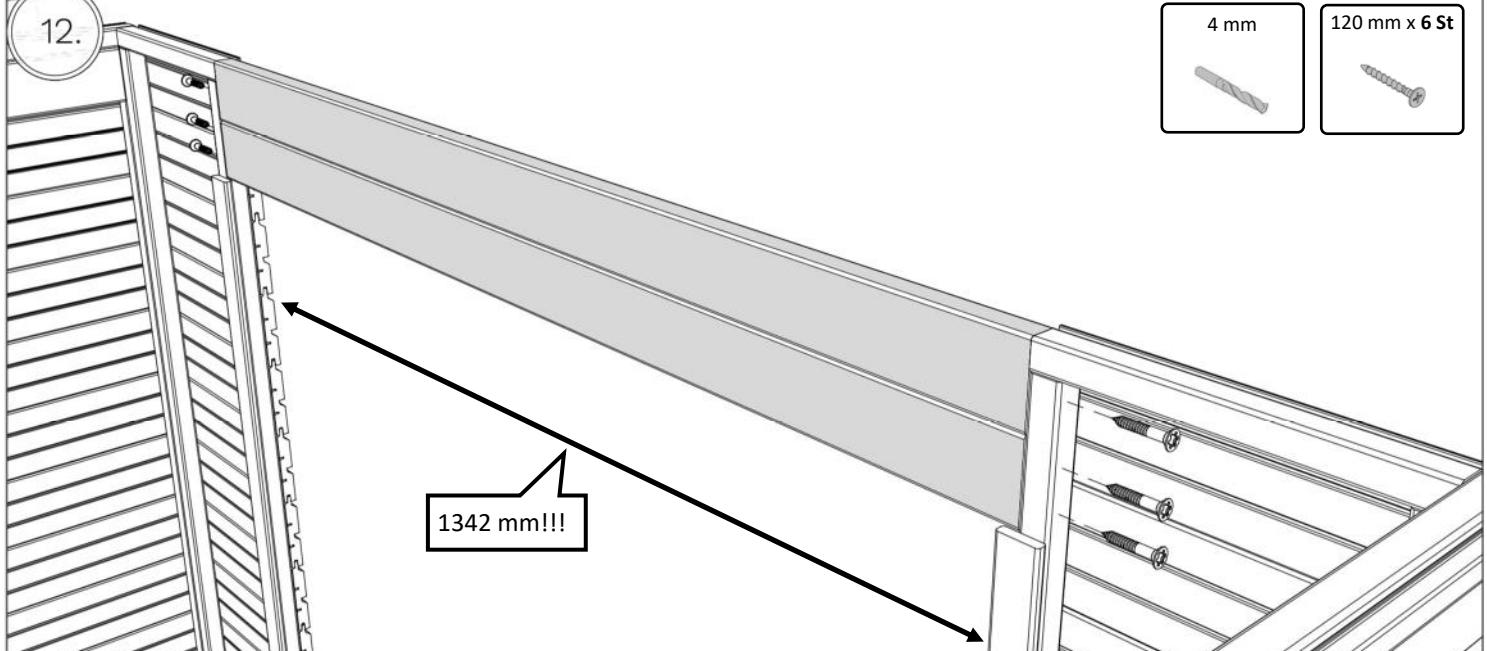


WC201250

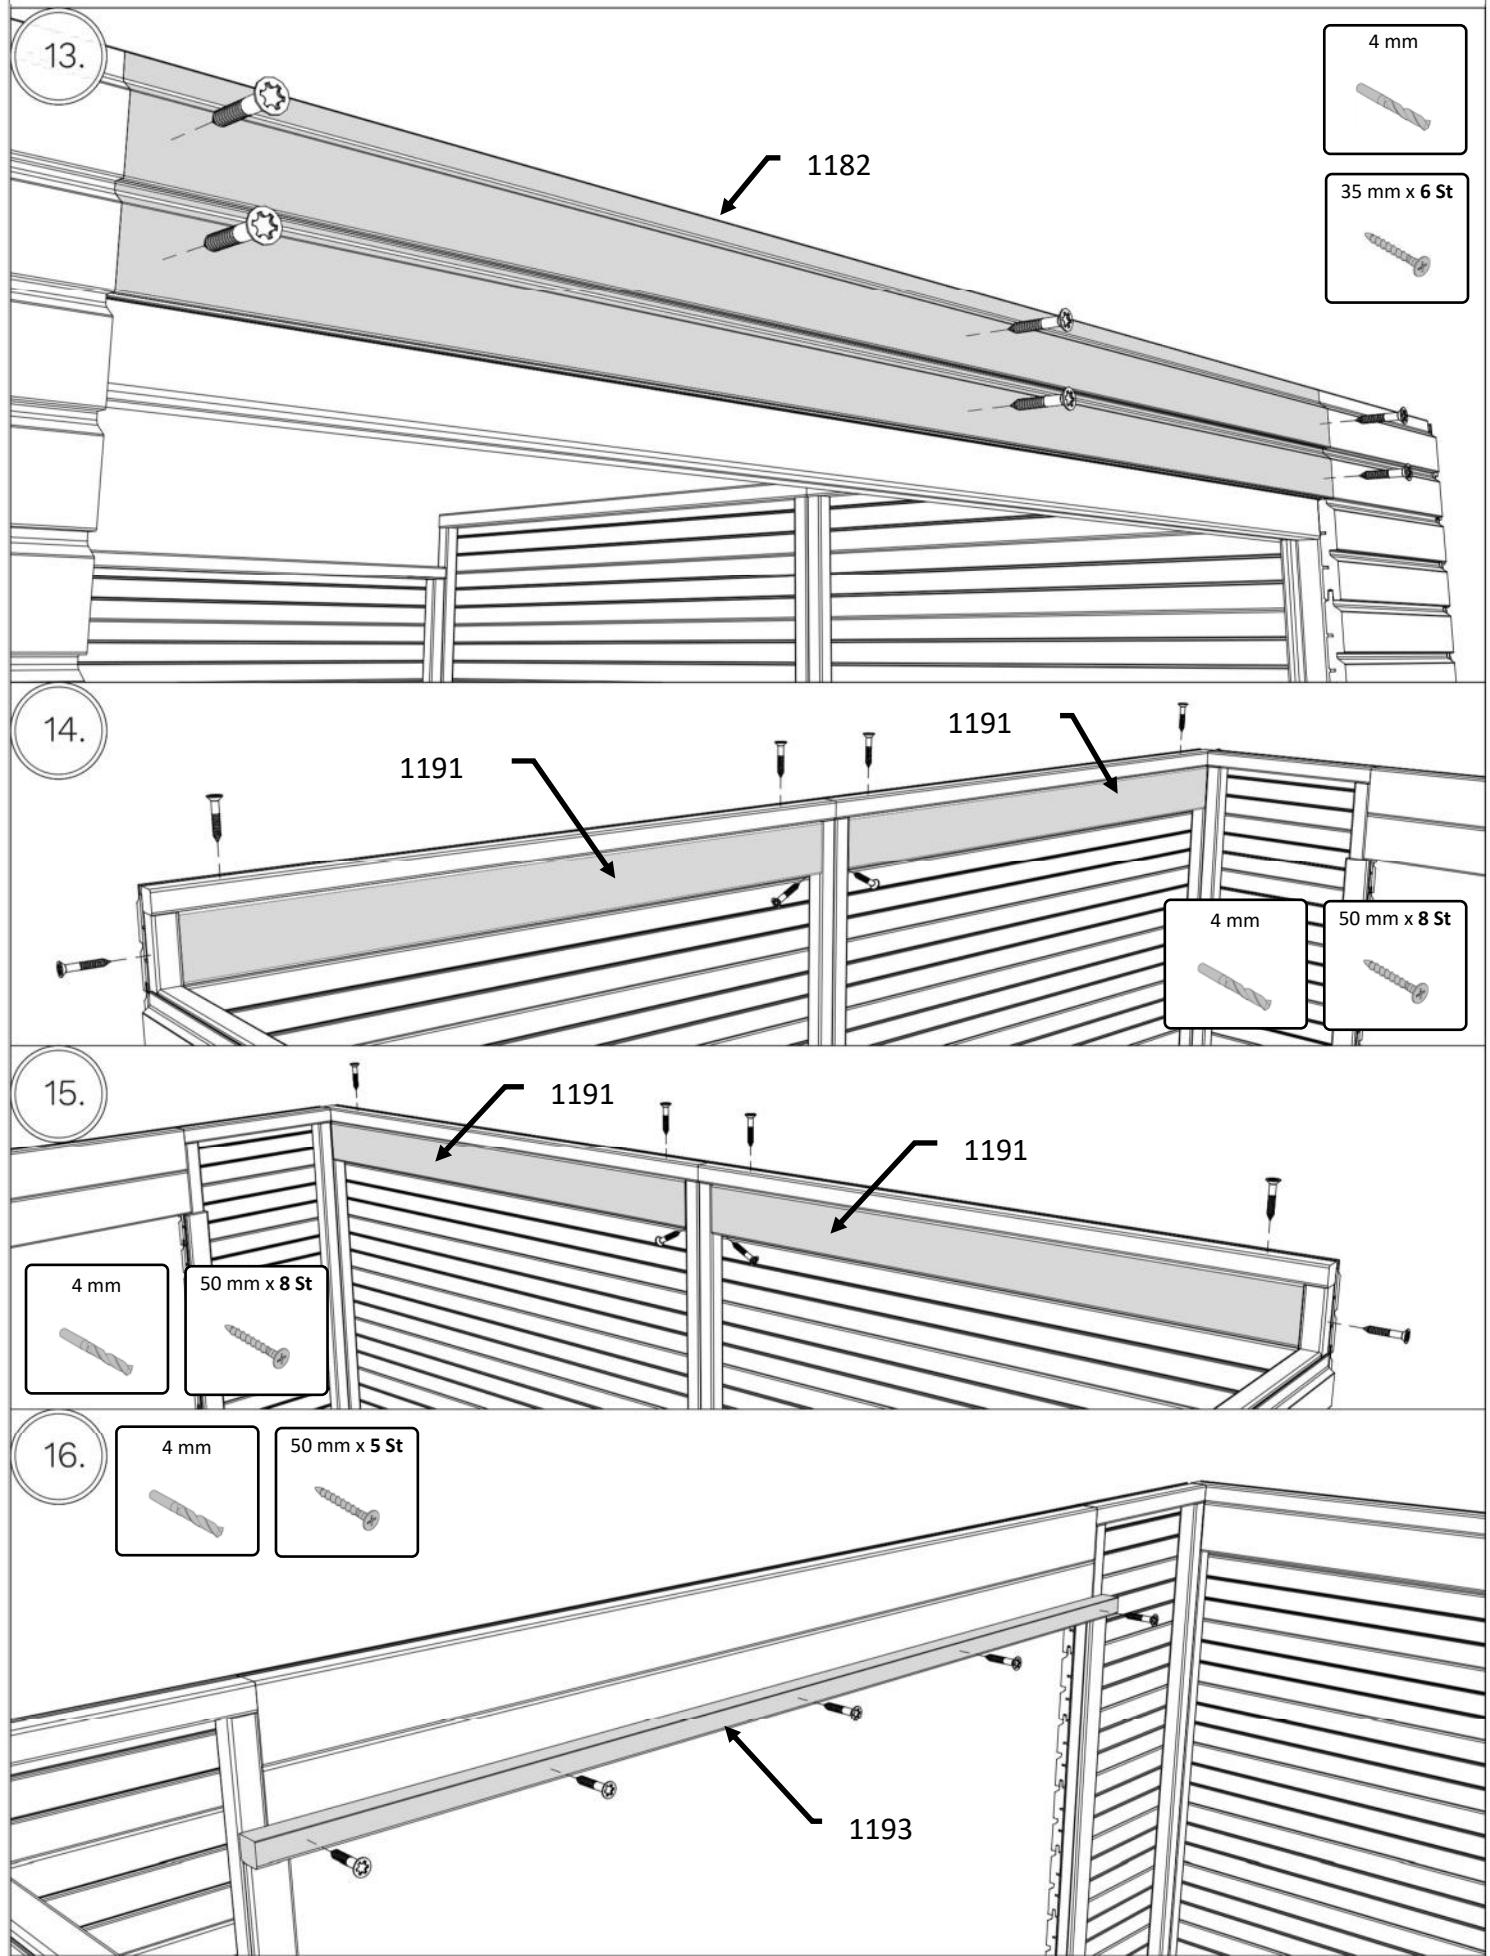


WC201250

17.

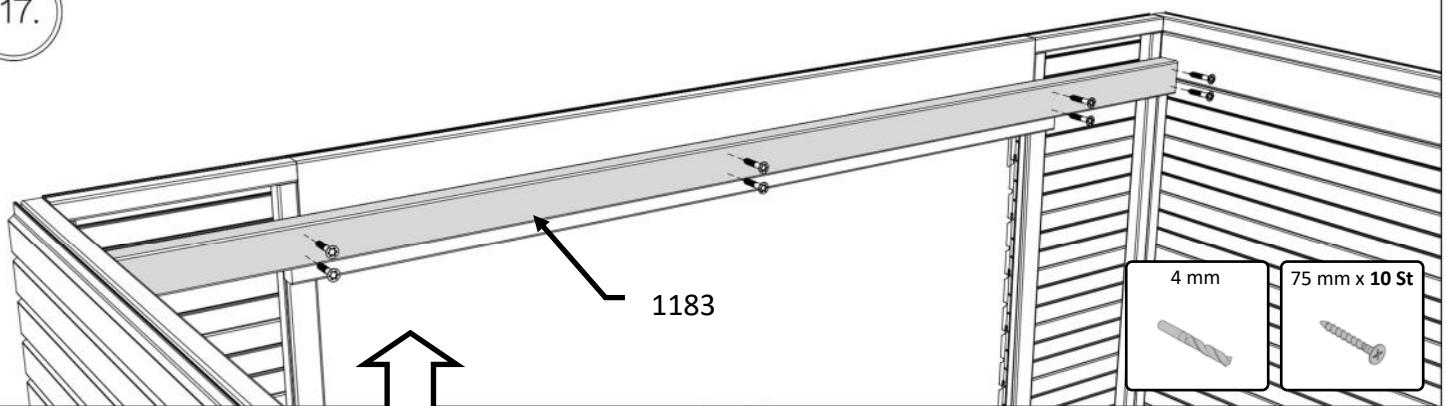


17.1

18.1

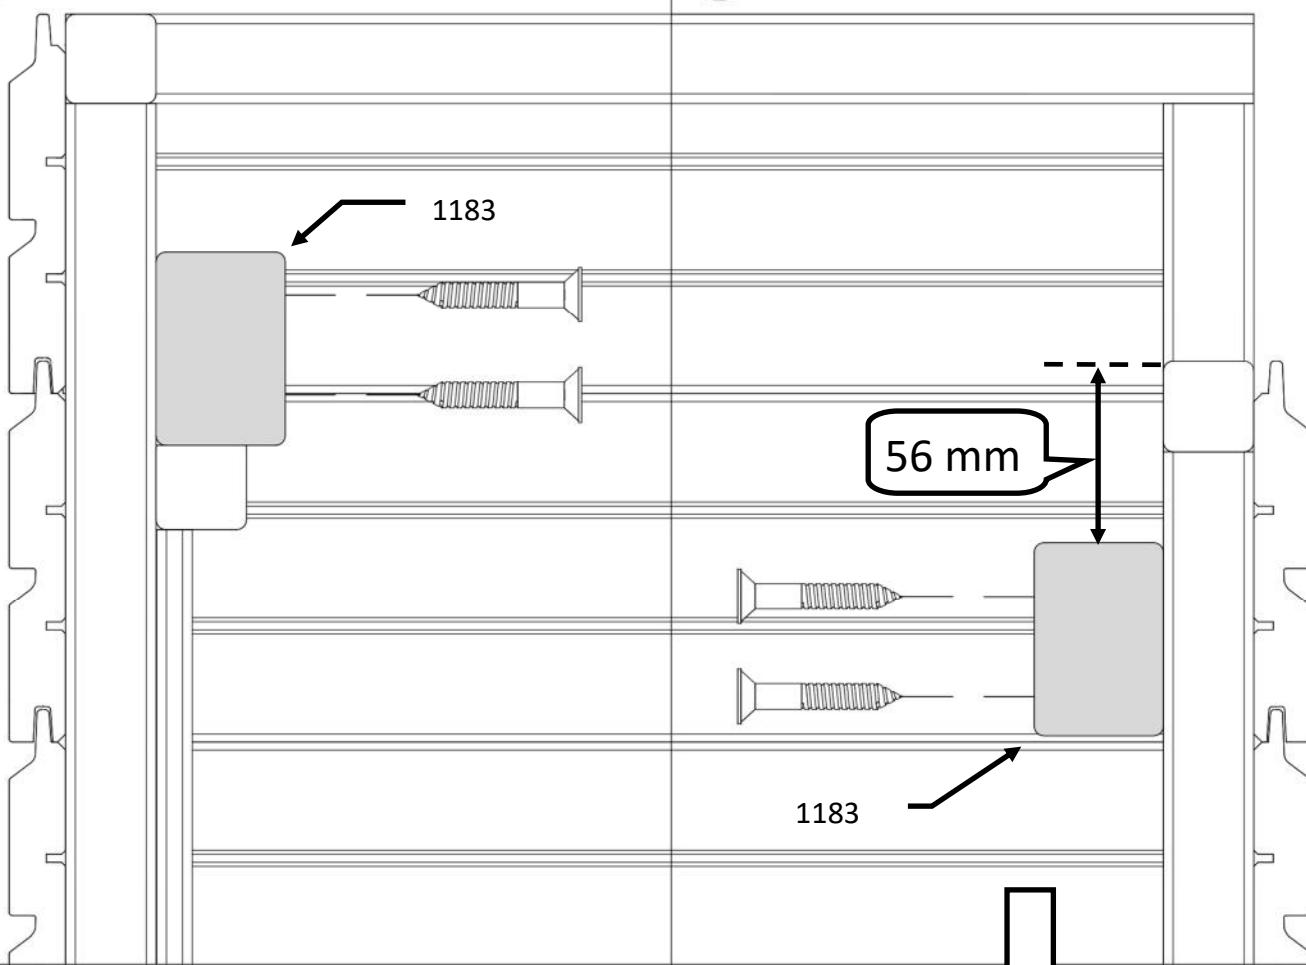

18.

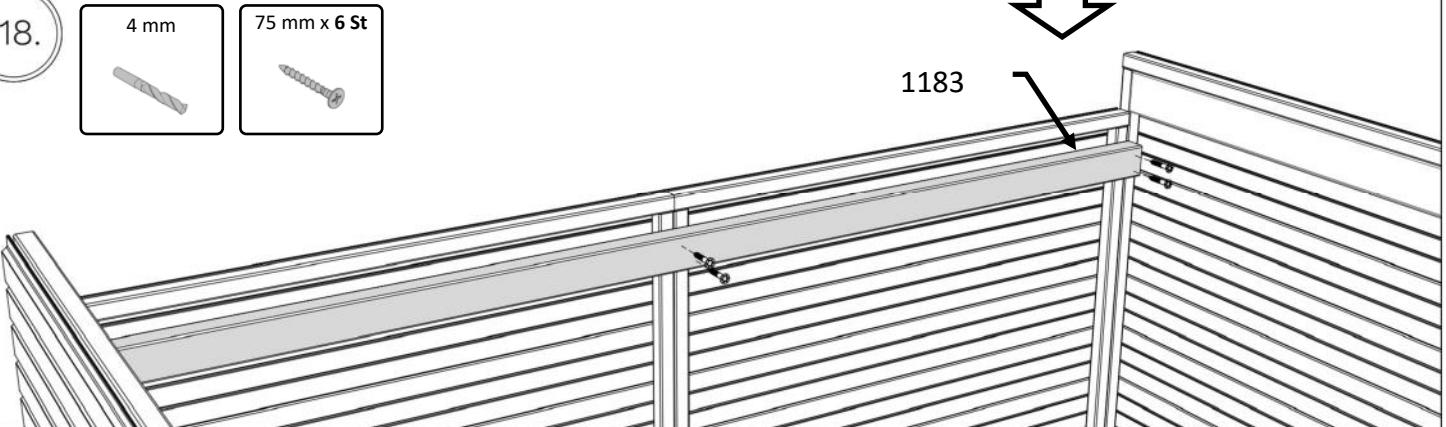

WC201250

19.

336


336

336

365

1184

365

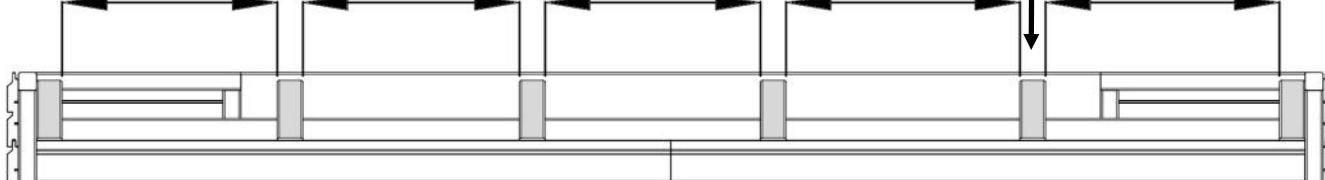


19.1

4 mm



90 mm x 12 St

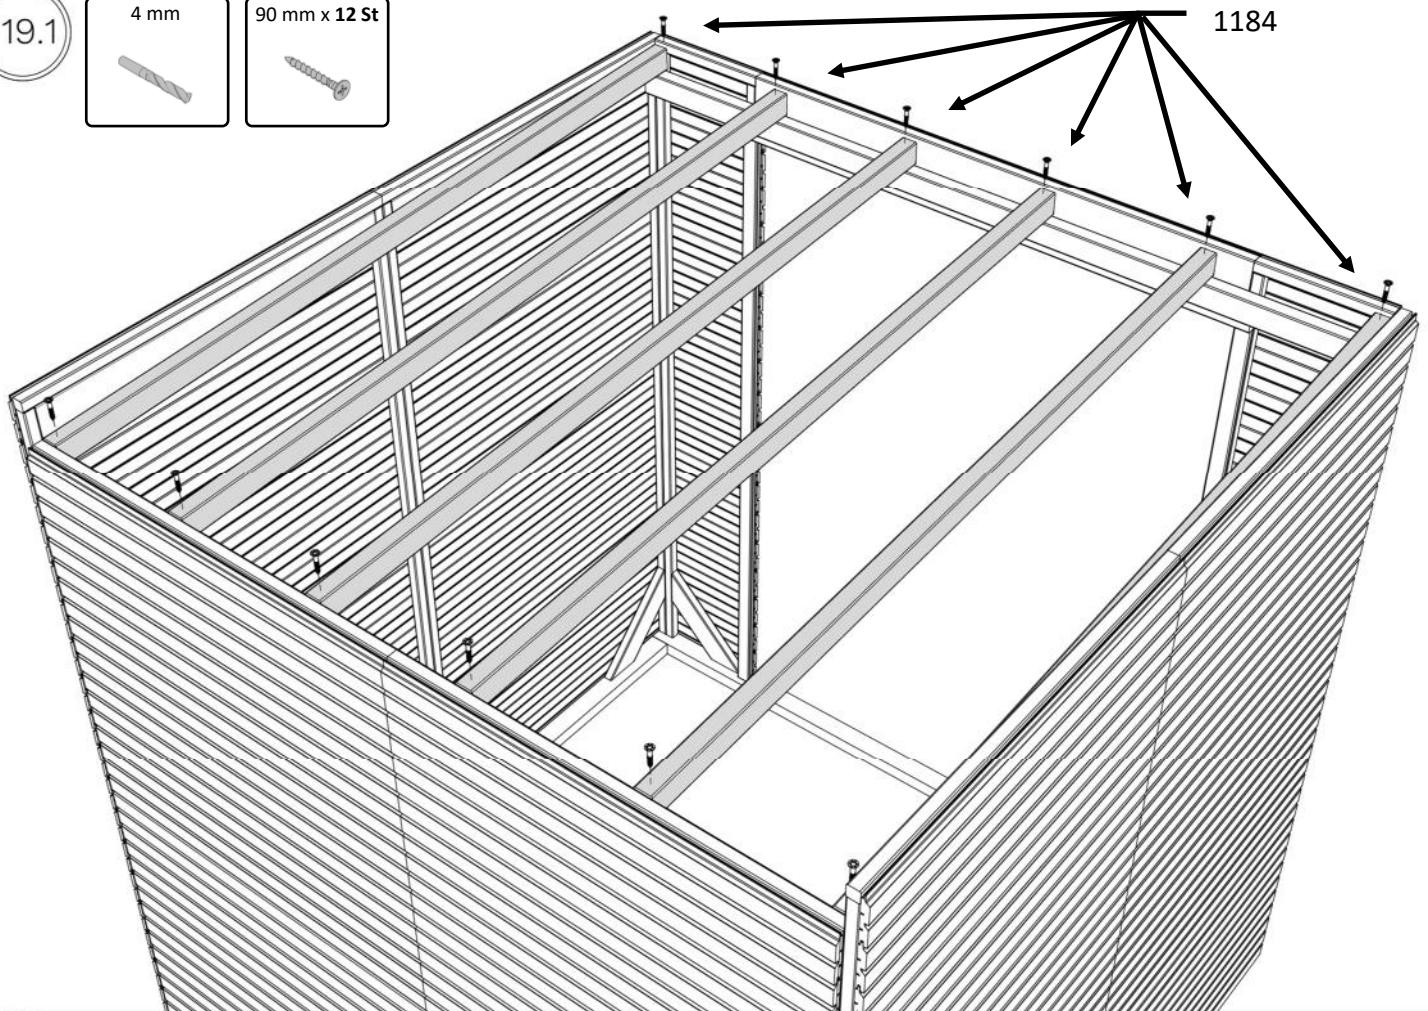


20.

4 mm




50 mm x 16 St

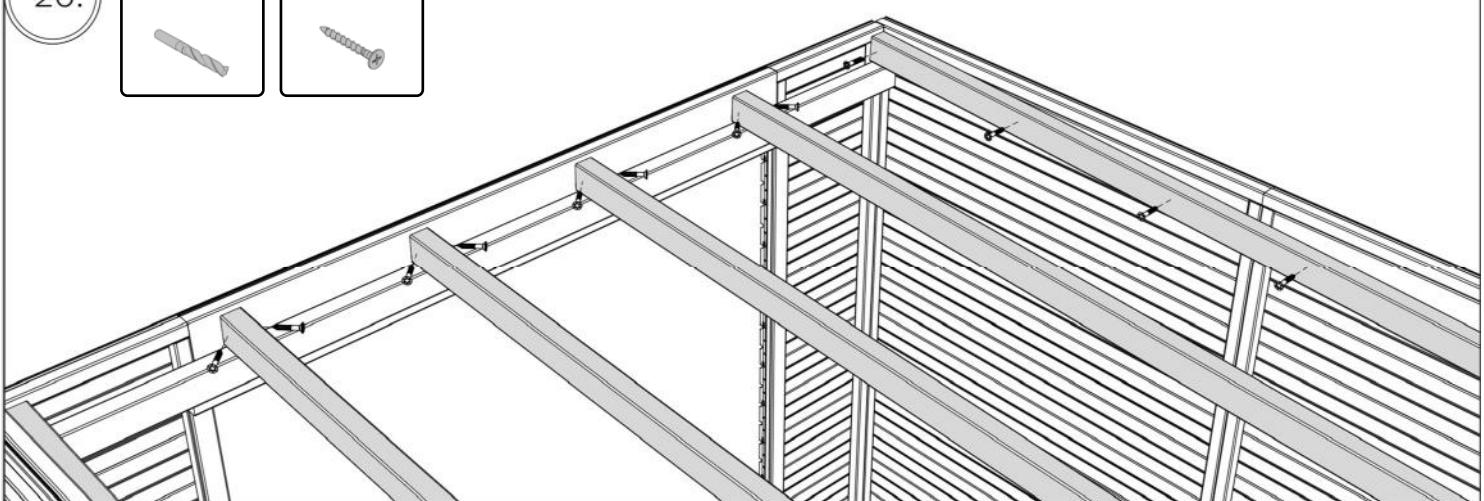

WC201250


21.

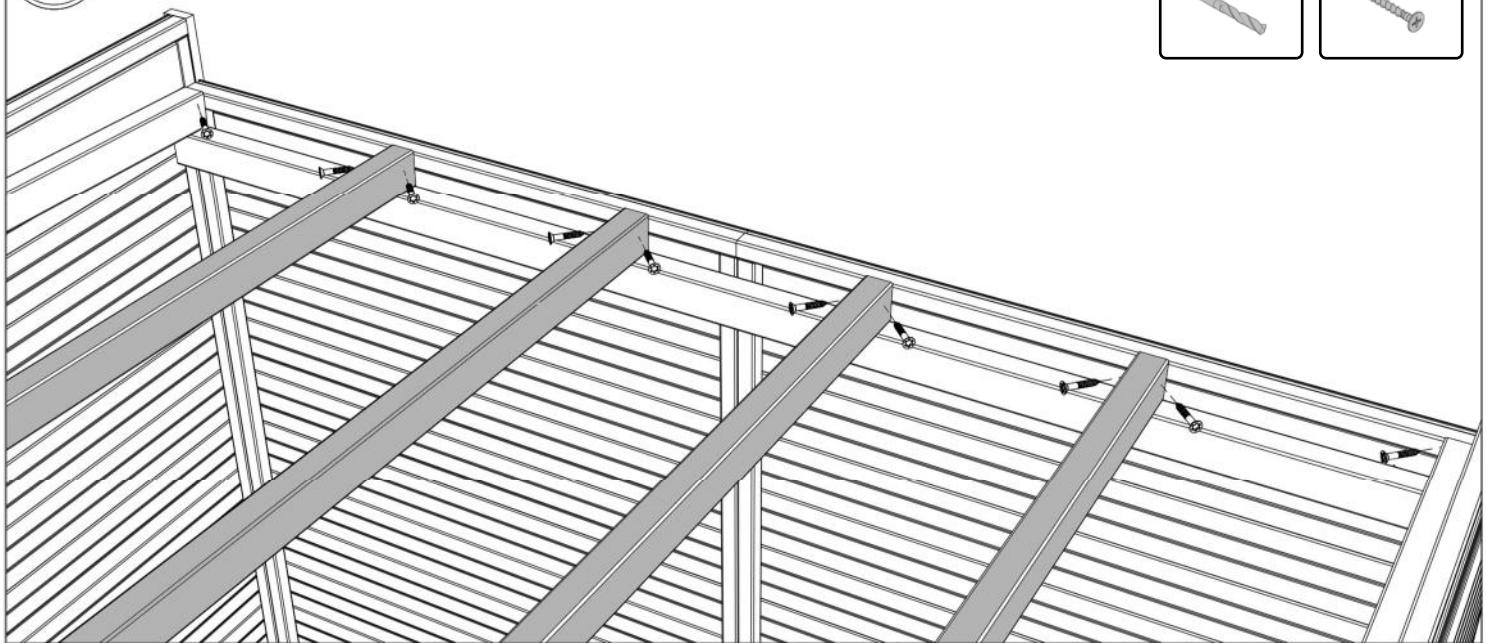

4 mm

50 mm x 10 St

22.

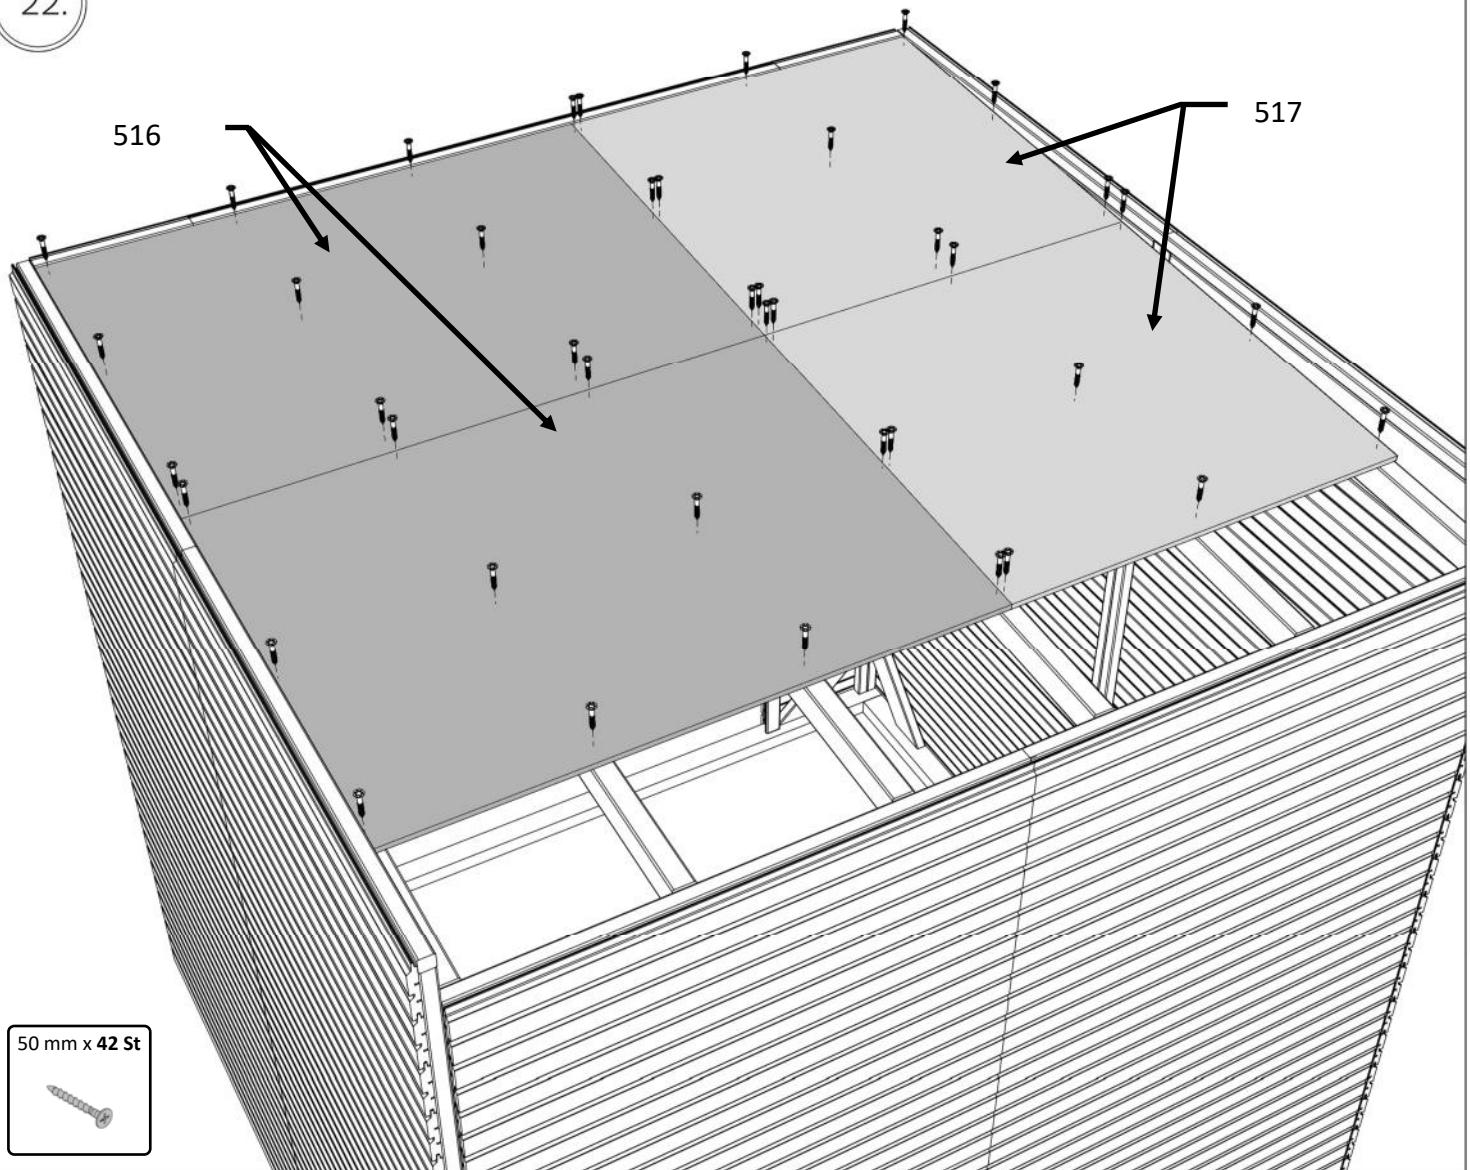

50 mm x 42 St


WC201250

23.

50 mm x 14 St

1180


1203

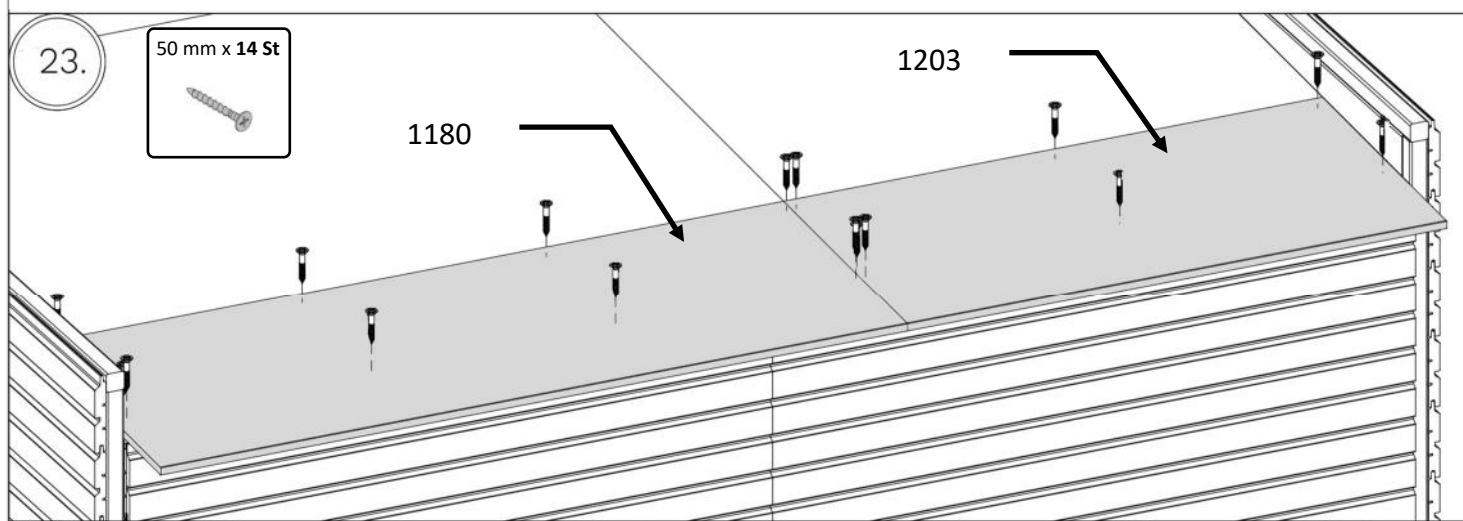

24.

35 mm x 7 St

1194

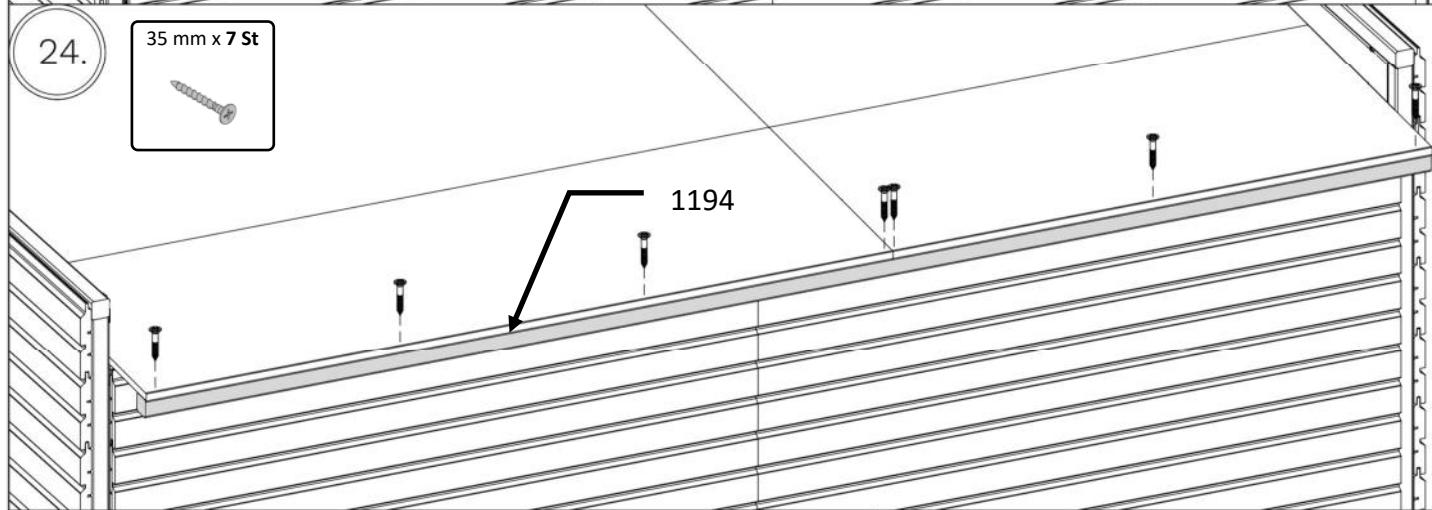


25.

738


26.

35 mm x 10 St

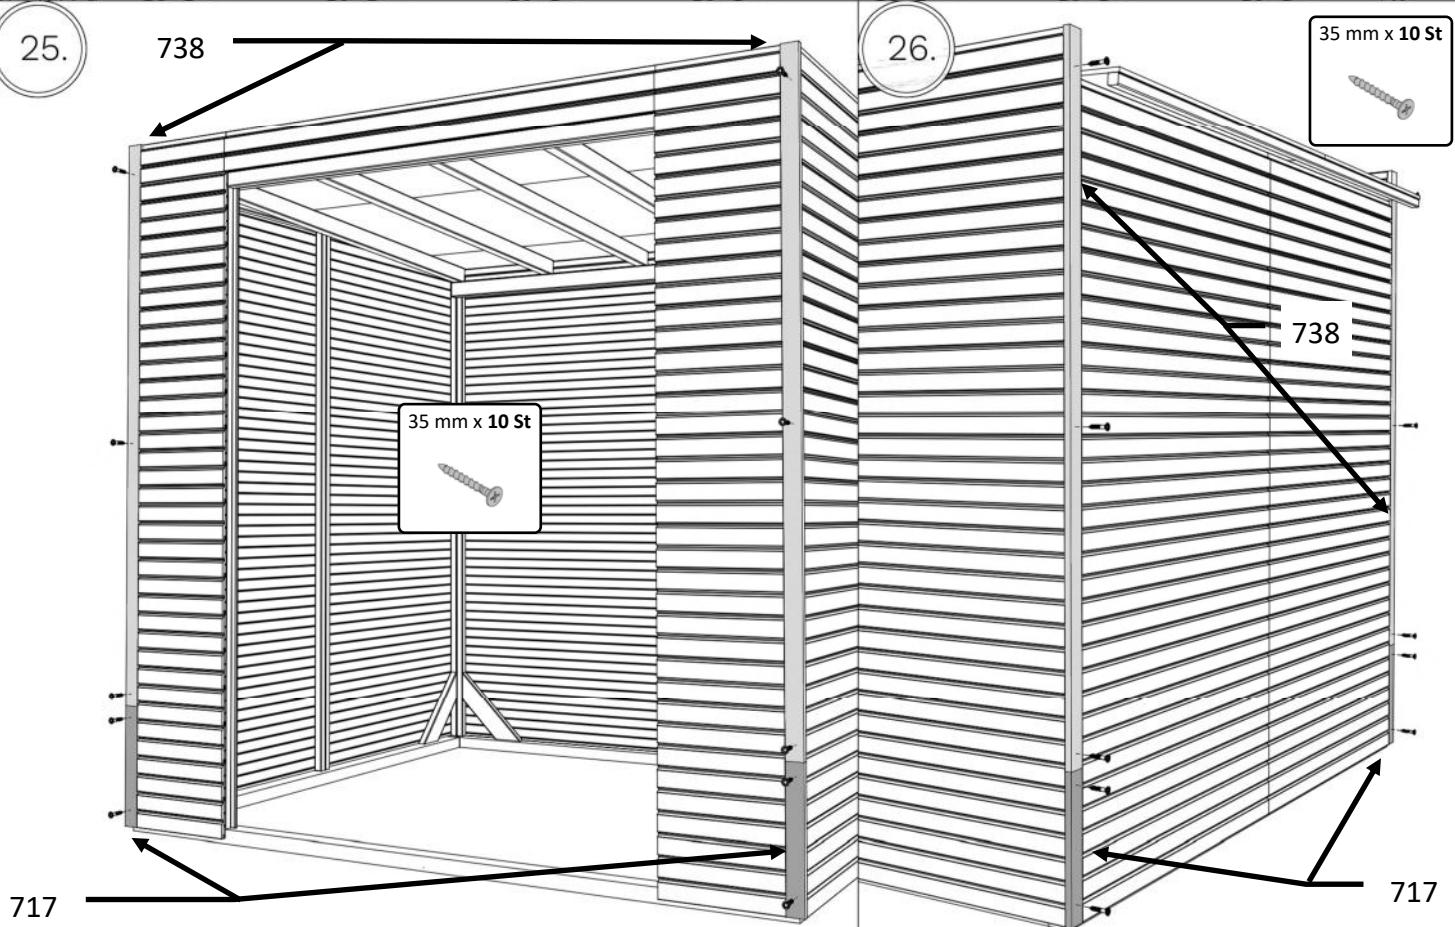

WC201250




27.

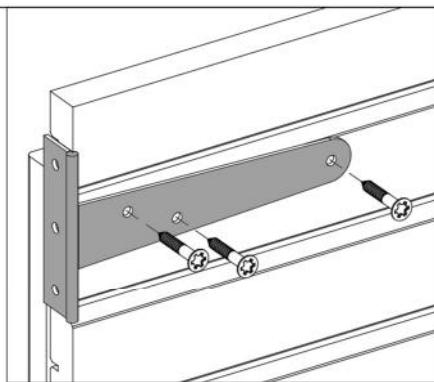

30 mm x 24 St



27.1

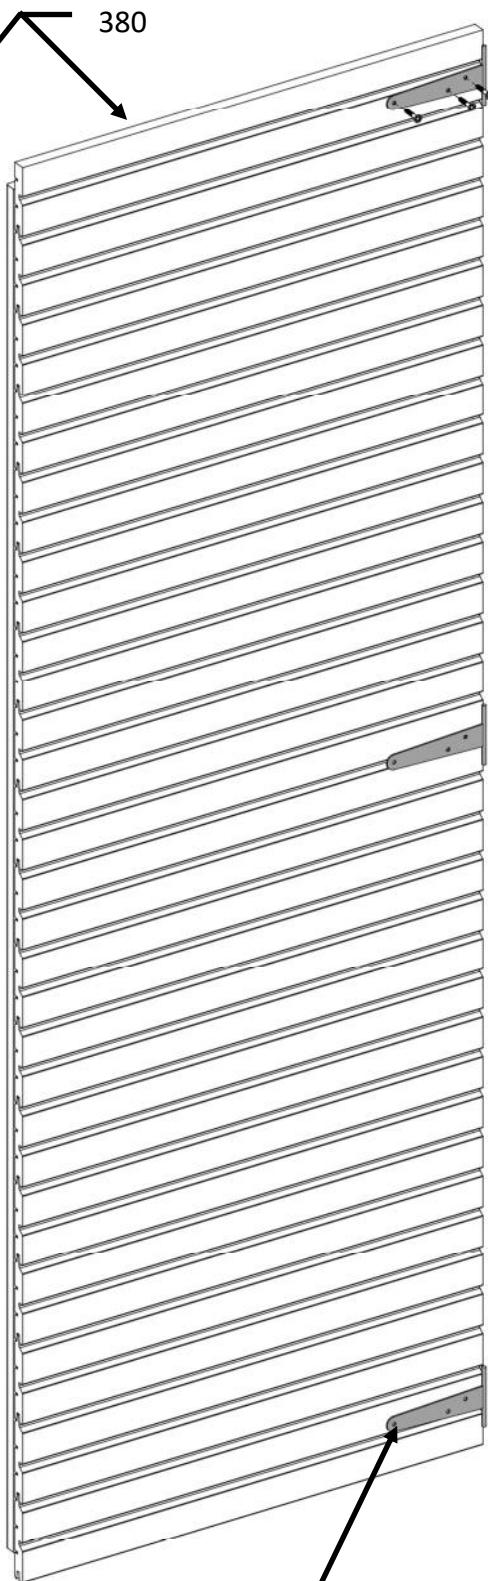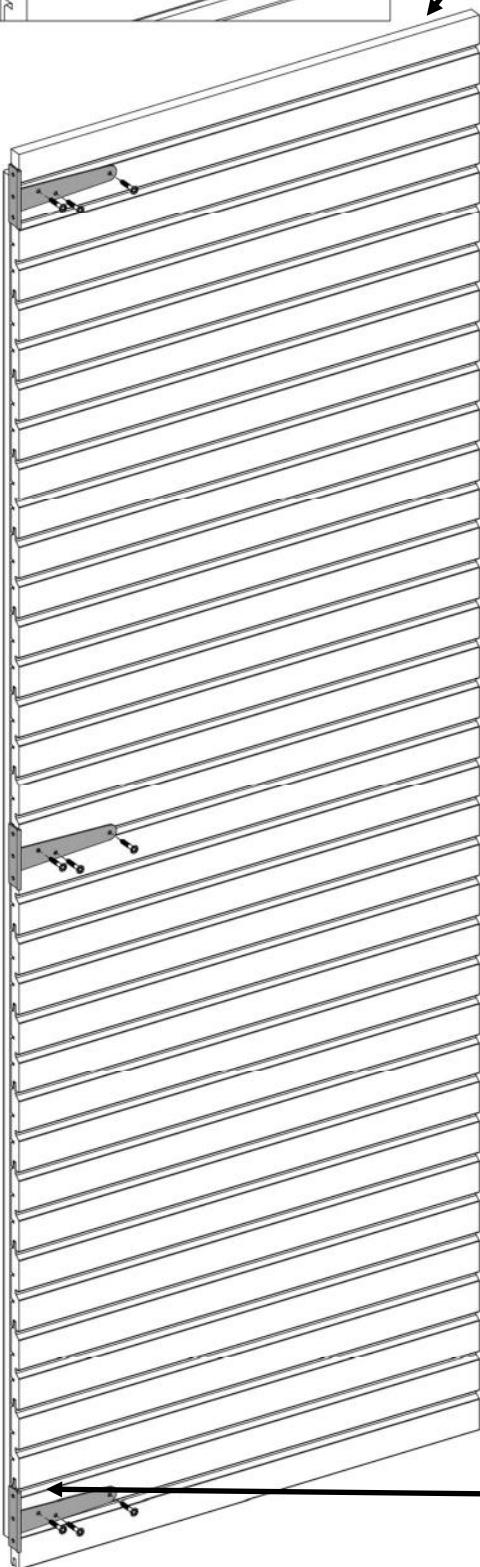





1516

WC201250

28.

1196

30 mm x 24 St

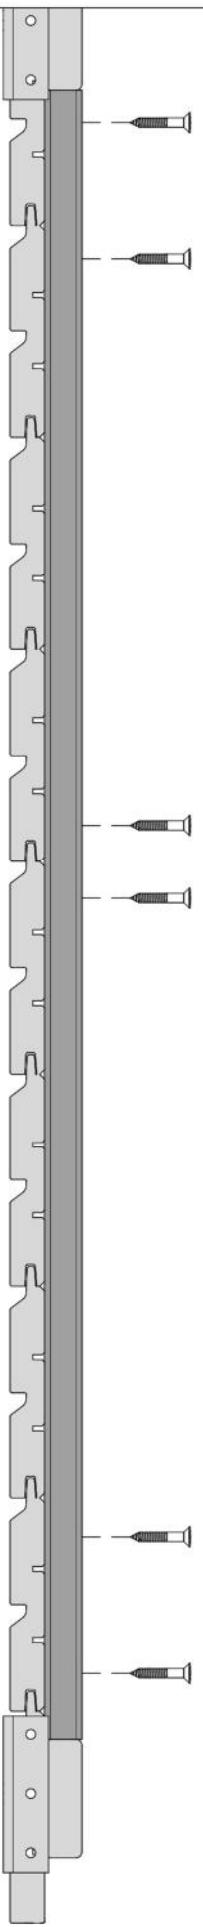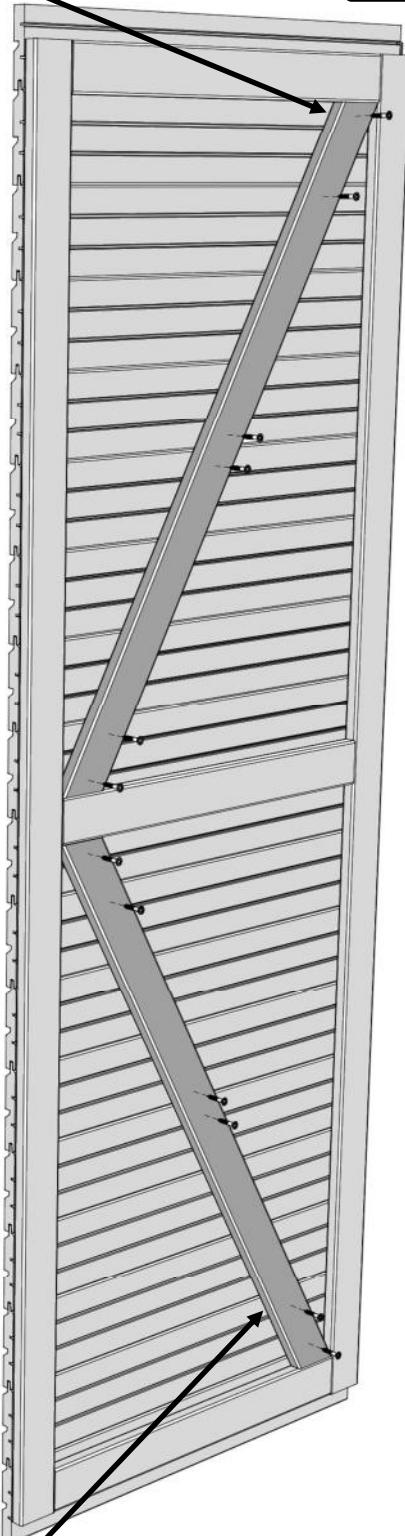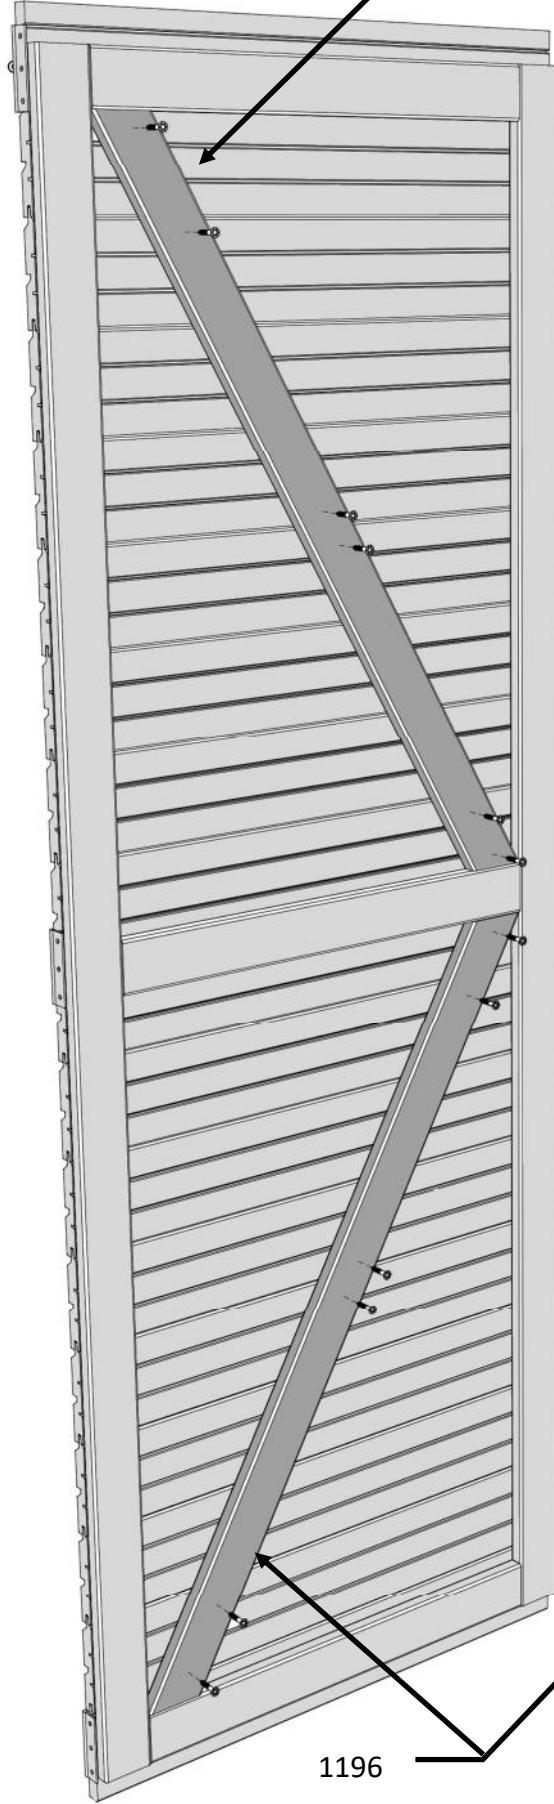

WC201250

29.

4 mm

4 mm


4 mm

29.1

30 mm x 18 St



380

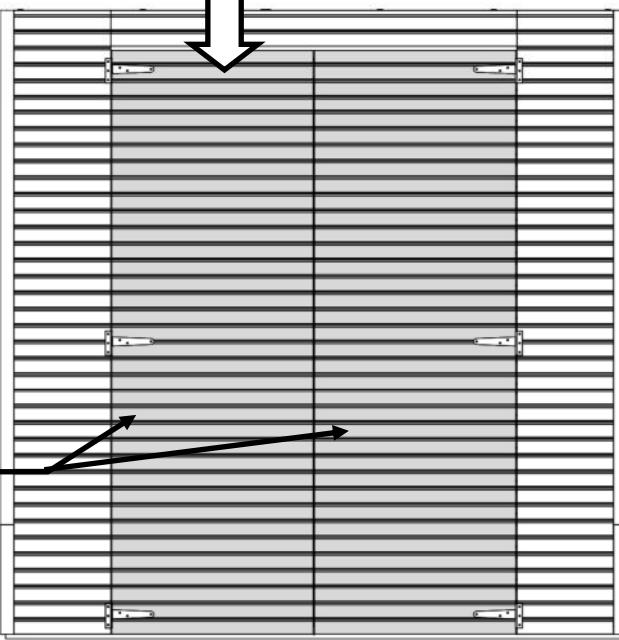

29.2


1556

4 mm

380

29.3

1176

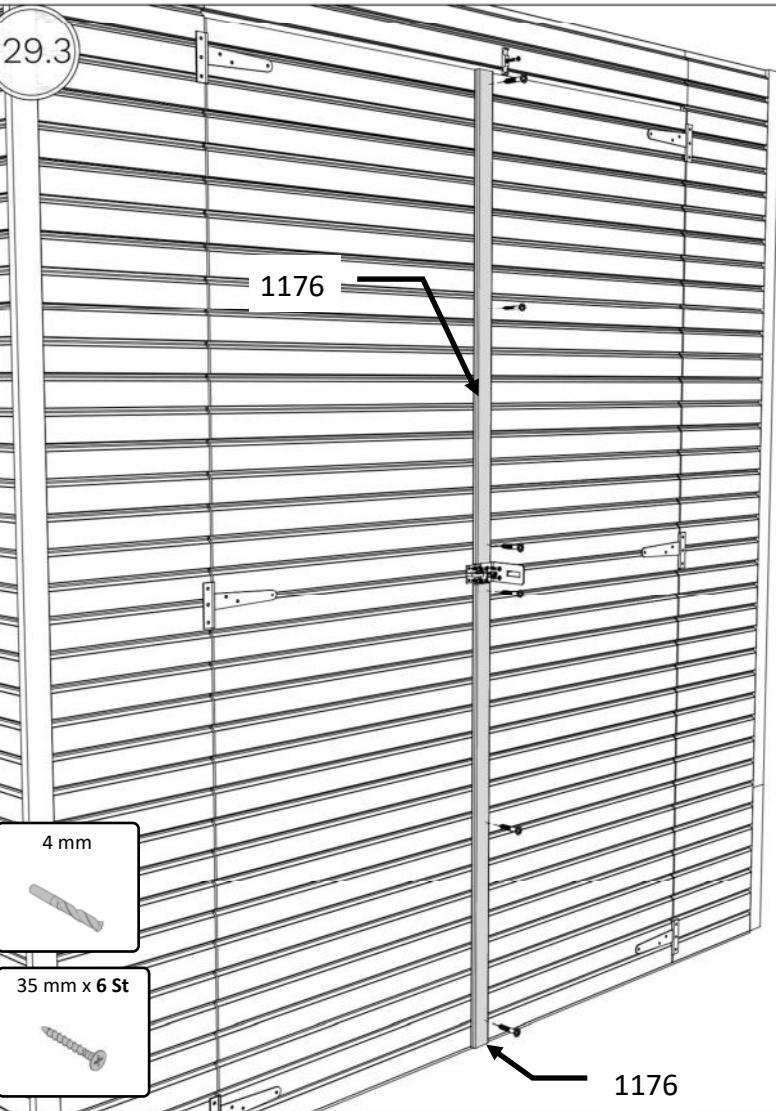

29.4

1518

35 mm x 8 St


29.5

1556

25 mm x 1 St





WC201250

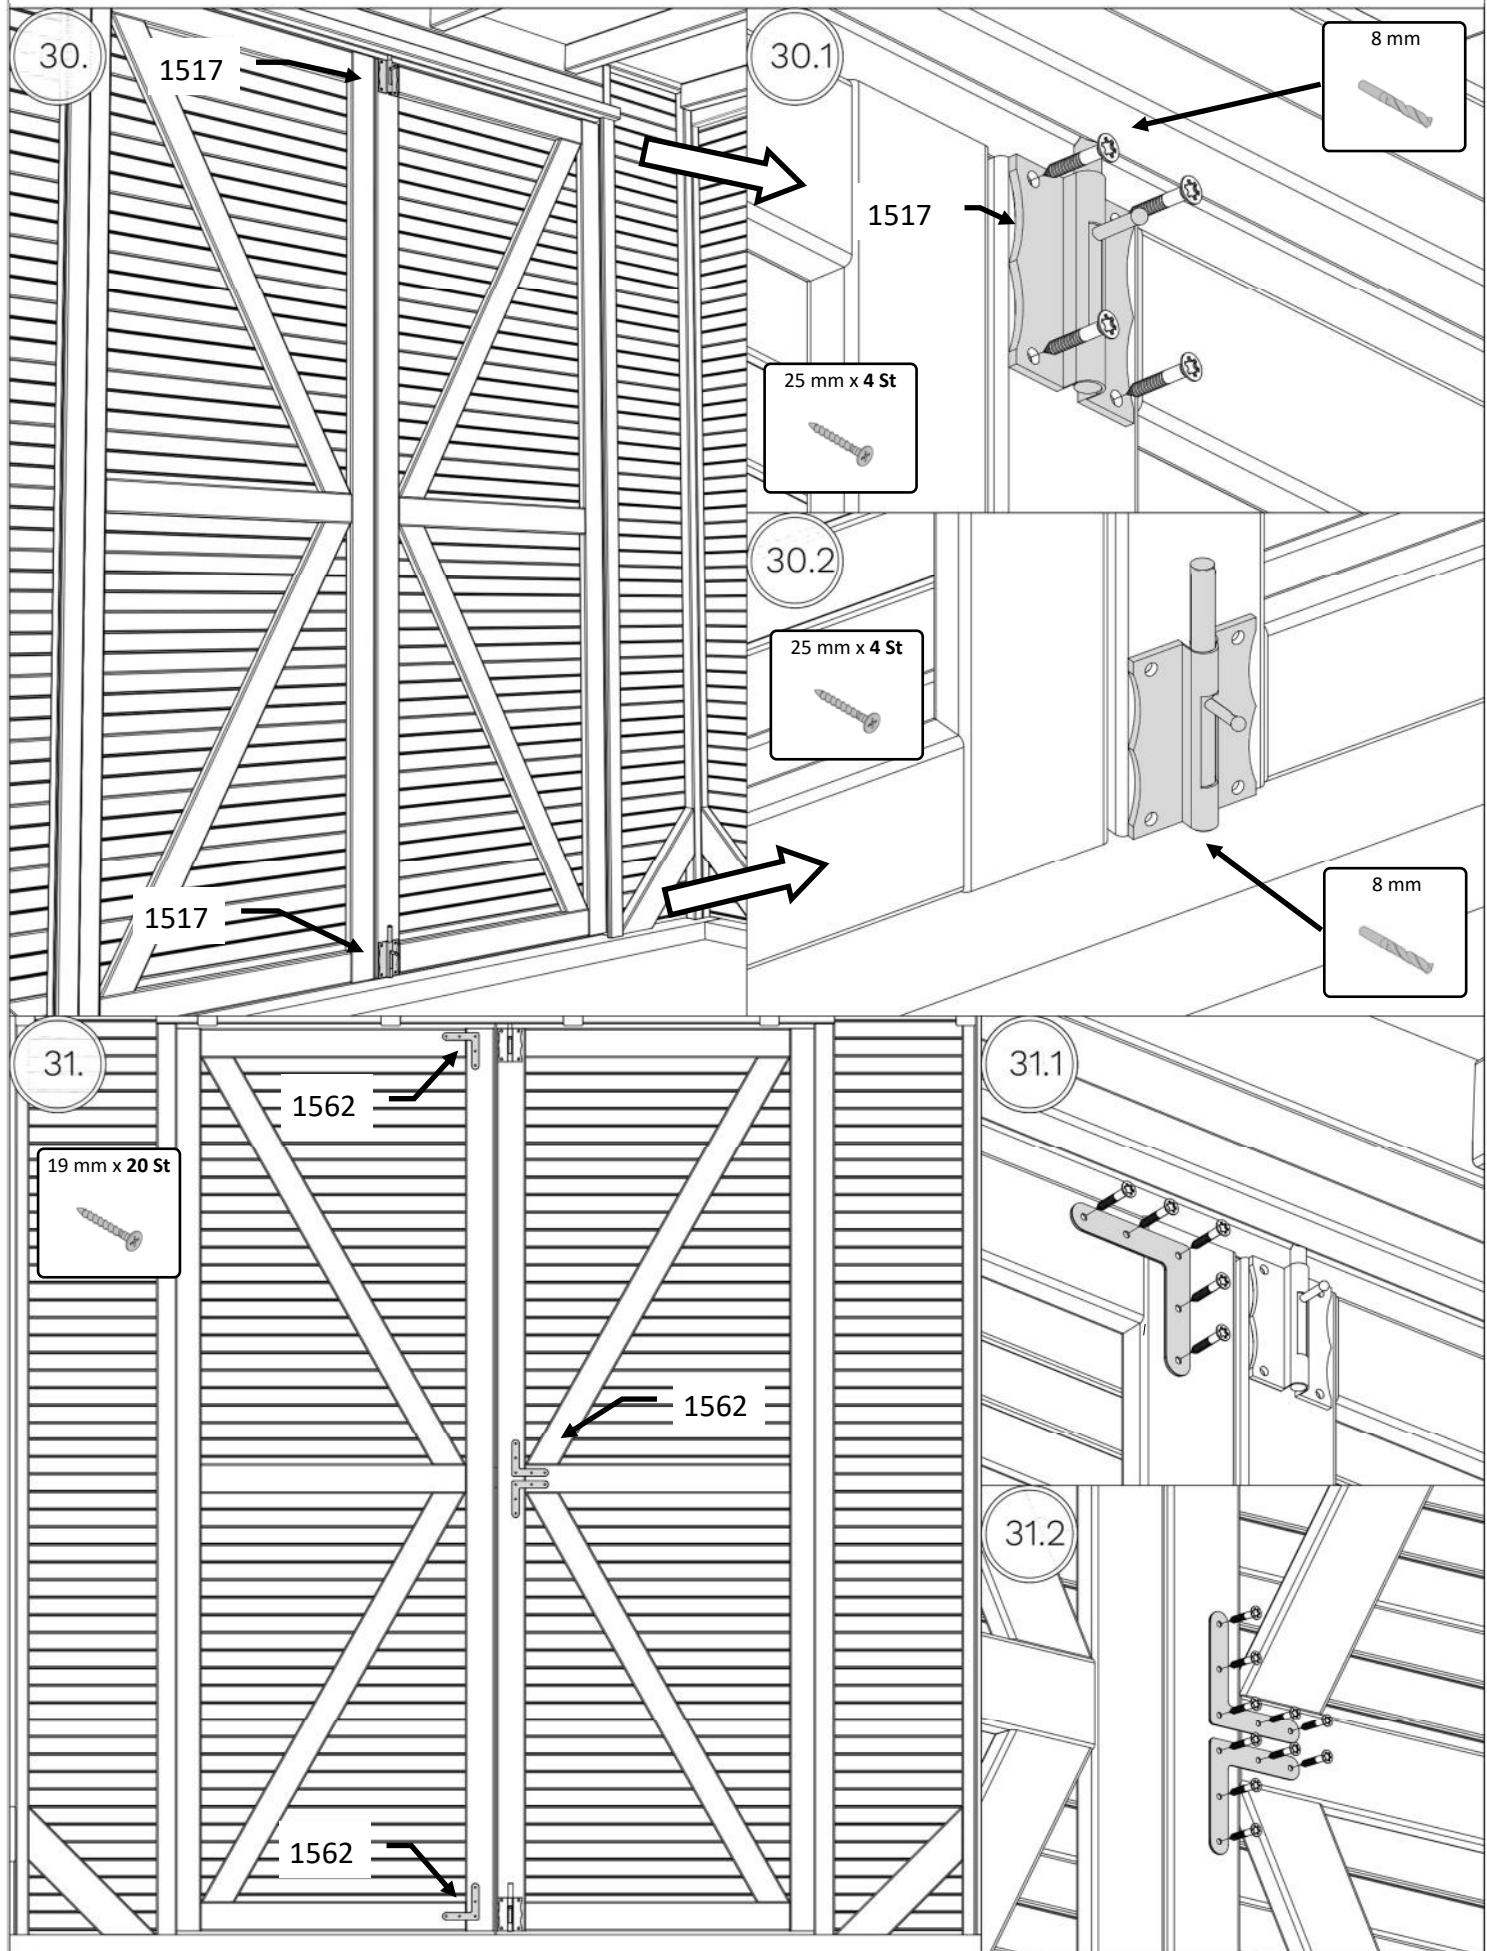

WC201250

32.


1202 1200

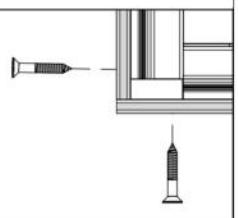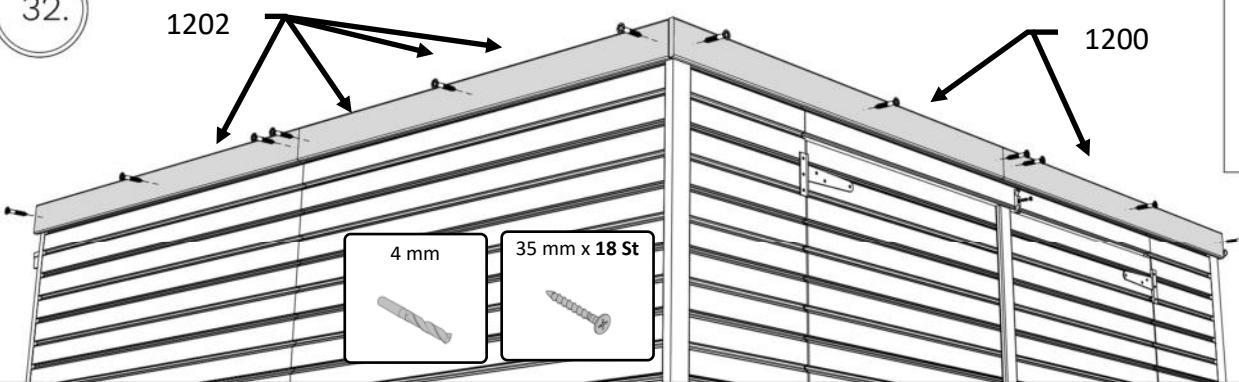

33.

4 mm

35 mm x 20 St

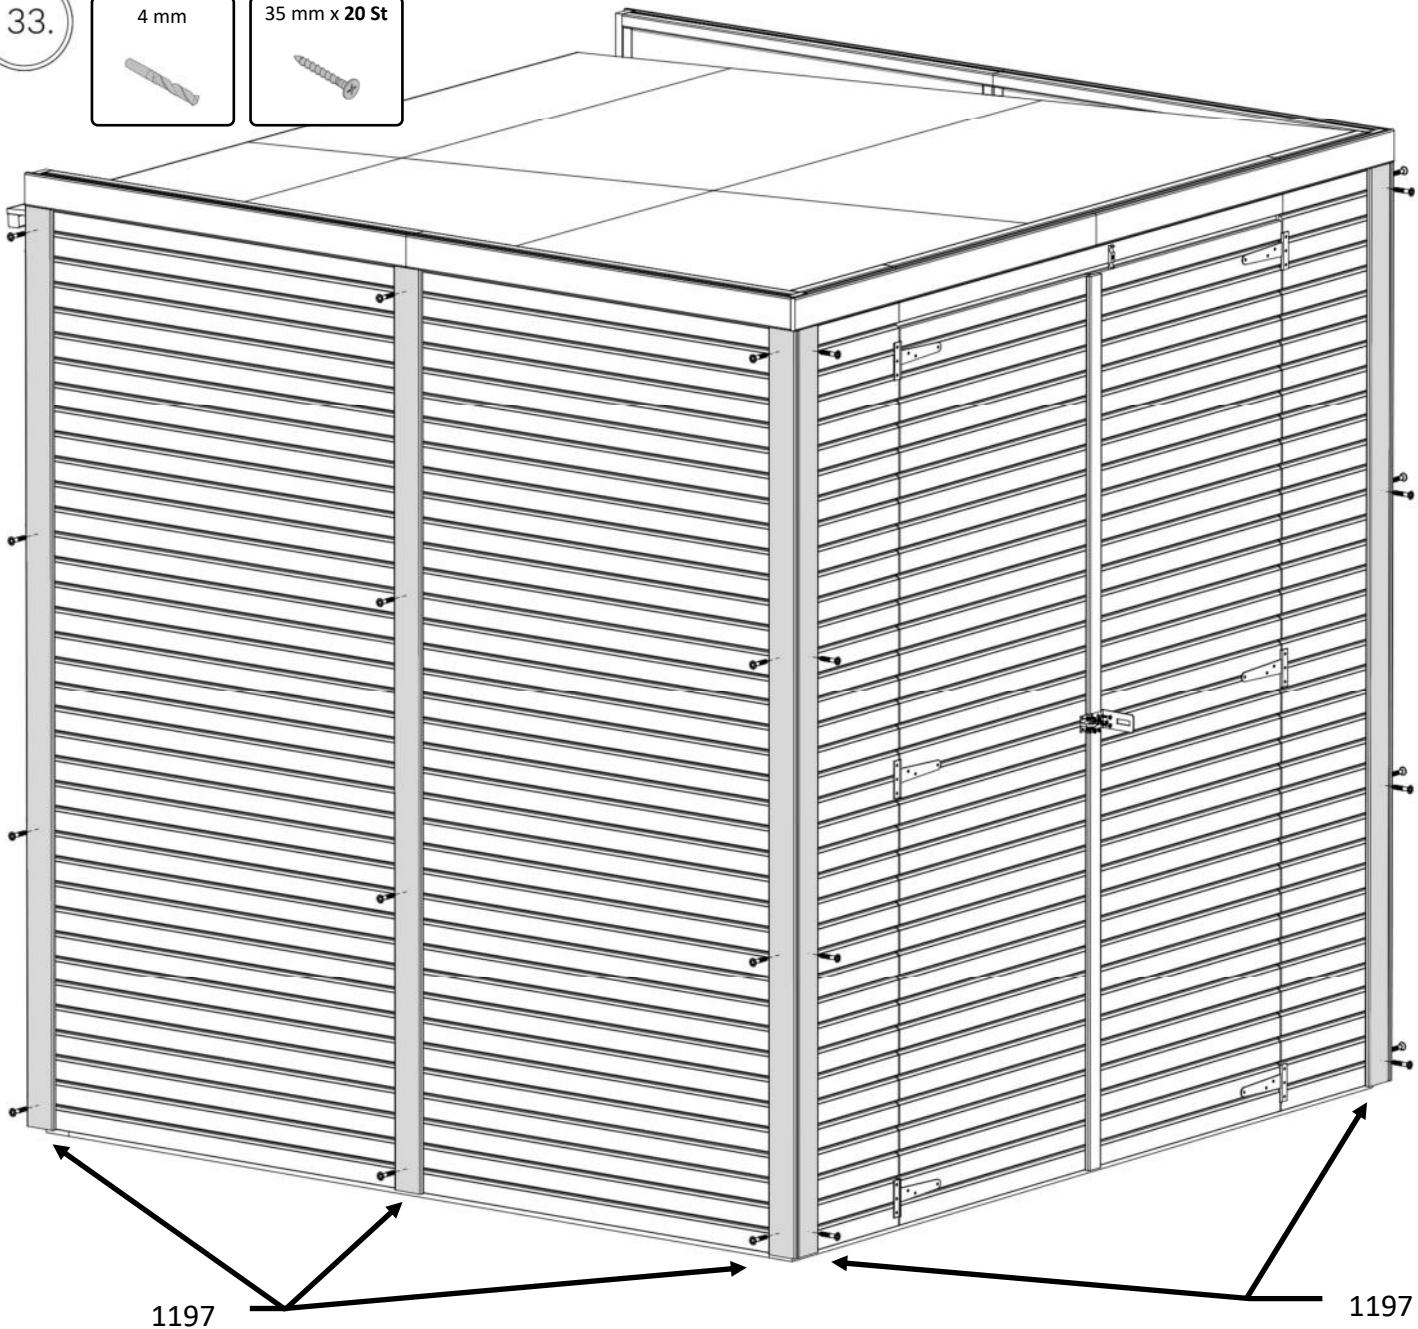

WC201250

34.

