

DANCOVER[®]

.com


Manual
for
Garden Shed
2,43x1,97x2,15m Steel



| | |
|-----------------|--|
| GREEN VERT GRÜN | |
| MODEL 86 SL | |

Assembly Instructions
Instructions D'assemblage Abris en Métal
Opbouwbeschrijving Metalen Bergingen
Montageanweisungen Metallgeräthäuser
Instrucciones De Montaje
Instruções De Montagem Abrigo Metálico

| PARTS LIST | LISTE DE PIECES | PART NO. | MODEL | LENGTH | |
|-------------------------------|--|--------------|-------|--------|--|
| PART DESCRIPTION | DESCRIPTION DE LA PIECE | | 86 | MM | |
| Side Wall Panel | Panneau Mural | 101.17 | 6 | 1770 | |
| Back Wall Panel | Panneau Mural | 101.10 | 6 | 1070 | |
| Front wall Panel | Panneau Mural | 101.05 | 6 | 520 | |
| Corner Post | Montant d'Angle | 103.06 | 4 | 1825 | |
| Corner Post Cap | Chape de montant d'Angle | 103.07 | 4 | 1825 | |
| Intermediate Post | Montant intermediaire | 103.08 | 1 | 1825 | |
| Vertical Brace | Attache verticale | 103.09 | 6 | 1823 | |
| Intermediate Post Cap | Chape de Montant intermediaire | 103.13 | 1 | 1825 | |
| Door Post Cap | Chape de Montant de Porte | 106.06 | 2 | 1825 | |
| Door Post | Montant De Porte | 106.05 | 2 | 1825 | |
| Inter-Roof Panel | Panneau Toit (Milieu) | 201.24 | 2 | 1215 | |
| L/H Front-R/H Rear Roof Panel | Panneau Toit Avant Gauche/Arrière | 203.23 | 2 | 1215 | |
| R/H Front-L/H Rear Roof Panel | Panneau Toit Avant Droite/Arrière | 204.23 | 2 | 1215 | |
| Translucent Roof Panel | Fenêtre Toit | 205.24 | 2 | 1215 | |
| Left Hand Gable | Pignon Gauche | 301 | 2 | 920 | |
| Right Hand Gable | Pignon Droite | 302 | 2 | 920 | |
| Centre Gable | Pignons Centraux | 305 | 2 | 395 | |
| Base Rail | Rail Base | 401.2 | 3 | 1833 | |
| Base Rail | Rail Base | 401.01 | 1 | 633 | |
| Corner Gusset | Gousset D'angle | 406 | 2 | 86 | |
| Notched Corner Gusset | Gousset D'angle Entaillé | 406EA | 2 | 86 | |
| Corner Gusset Stiffner | Renfort De Gousset D'angle | 407 | 2 | 150 | |
| Front Anchor Bracket | Bride D'Angle Devant | 407EA | 2 | 69 | |
| Left Hand Door Guide | Guide De Porte Gauche | 408409 .24EA | 2 | 733 | |
| Side Beam | Poutre Latérale | 501.2 | 2 | 1834 | |
| Roof Beam | Poutre Toit | 502.2 | 4 | 1834 | |
| Ridge Cover | Faîtière | 503.02 | 1 | 615 | |
| Ridge Cover | Faîtière | 503.08 | 2 | 690 | |
| Gutter | Gouttière | 504.19 | 2 | 1944 | |
| L/H Roof Beam Gusset | Gousset De Poutre Faîtière Gauche | 505 | 2 | 145 | |
| R/H Roof Beam Gusset | Gousset De Poutre Faîtière Droite | 506 | 2 | 145 | |
| Ridge Cover Cap | Chape Faîtière | 507 | 2 | 160 | |
| Left Hand Gutter End Cap | Embout D'extrémité De Gouttière | 508 | 2 | 45 | |
| Right Hand Gutter End Cap | Embout D'extrémité De Gouttière Droite | 509 | 2 | 45 | |
| Left Hand Door | Porte Gauche | 601 | 1 | 1815 | |
| Right Hand Door | Porte Droite | 602 | 1 | 1815 | |
| Door Track | Glissière De Porte | 603.62 | 2 | 1090 | |
| Gable Brace | Glissière De Pignon | 603.12 | 4 | 1095 | |
| Door Slider And Bracket | Galet Et Bride De Porte | 6071 | 4 | 30 | |
| Door Bracket | Bride De Porte | 607EA | 2 | 25 | |
| Door Saddle | Bride De Porte | 608.24 EA | 1 | 1016 | |
| Door Handle | Poignée | 609 | 2 | 100 | |
| Door Pelmet | Faîtière De Porte | 615.03 | 1 | 1064 | |
| Door Brace | Porte Renforcee | 620.24 | 6 | 525 | |

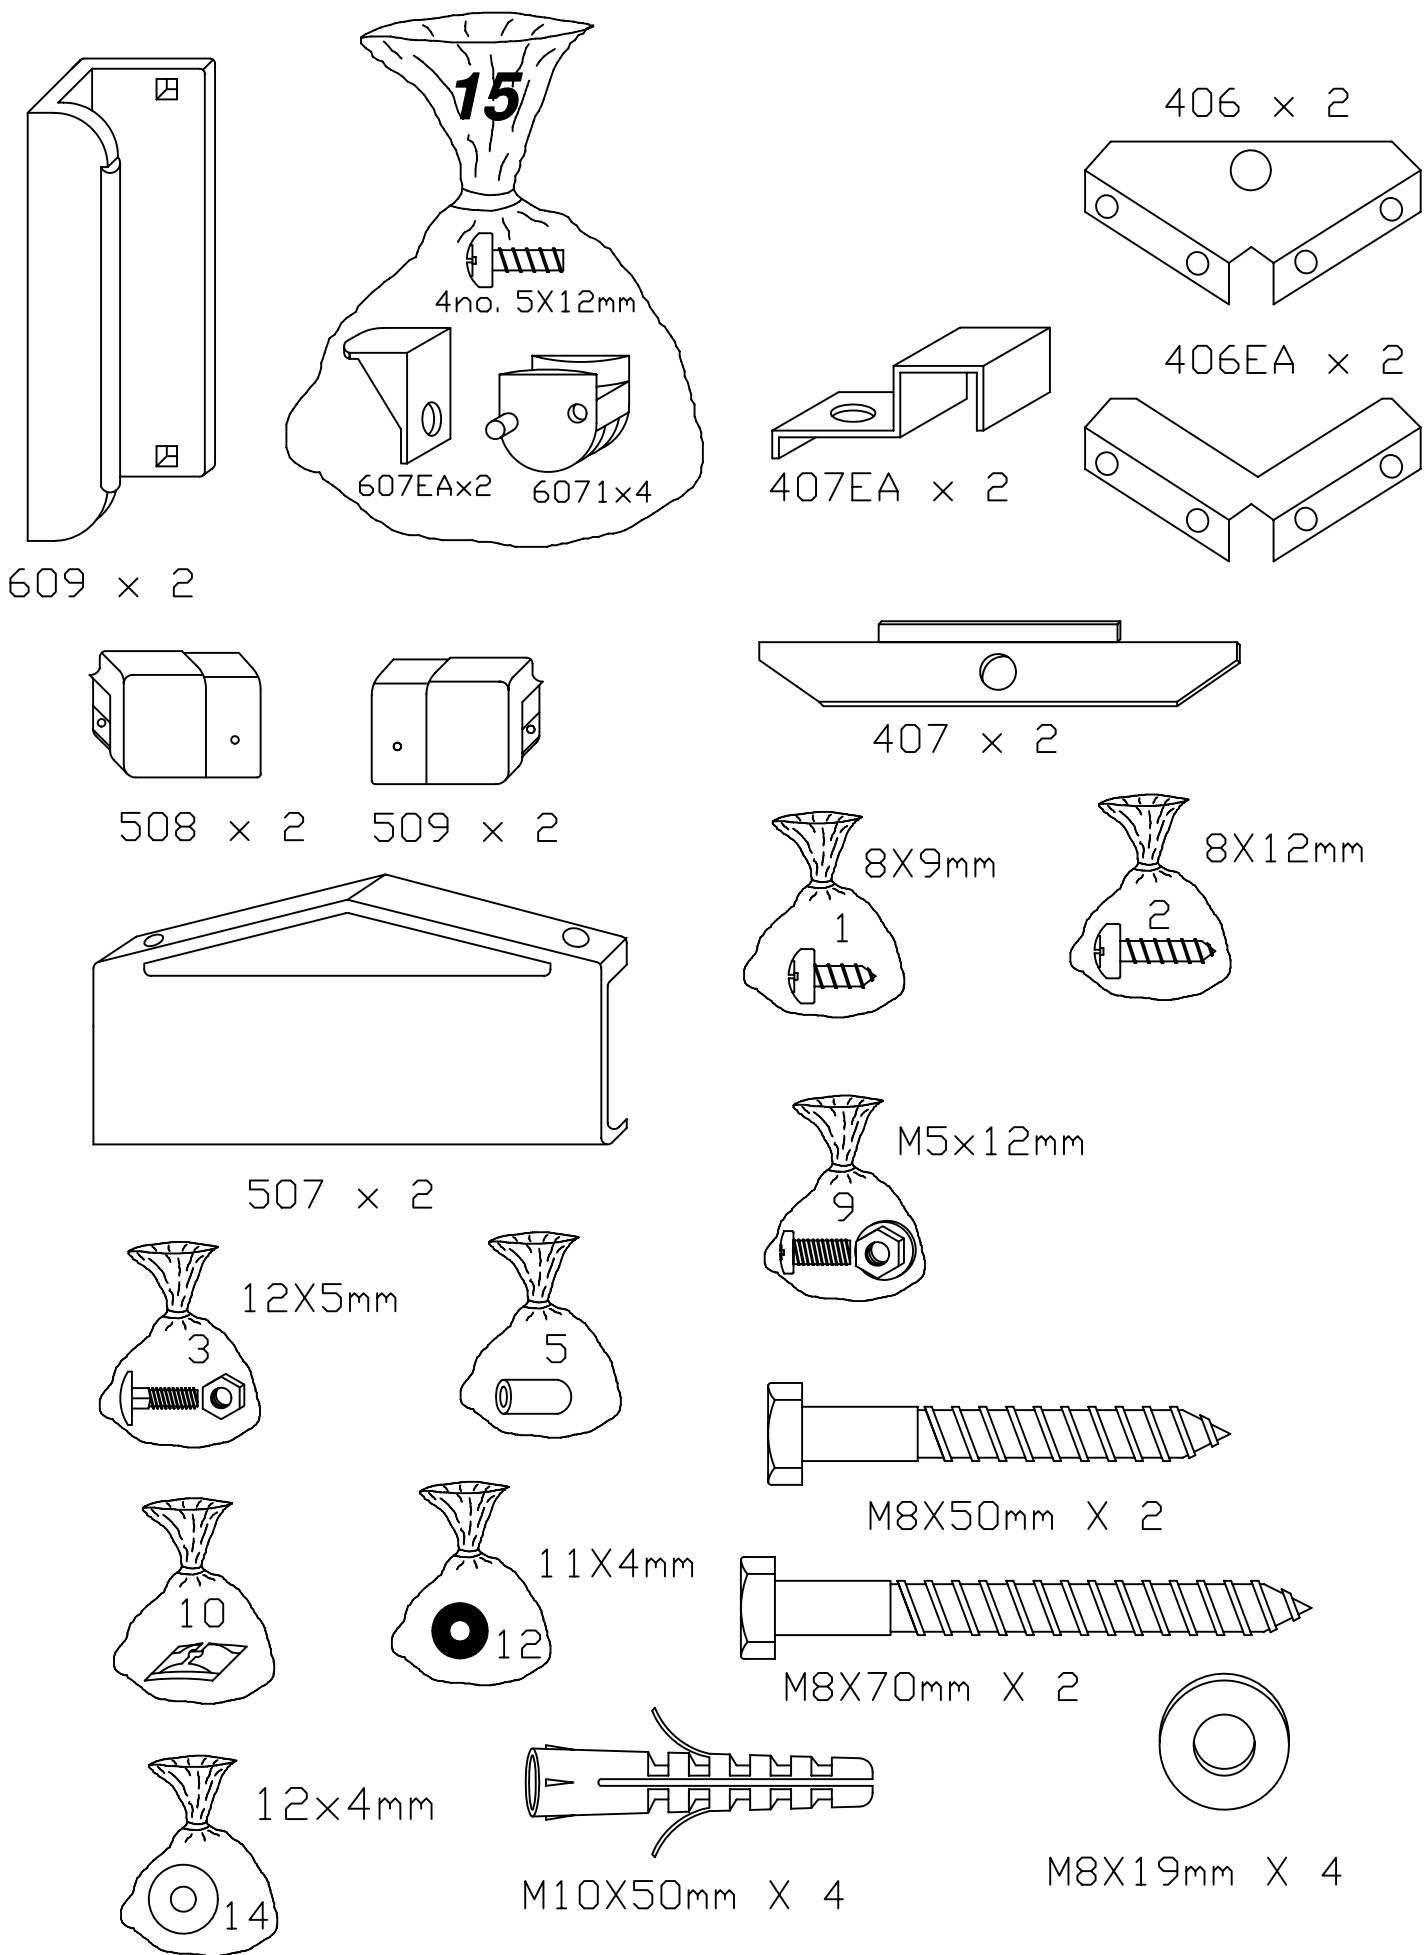

ASSEMBLY INSTRUCTIONS .

Before starting, read through the assembly instructions carefully. Check thoroughly all the parts you have received against the parts list (page 1) and the diagram (page 2,3). Ensure that no parts are damaged.

THINGS TO REMEMBER !

1. WEATHER WARNING ! DO NOT ERECT YOUR BUILDING ON A WINDY DAY. ANY BUILDING LEFT PARTIALLY CONSTRUCTED MAY BE SERIOUSLY DAMAGED (FIG.1).

2. ALL ASSEMBLY OPERATIONS MUST TAKE PLACE ON A COMPLETELY LEVEL SURFACE (FIG. 1)

3. UNLESS OTHERWISE STATED SCREWS AND FIBRE WASHERS (BAGS 1 AND 12) MUST BE USED IN ALL ASSEMBLY OPERATIONS.

4. IT IS RECOMMENDED THAT YOU WEAR GLOVES WHEN ASSEMBLING THIS PRODUCT.

5. THE SHED SHOULD BE SECURELY ANCHORED TO A FIRM LEVEL BASE EG CONCRETE, PAVING SLABS, WOOD ETC FOR CONCRETE BASE SEE BELOW.

SITE PREPARATION CONCRETE.

Concrete should be laid a minimum of 75mm thick and at least 100mm greater than the overall size of the metal base frame at approx. 25mm above ground level. A sheet of heavy duty polythene placed under the base area will help prevent dampness rising from the ground into the shed. For concrete base measurements see fig. 2.

NOTICE DE MONTAGE .

Avant de commencer à lire attentivement la notice de montage, vérifier précisément si vous avez bien reçu toutes les pièces énoncées sur la liste page 1, ainsi que sur le schéma page 2&3. Assurez vous qu'aucune pièce n'a été endommagée.

N'OUBLIEZ PAS !

1. TEMPÊTE DE VENT: NE JAMAIS MONTER VOTRE ABRI PAR GRAND VENT. NE PAS LAISSER UN ABRI PARTIELLEMENT MONTÉ, LES PIÈCES POUVANT ÊTRE ENDOMMAGÉES (FIG. 1).

2. TOUTES LES OPÉRATIONS DE MONTAGE DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES SUR UNE SURFACE PLANE (fig 1).

3. UTILISER SUR TOUTES LES VIS À MÉTAUX D'ASSEMBLAGE (SAC NO 1) LES RONDELLES D'ÉTANCHÉITÉ EN FIBRE (SAC NO 12).

4. IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS DE TRAVAIL PENDANT LE MONTAGE.

5. L'ABRI DOIT ÊTRE FIXE AU SOL SUR

UNE SURFACE PLANE, PAR EXEMPLE, BETON, DALLES EN BETON, BOIS ETC. POUR UNE SURFACE DE BETON, VOIR CI-DESSUS.

PRÉPARATION DE LA DALLE:

Le béton doit être coulé sur une épaisseur de 75mm, et dépasser de 100mm la hauteur du profilé de base soit 25mm au dessus du niveau du sol. L'utilisation d'une toile de polythène épaisse et résistante, placée sous la base aidera à empêcher l'humidité de monter du sol dans l'abri. Pour les dimensions de la dalle en béton, vous reporter à la fig. 2.

MONTAGEANLEITUNG.

VOR BEGINN:

1. Machen Sie sich mit den Montageanweisungen vertraut.
2. Überzeugen Sie sich an Hand der Teileliste (Seite 1) und der Schaubilder (seite 2,3), ob alles vollzählig ist und die Teile nicht beschädigt sind.

WICHTIG

1. STELLEN SIE DAS HAUS NICHT AN EINEM STÜRMISCHEN TAG AUF. JEDES HAUS WÜRDEN UNTER SOLCHEN WETTERBEDINGUNGEN BESCHÄDIGT WORDEN.

2. DER GARTENSCHUPPEN MUß AUF EINER VOLLSTÄNDIG EBENEN FLÄCHE ERRICHTET WERDEN.

3. SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT BENÜTZEN SIE DIE SCHRAUBEN UND WASSERDICHTEN FASERSCHEIBEN (BEUTEL 1 & 12) BEI ALLEN MONTAGEGÄNGEN.

4. ES WIRD EMPFOHLEN, HANDSCHUHE BEI DER MONTAGE ZU TRAGEN.

VORBEREITUNG DES BETONFUNDAMENTS:

Die Betonplattform soll mindestens 70-80mm stark und mindestens 100mm länger und breiter als der metall-grundrahmen sein. die plattform sollte außerdem mindestens 25mm über dem boden sein. Ein laken aus hochleistungskunststoff unter dem fundament wird dazu helfen, feuchtigkeit vorzubeugen, die von der erde in den schuppen hineindringt.

BOUWHANDLEIDING.

Voordat U met de bouw begint, maakt U zich dan eerst goed vertrouwd met de bouwaanwijzingen. Kruis alle ontvangen onderdelen op de onderdelenlijst (pagina 1) en diagram (pagina 2&3) aan. Controleer of de onderdelen niet zijn beschadigd.

BELANGRIJK !

1 MONTEER UW SCHUUR NIET OP EEN WINDERIGE DAG. DE KANS DAT ER TÏDENS HET MONTEREN BESCHADIGINGEN ONTSTAAN IS DAN ZEER GROOT AANWEZIG (Afb 1).

2 DE BOUW DIENT UITGEVOERD TE WORDEN OP EEN GEHEEL VLAKKE ONDERGROND (Afb 1)

3 TENZY ANDERS AANGEGEVEN MOETEN BIJ HET MONTEREN DE SCHROEVEN EN VEZELRINGEN UIT (Zak 1 en 12) WORDEN GEBR UIKT.

4. HET IS AAN TE RADEN HANDSCHOENEN BIJ HET MONTEREN TE DRAGEN.

VOORBEREIDING VAN DE BOUWPLAATS VAN BETON

Het beton dient minimaal 75mm dik te worden gelegd. Ongeveer 25mm boven grondniveau dient het beton minstens 100mm breder te zijn dan de totale maal van het metalen funderingsraam. Afb. 2.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.

Antes de começar, leia atentamente as instruções de montagem.

Verifique cuidadosamente todas as peças que recebeu confrontando-as com a lista (página 1) e com o diagrama (páginas 2,3). Certifique-se que nenhuma peça está danificada

NÃO ESQUEÇA !

- 1. AVISO DE TEMPESTADE! NÃO PROCEDA À MONTAGEM DO SEU ABRIGO NUM DIA VENTOSO. QUALQUER ABRIGO DEIXADO PARCIALMENTE MONTADO PODE FICAR SERIAMENTE DANIFICADO (FIG. 1).**
- 2. TODAS AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM DEVEM SER EFECTUADAS NUMA SUPERFÍCIE COMPLETAMENTE NIVELADA (FIG. 1).**
- 3. SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO, OS PARAFUSOS E ANILHAS EM FIBRA (SACOS 1E12) DEVEM SER UTILIZADOS EM TODAS AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM.**
- 4. RECOMENDA-SE USAR LUVAS DURANTE A MONTAGEM DESTA PRODUTO.**

PREPARAÇÃO DA LAJE EM BETÃO.

- 1. A camada de betão deverá ter uma espessura mínima de 75mm e ocupar uma área pelo menos 100mm mais larga que a dimensão global da estrutura metálica da base e ficar aproximadamente 25mm acima do nível do chão. Uma tela de polietileno resistente ao desgaste colocada sob a área da base irá ajudar a prevenir a subida de humidade proveniente do chão do abrigo. Para as medidas da base em betão veja a Fig. 2.**


INSTRUCCIONES DE MONTAJE.

Antes de comenzar lea detenidamente las instrucciones de montaje. Compruebe que estén todas las piezas enumeradas en la lista de elementos (página 1) y en los diagramas (páginas 2 y 3). Asegúrese además de que ningún elemento esté dañado.

- 1. PRESTE ATENCIÓN A LA METEOROLOGÍA. NO INTENTE LEVANTAR EL EDIFICIO EN UN DÍA DE VIENTO. CUALQUIER COMPONENTE QUE QUEDE A MEDIO MONTAR PUEDE SUFRIR DAÑOS IMPORTANTES. (FIG. 1).**
- 2. TODAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE DEBEN DE REALIZARSE SOBRE UNA SUPERFICIE TOTALMENTE PLANA Y AL MISMO NIVEL. (FIG. 1)**
- 3. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO SE DEBE DE HACER USO DE TORNILLOS Y ARANDELAS DE FIBRA (BOLSAS 1 Y 12) EN TODAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE.**
- 4. SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES DURANTE EL MONTAJE ESTE PRODUCTO.**





PREPARACIÓN DEL LUGAR EL HORMIGÓN.

- 1. En primer lugar, debe extender una capa de hormigón de al menos 75mm de ancho y al menos 100mm mayor que el total del armazón de la base de metal y con 25mm sobre el nivel del suelo. Una pieza de policeno especial resistente que pueda situar bajo la base ayudará a evitar que la humedad del suelo llegue a la nave. Para las medidas de la base de hormigón vea la fig 2.**

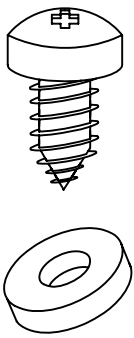


FIBRE WASHERS TO BE USED ON ALL SCREWS
 VEZELRINGEN VOOR GEBRUIK ONDER ALLE SCHROEVEN
 RONDELLES EN FIBRE POUR TOUTES LES VIS
 FASER SCHEIBEN FUR VERWENDUNG MIT ALLEN SCHRAUBEN
 ARANDELAS DE FIBRA QUE DEBEN USARSE CON TODOS LOS TORNILLOS
 ANILHAS EM FIBRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM TODOS OS PARAFUSOS

FIG. 1


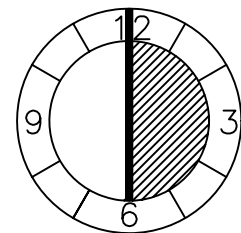
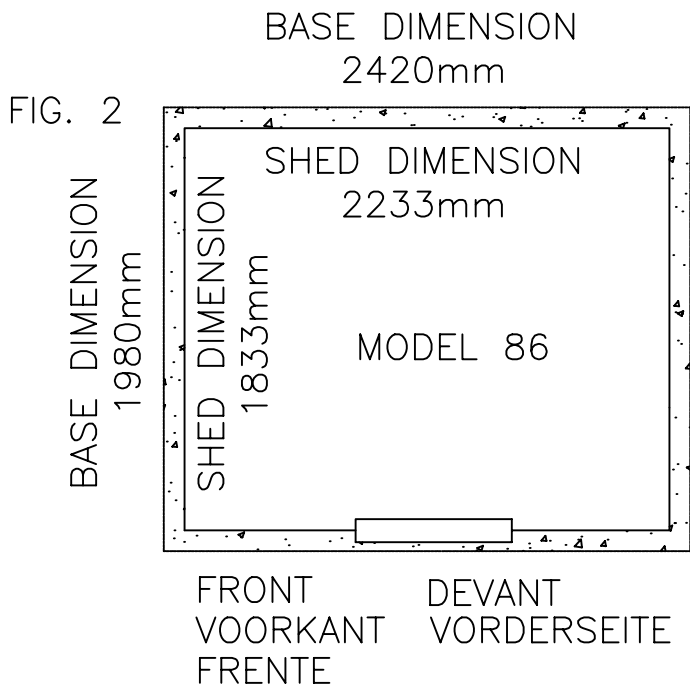
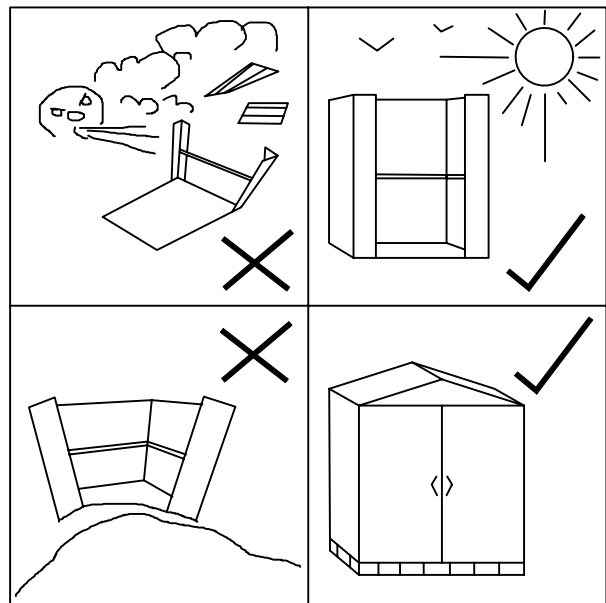
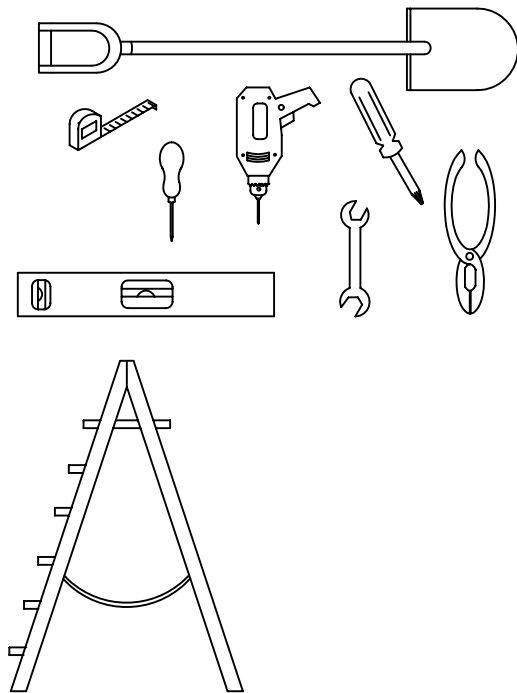


X 2


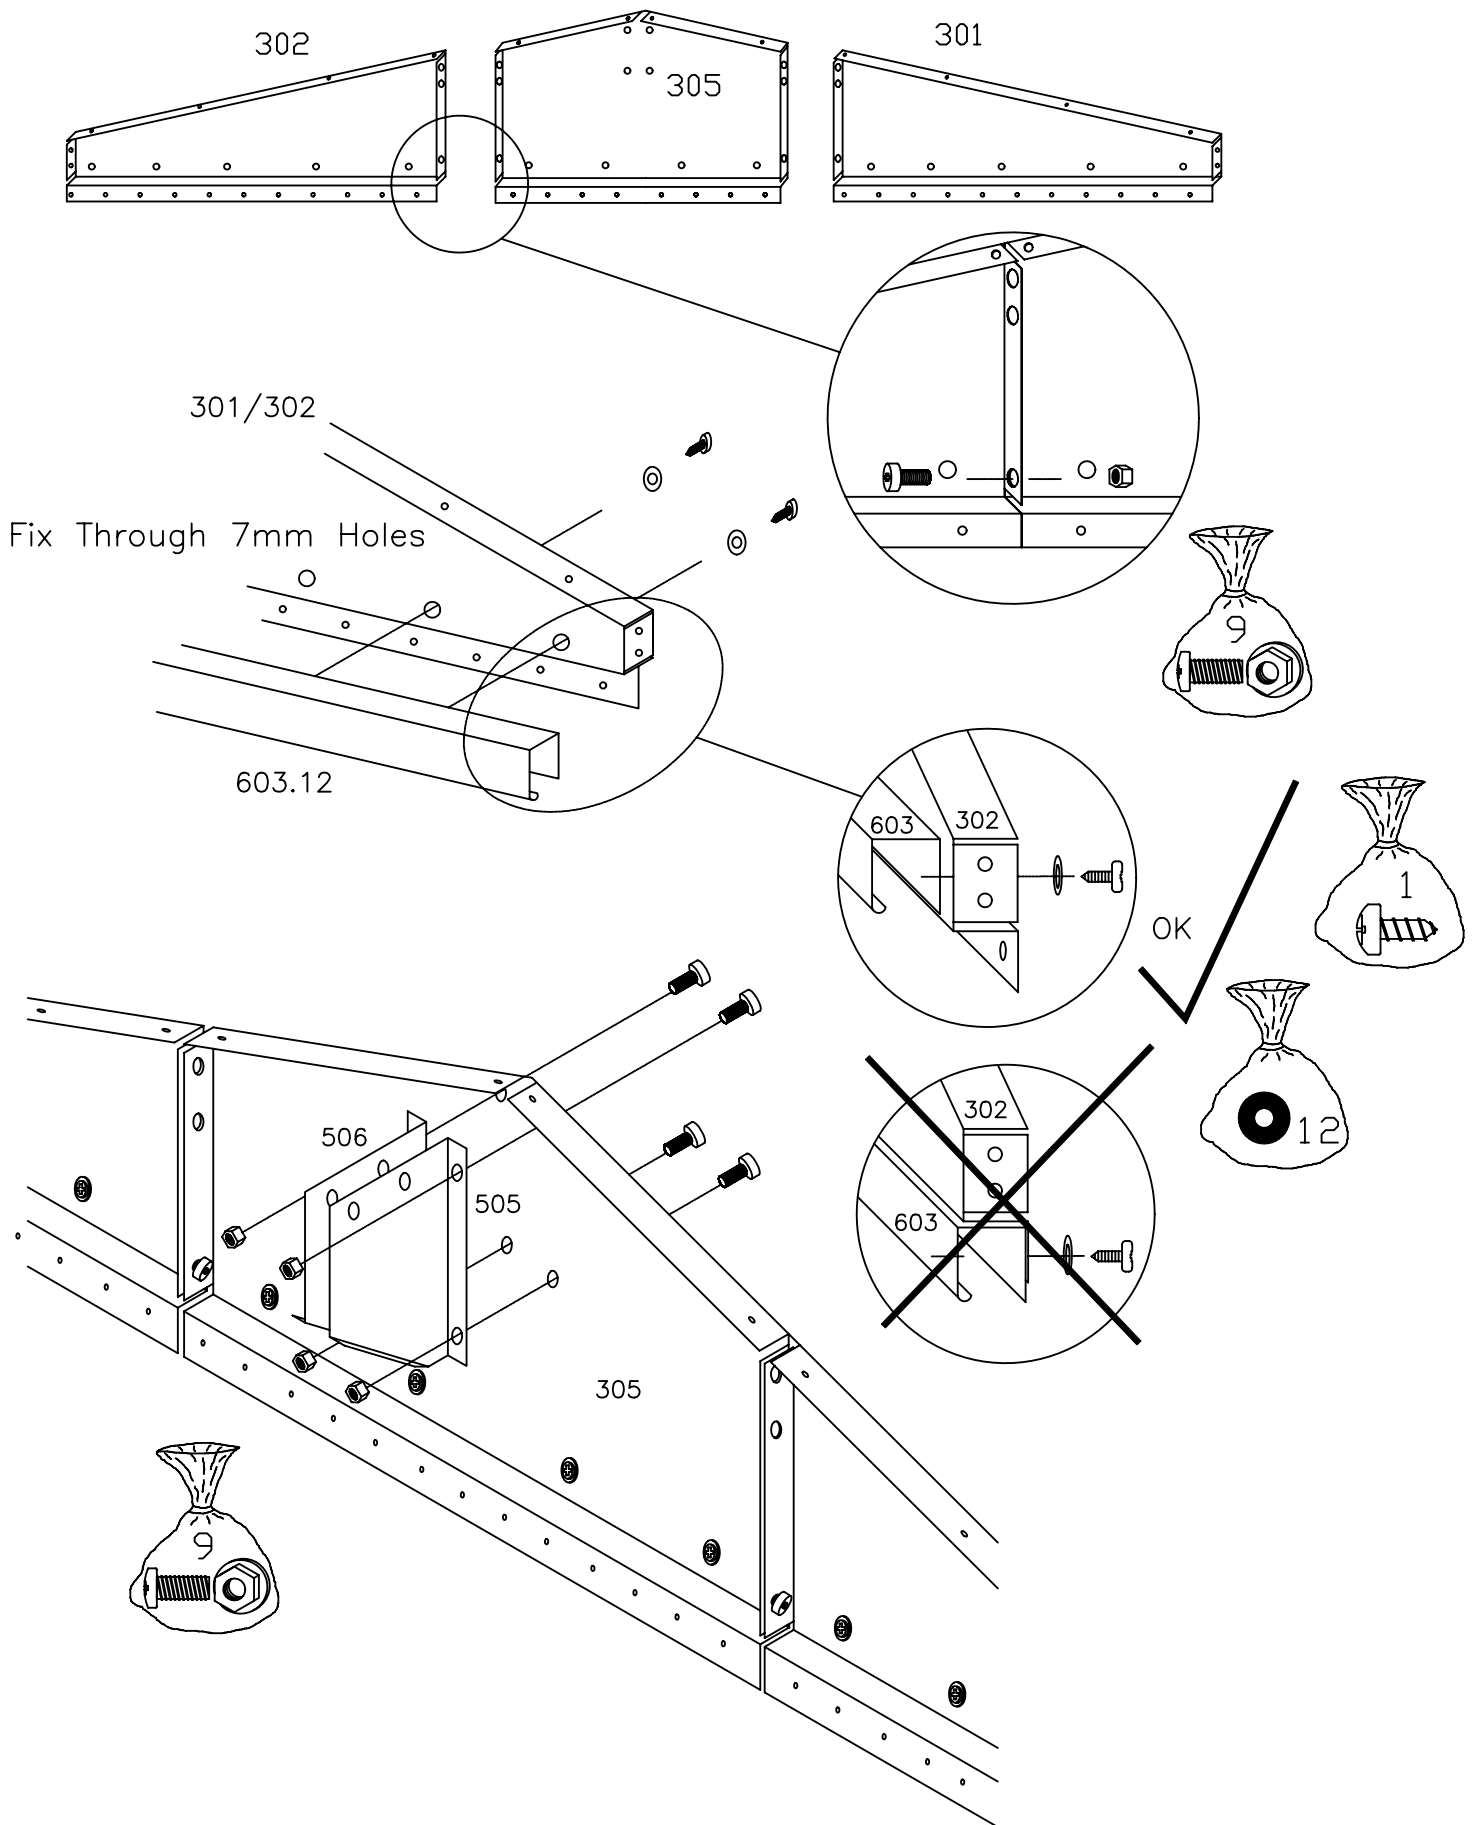



FRONT GABLES
 GEVELTOP-VOORKANT
 FACHADA FRONTAL
 PIGNON-AVANT
 GIEBEL-VORNE
 EMPENA FRONTAL

USE 4 SCREWS ONLY

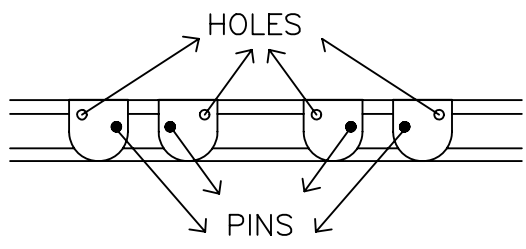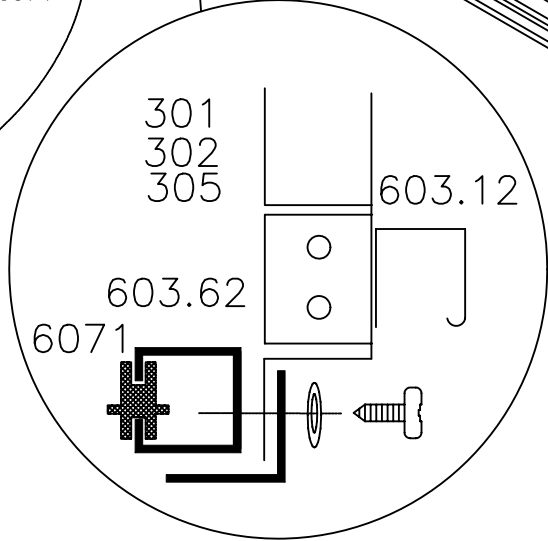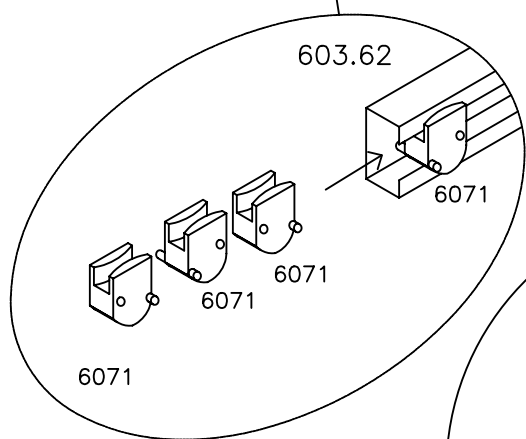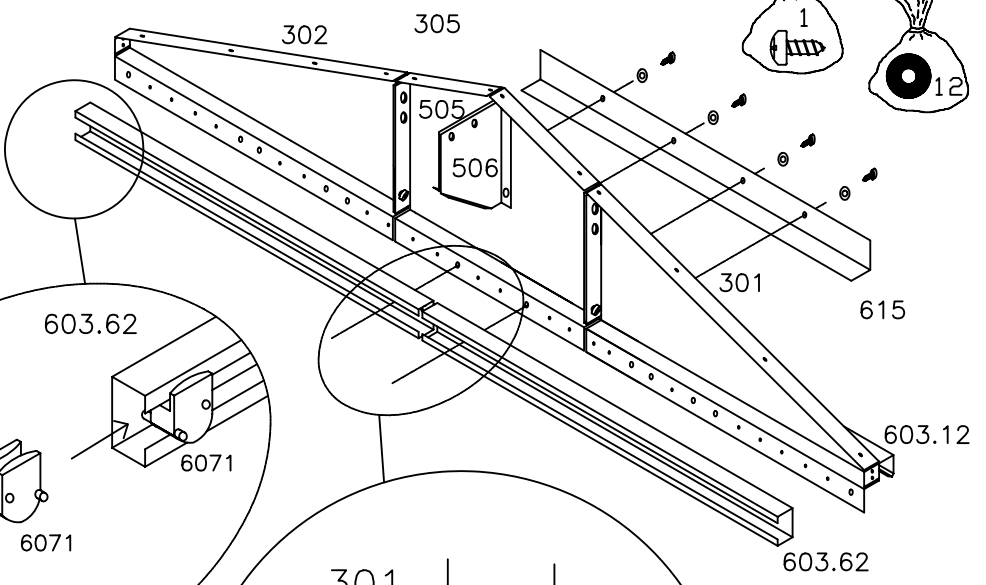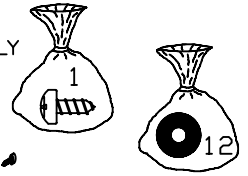


MAKE ONE DOUBLE ROOF BEAM

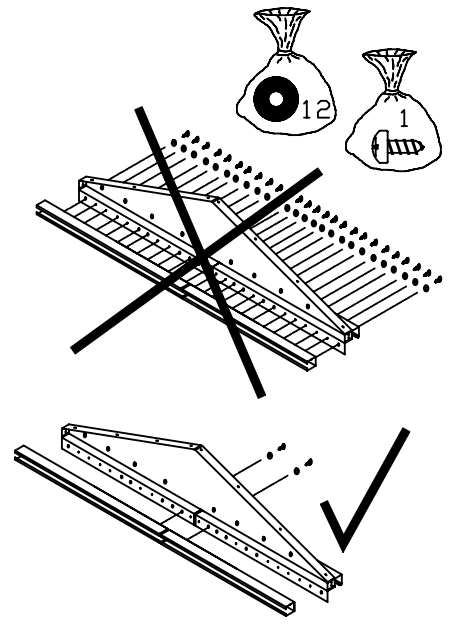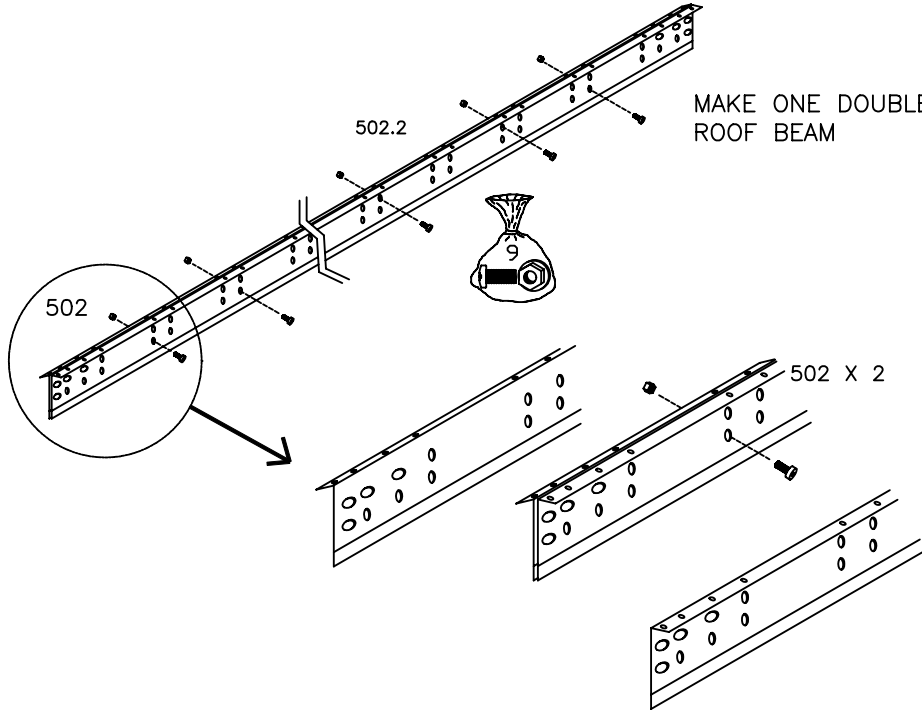


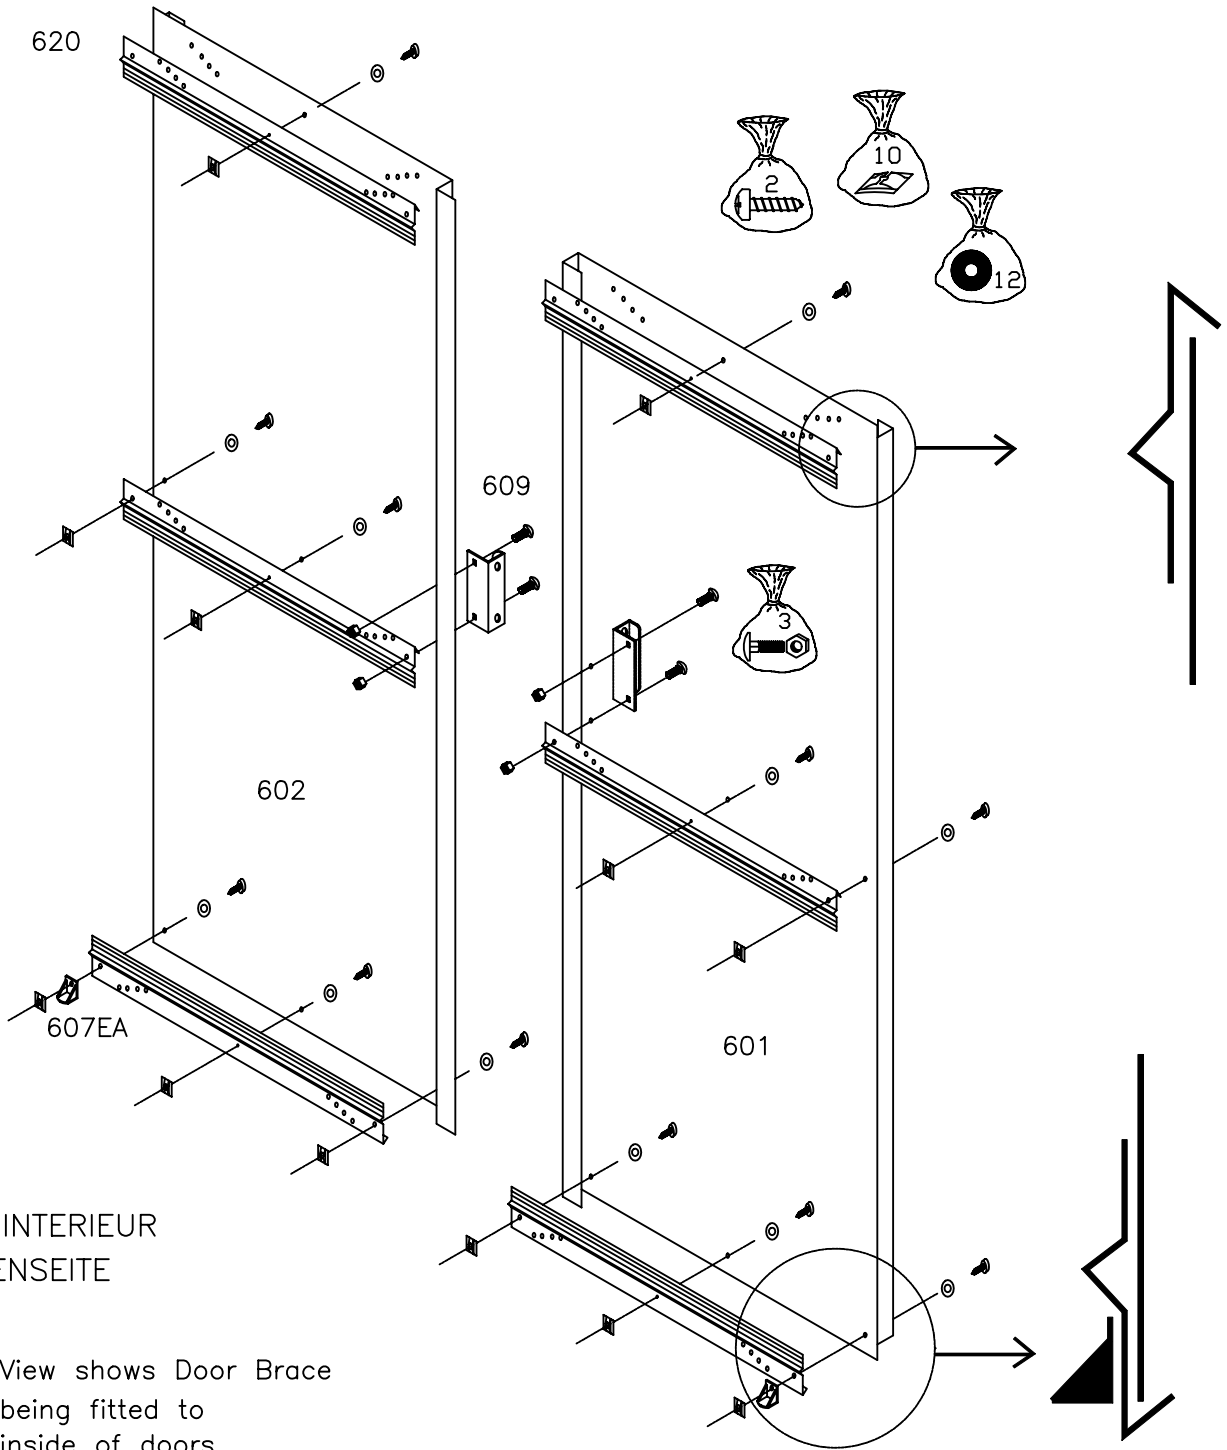


A L'INTERIEUR
INNENSEITE

View shows Door Brace
being fitted to
inside of doors.

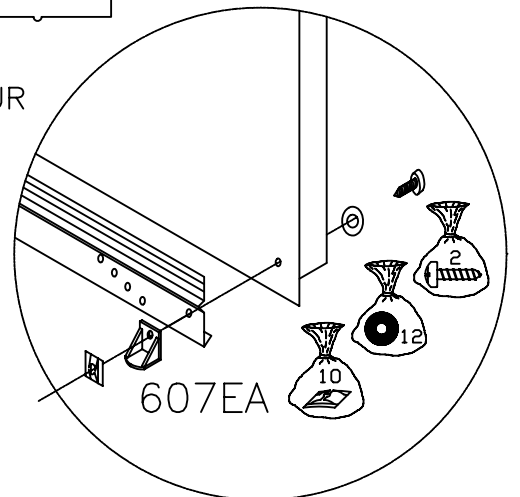

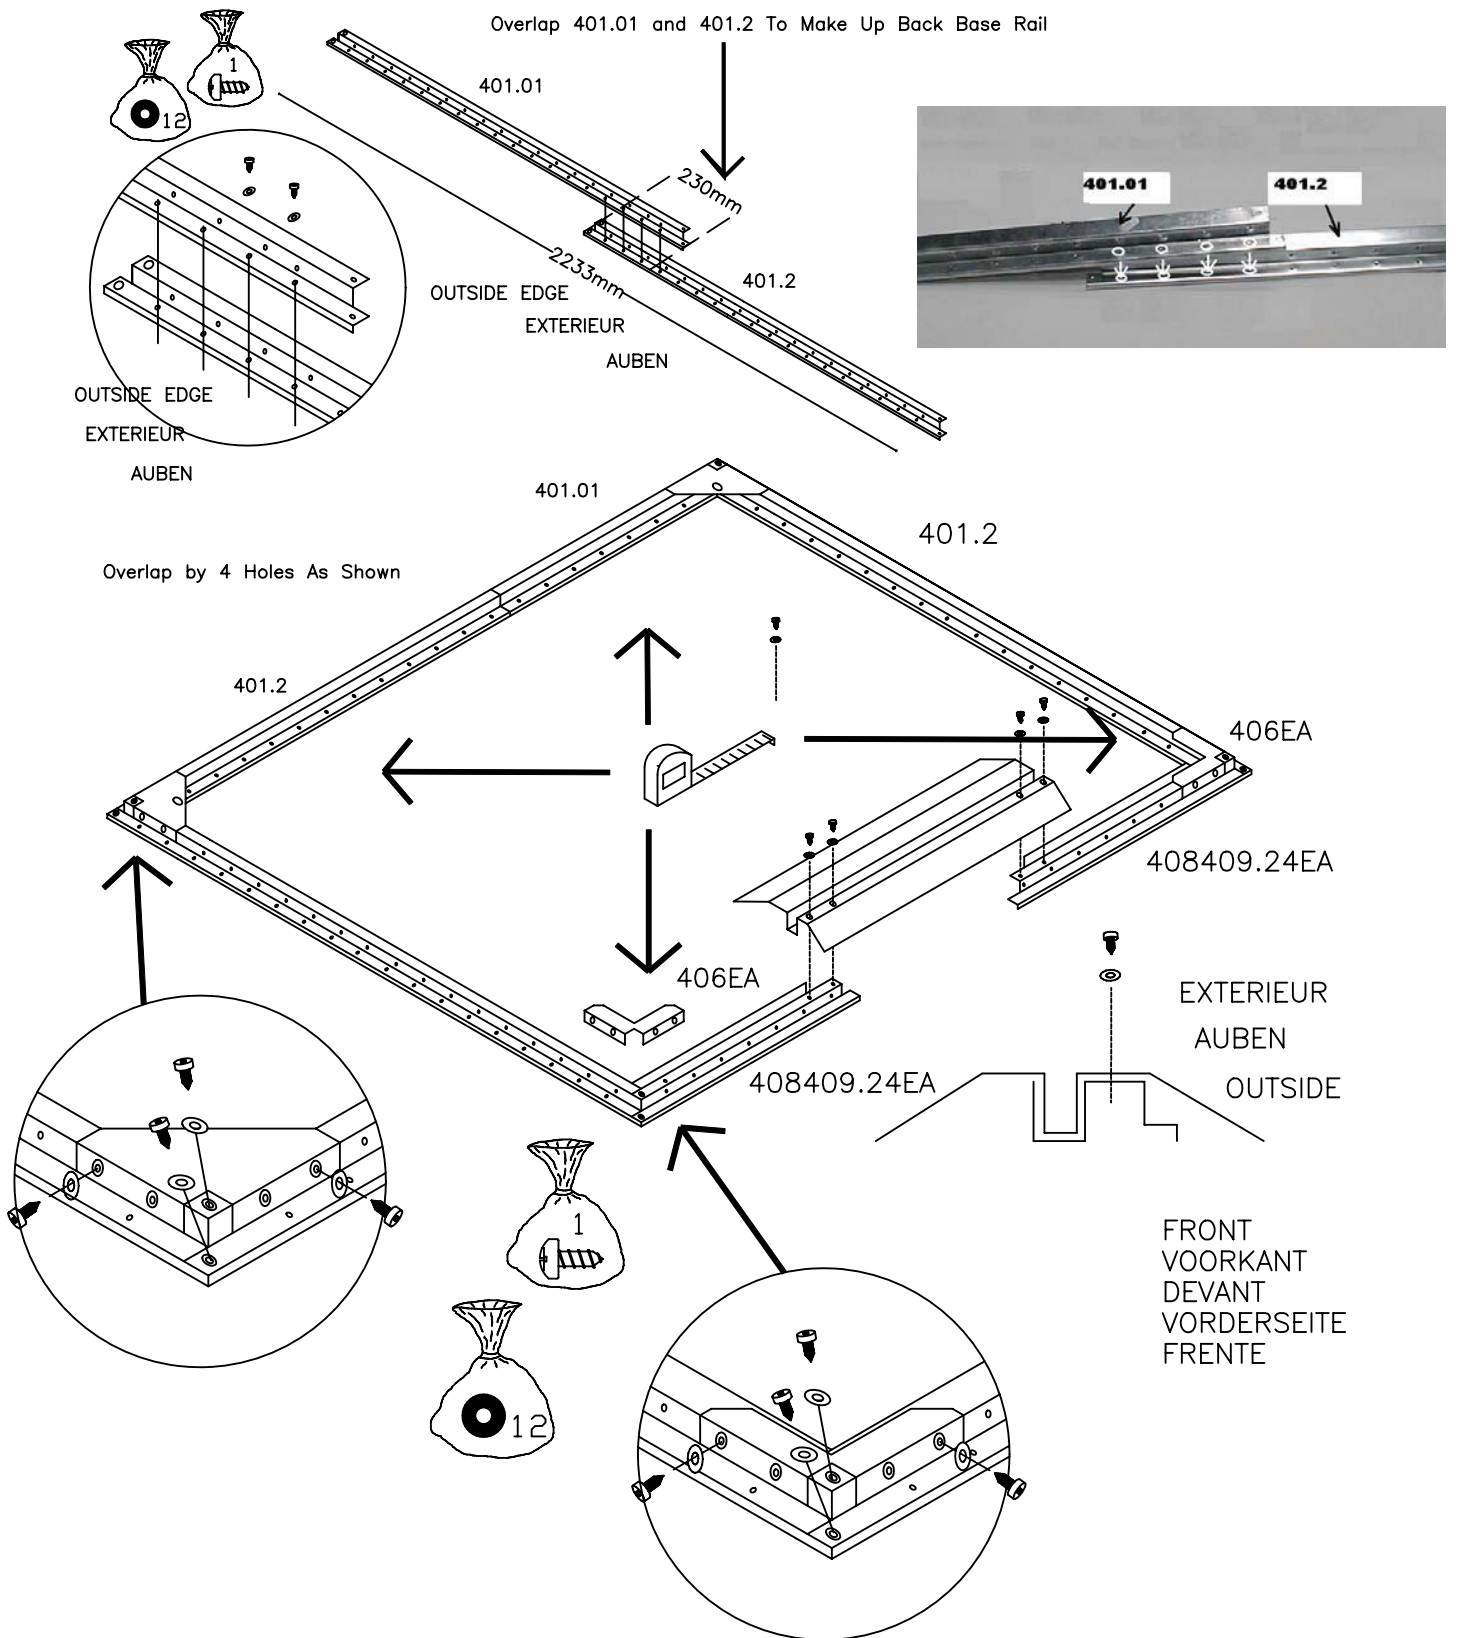


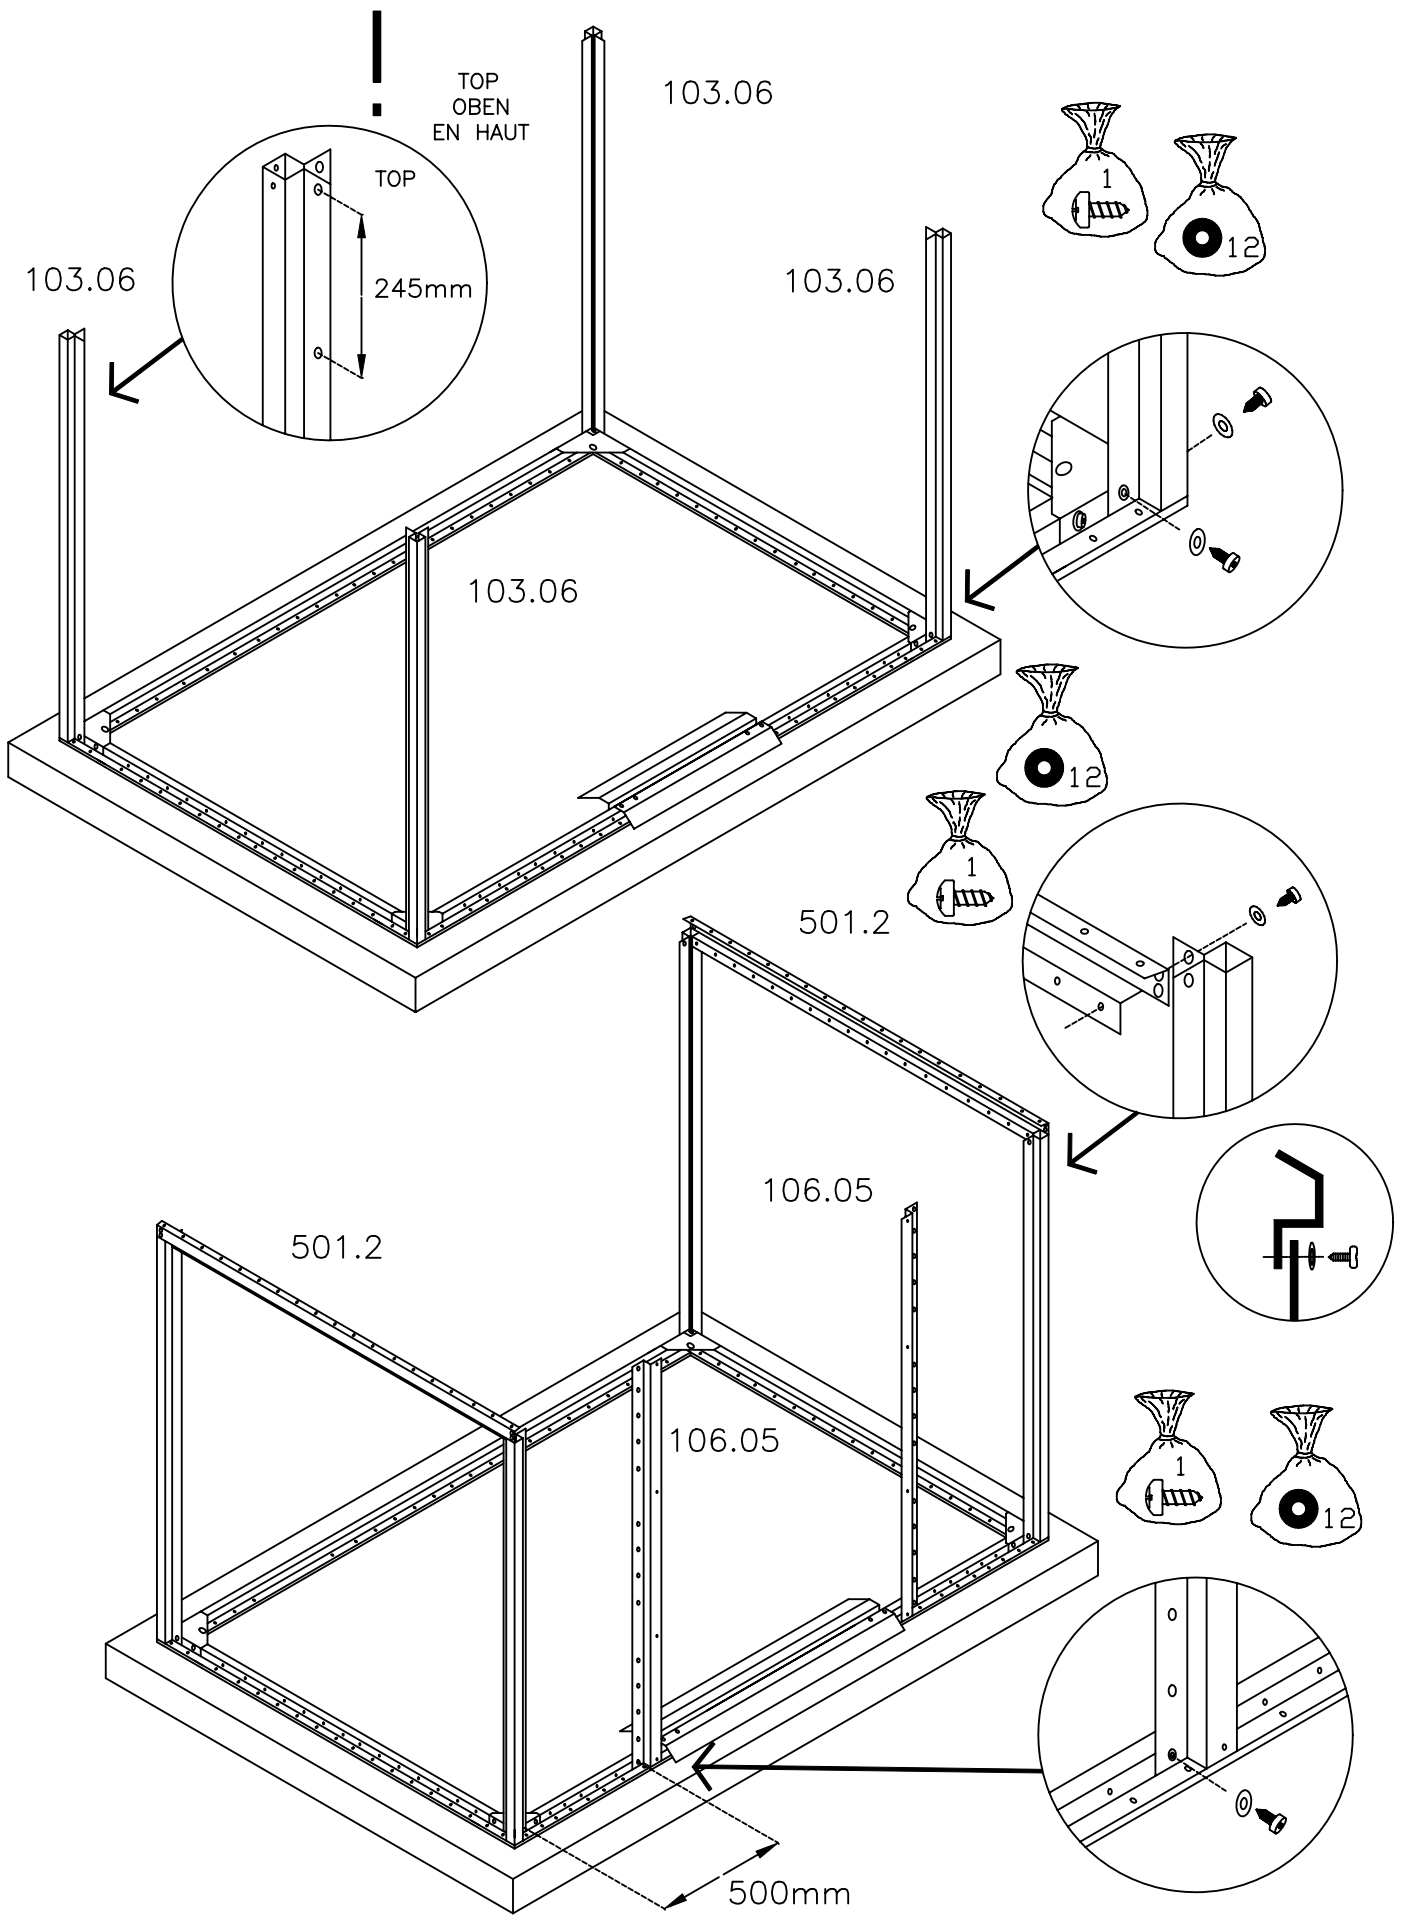



500mm DU TROU DE 7mm DANS LE 103.06
AU TROU DE 7mm DANS LE 10605

500mm From 7mm Hole in 103.06
to 7mm hole in 10605



500mm VOM 7mm LOCH IN 103.06
BIS ZUM 7mm LOCH IN 10605

To Attach Panels To 103.06 and 106.05 Place Screw
Through Post Into Panel (Inside To Outside)
To Attach Panels To 103.09 Place Screw
Through Panel Into Post (Outside To Inside)

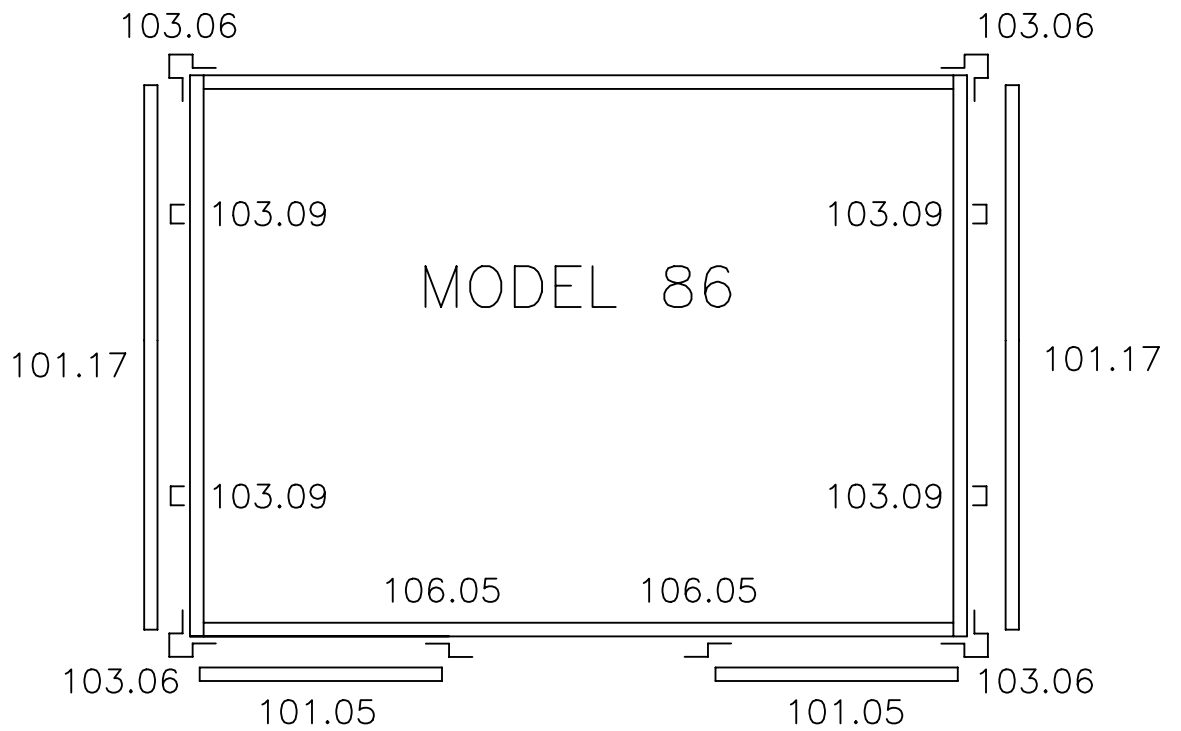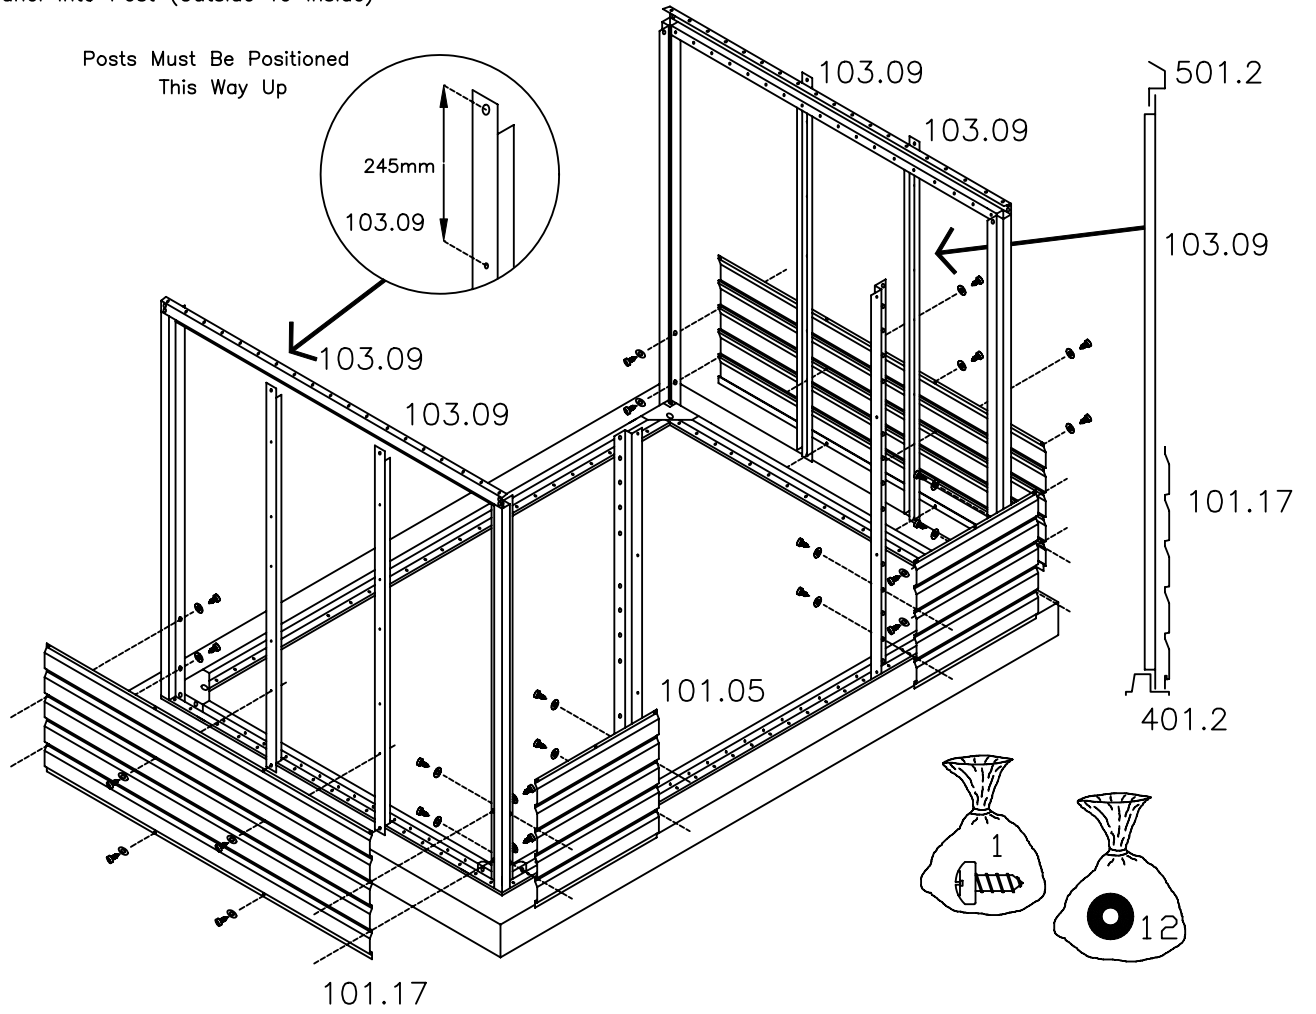

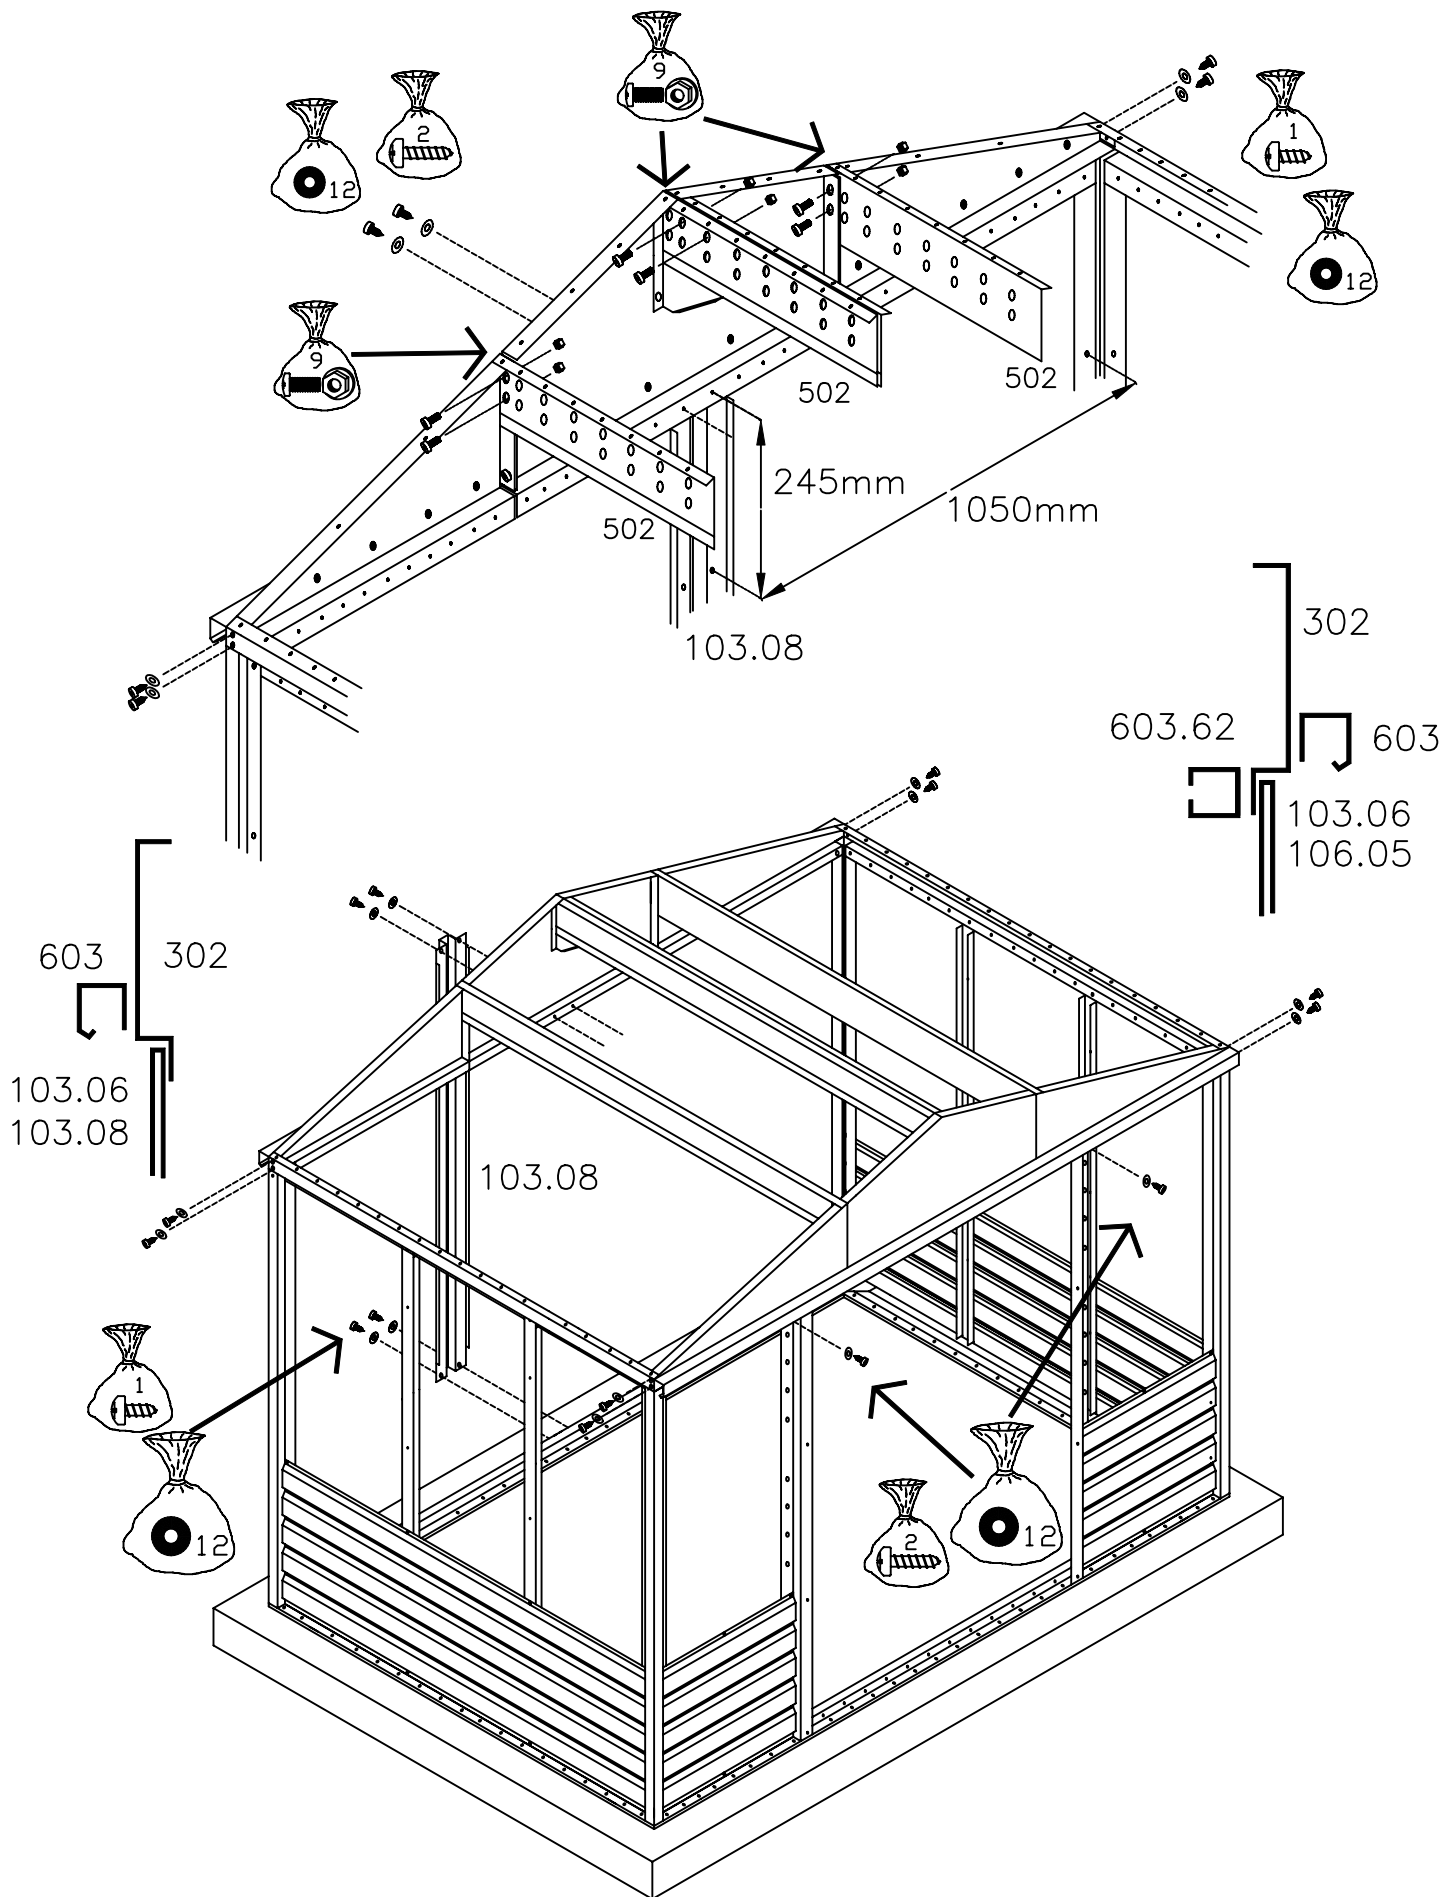



Posts Must Be Positioned
This Way Up

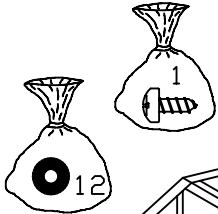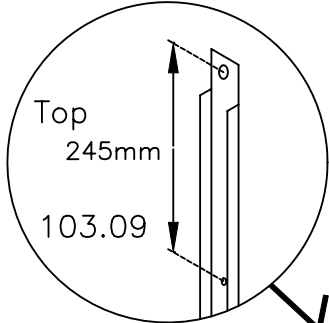



103.09


101.10


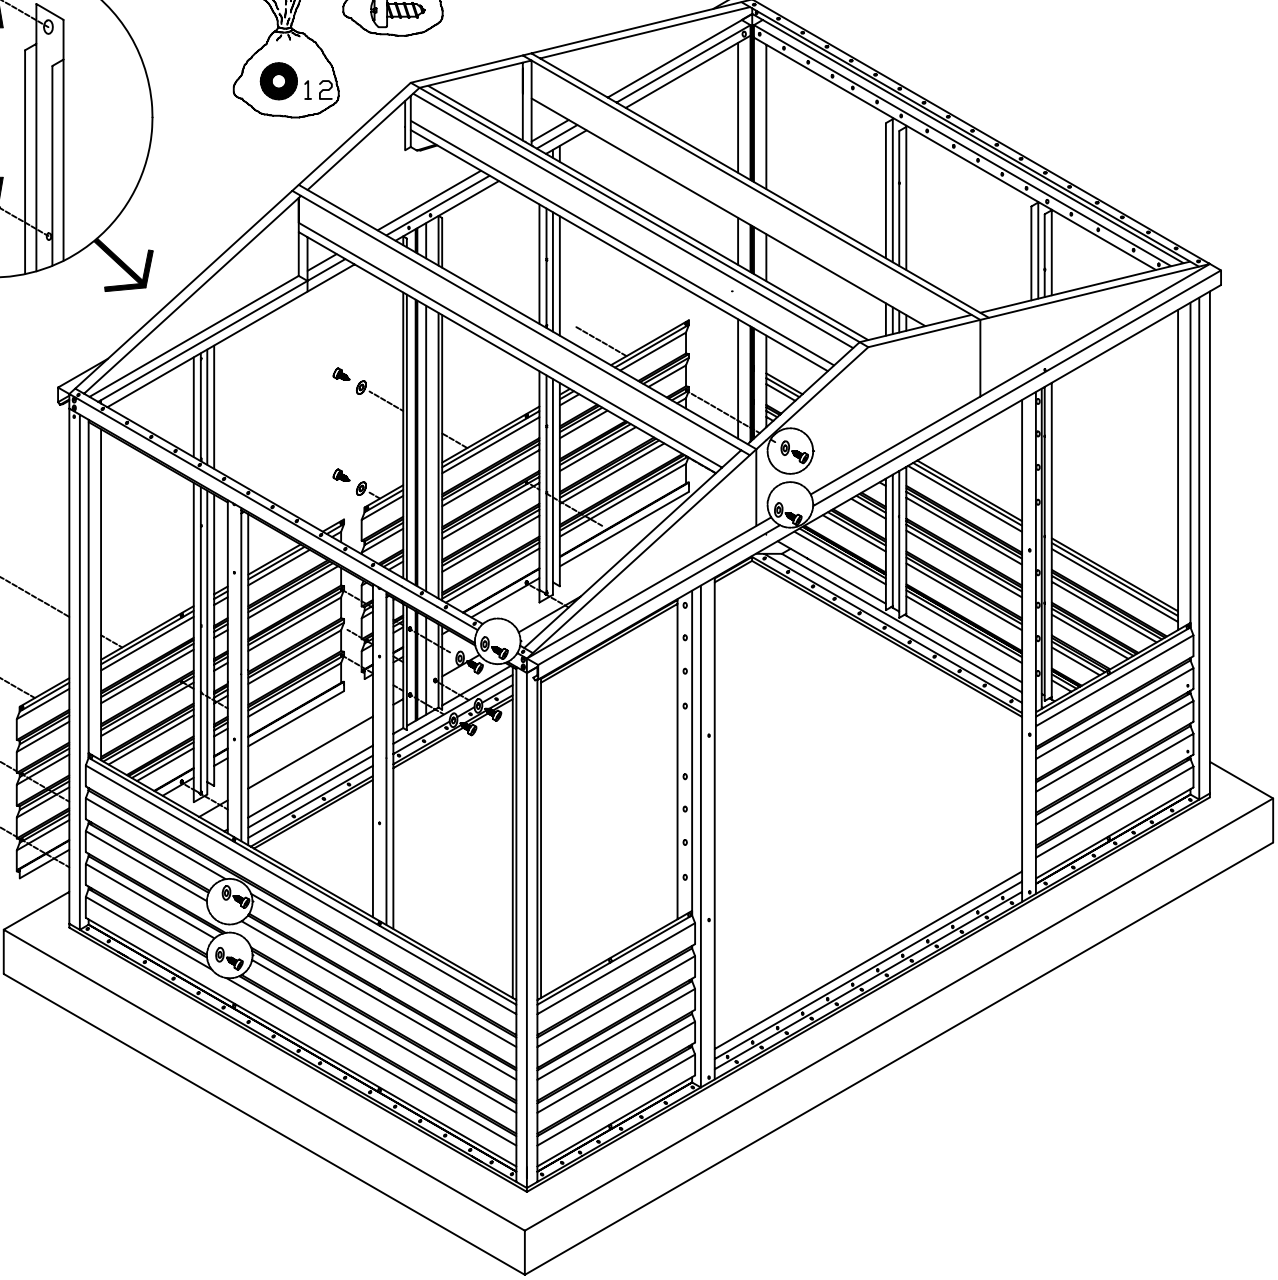



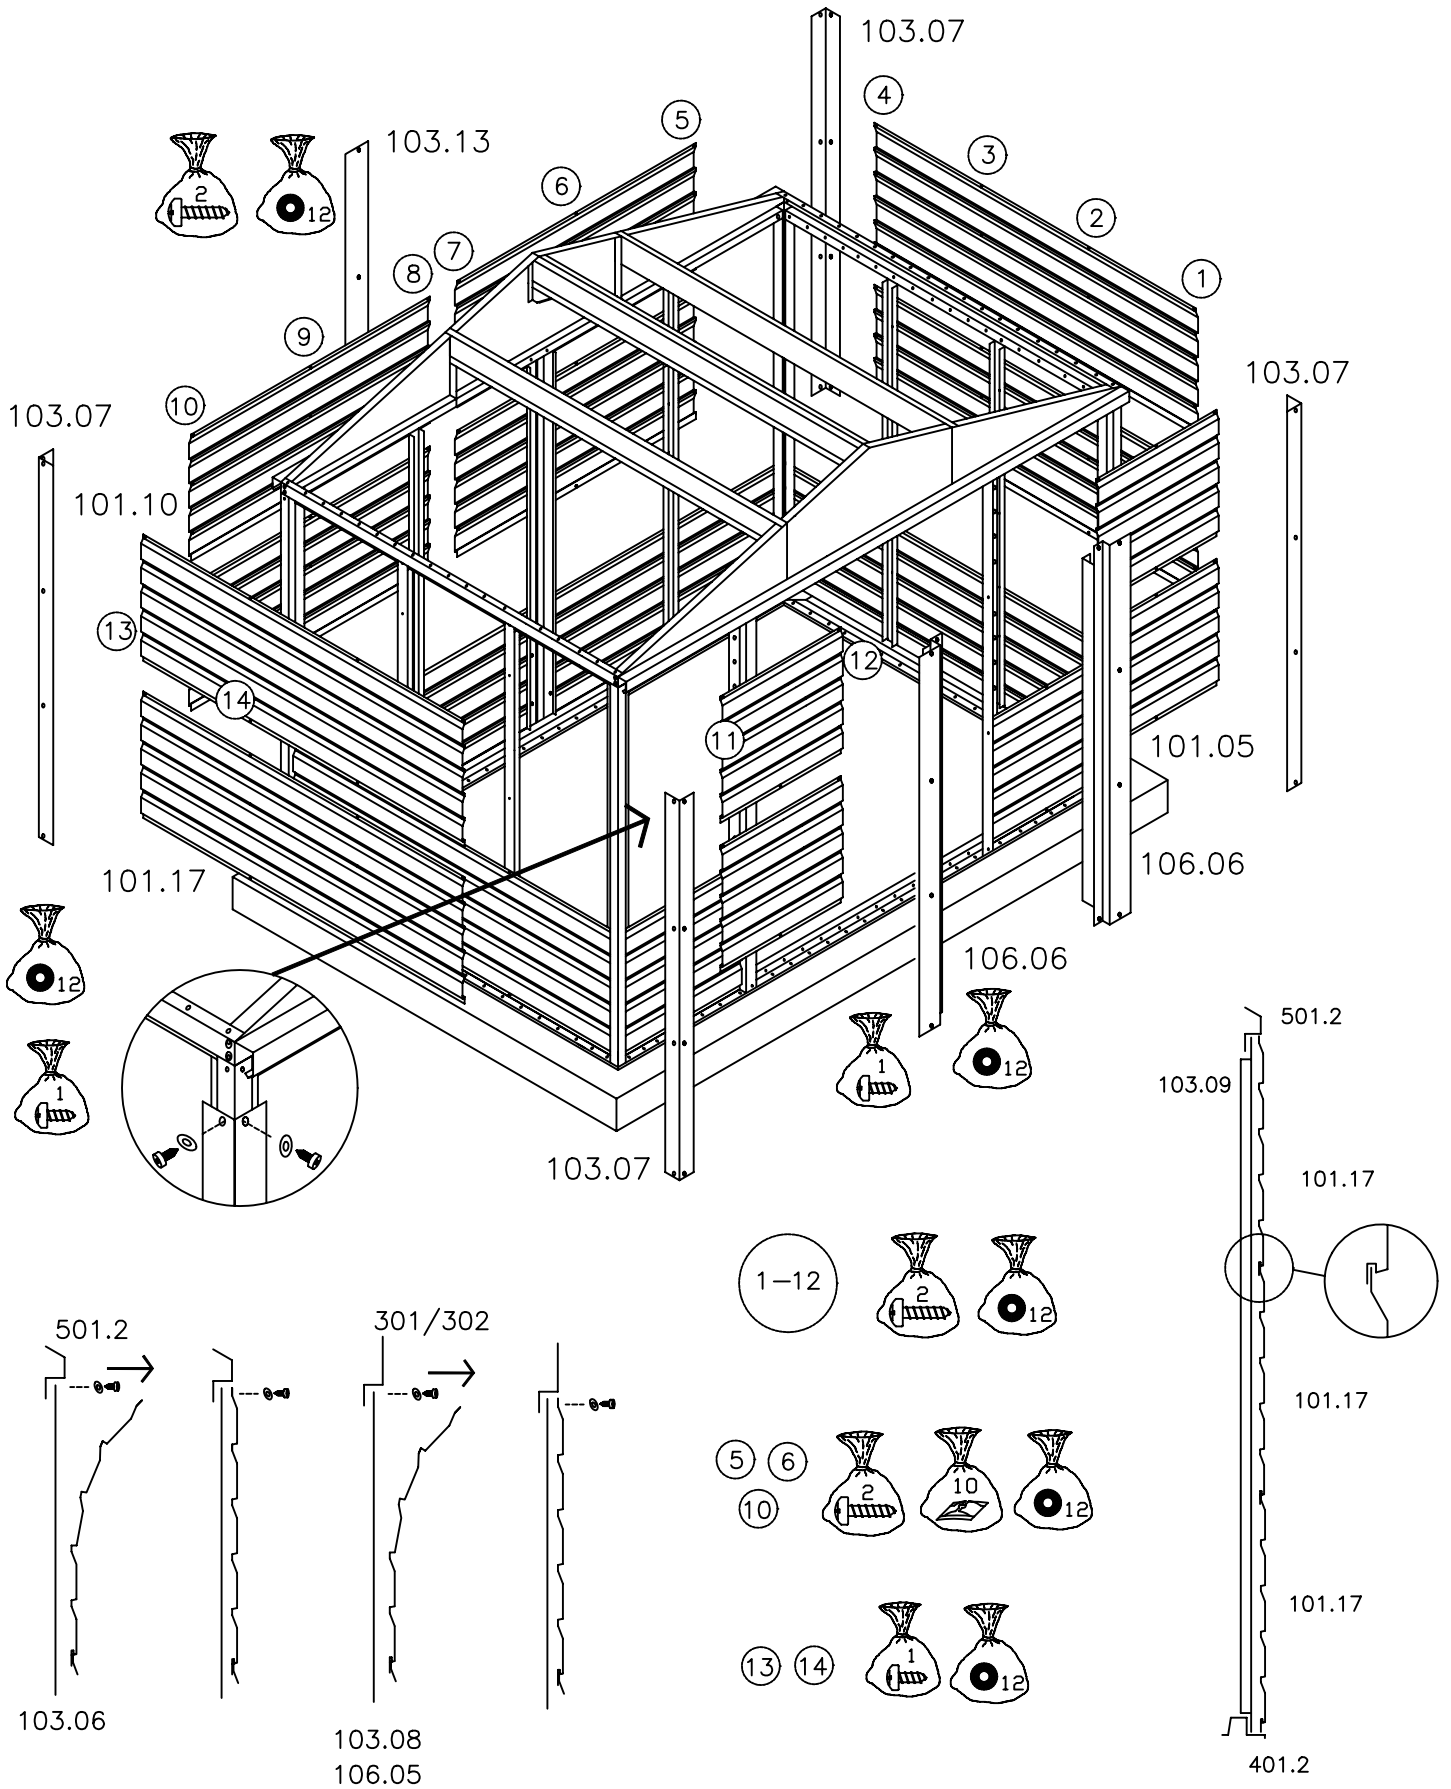


HOLD GUTTER IN PLACE WITH 2 TEMPORARY SCREWS

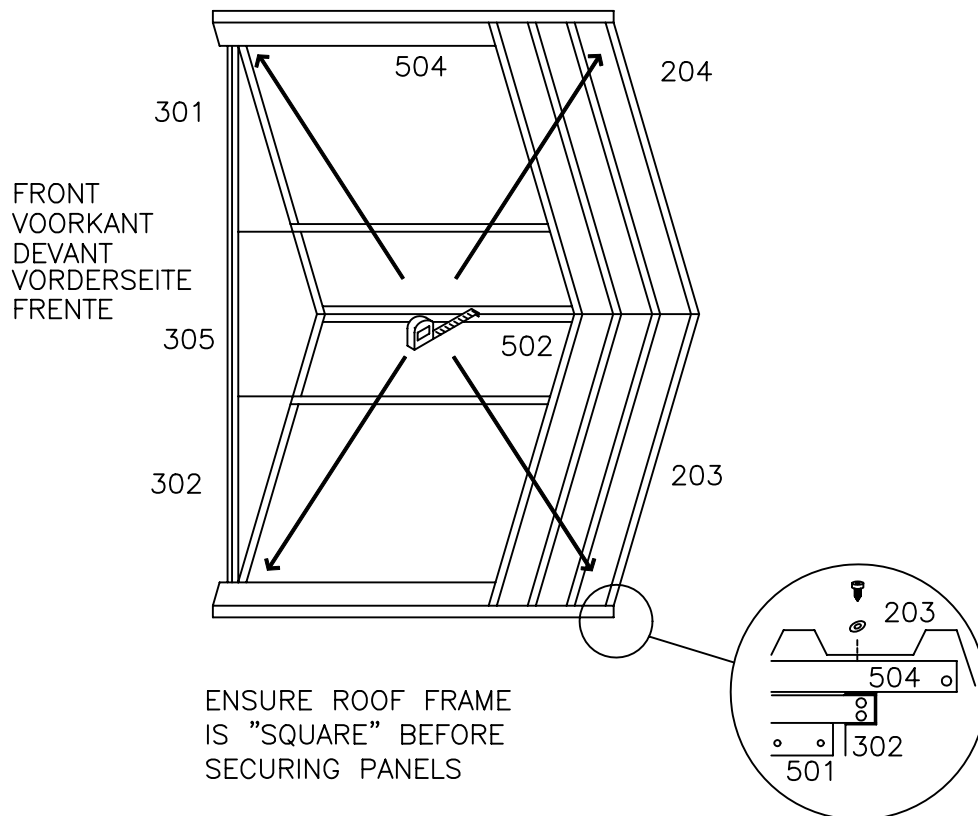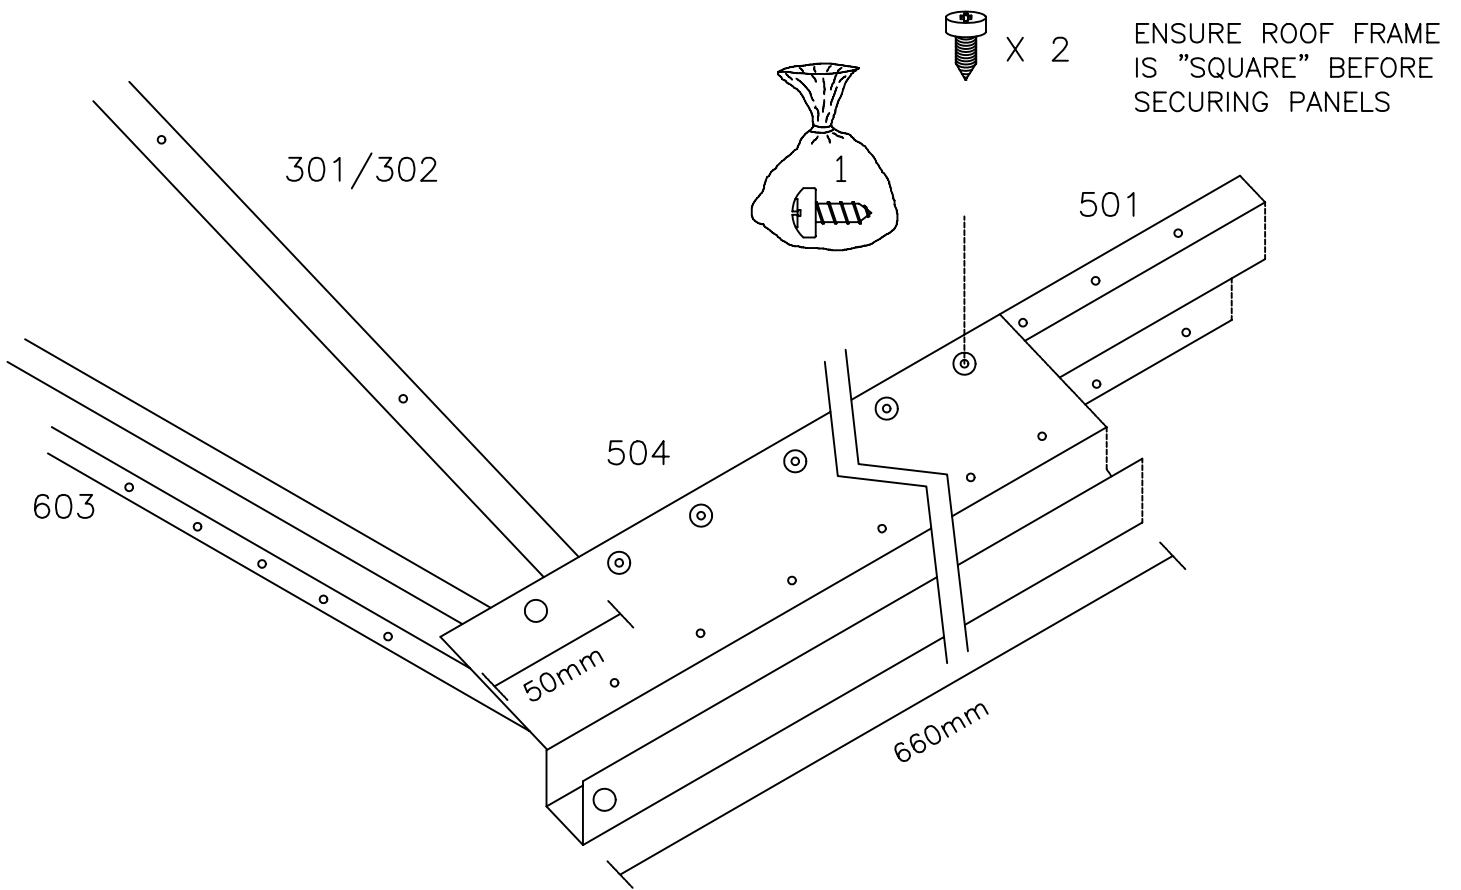


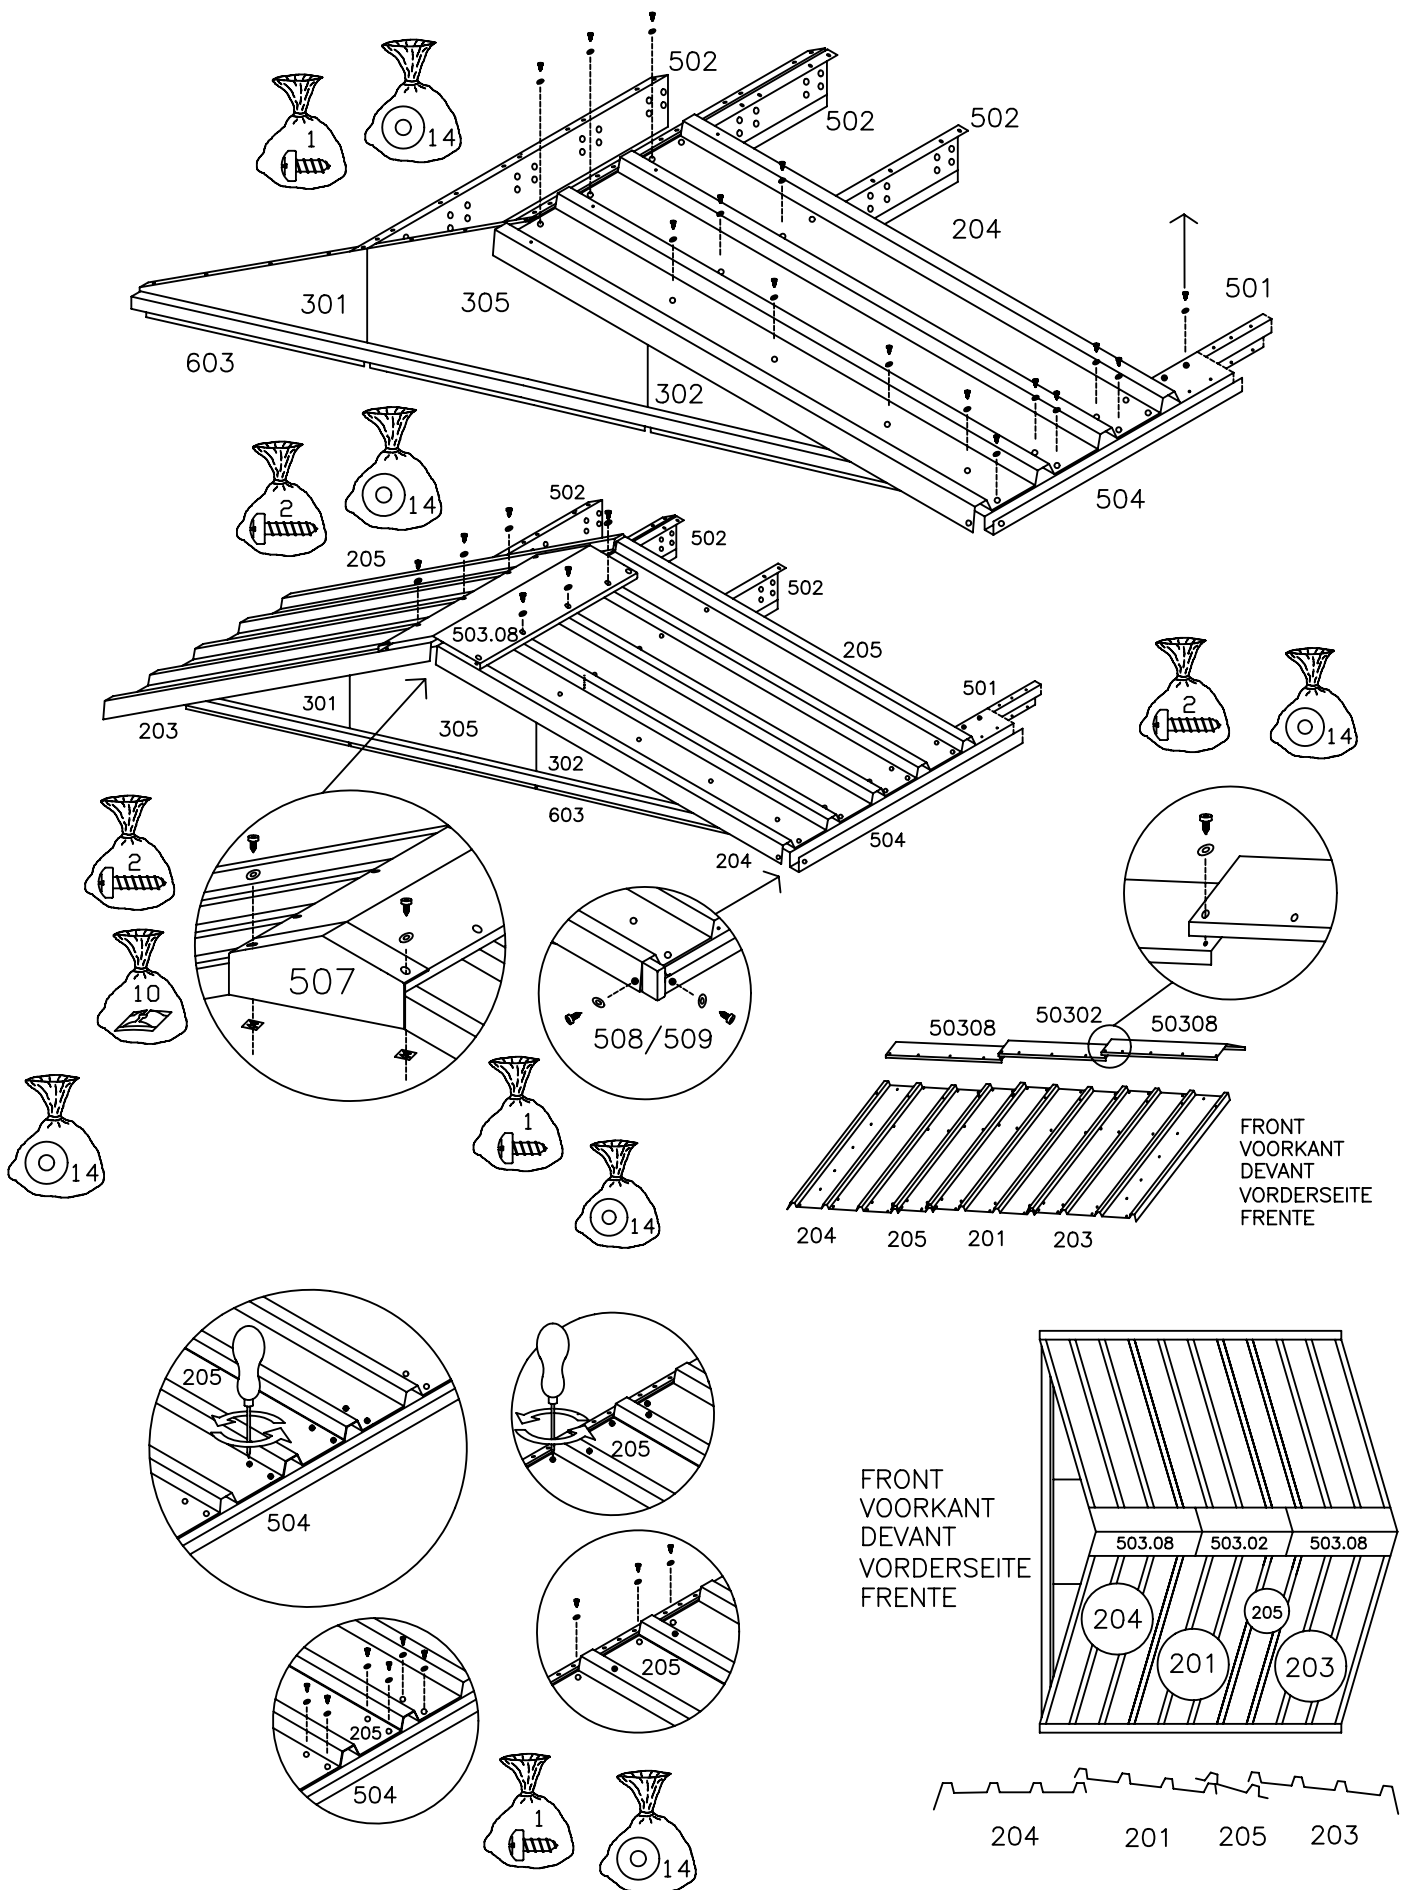

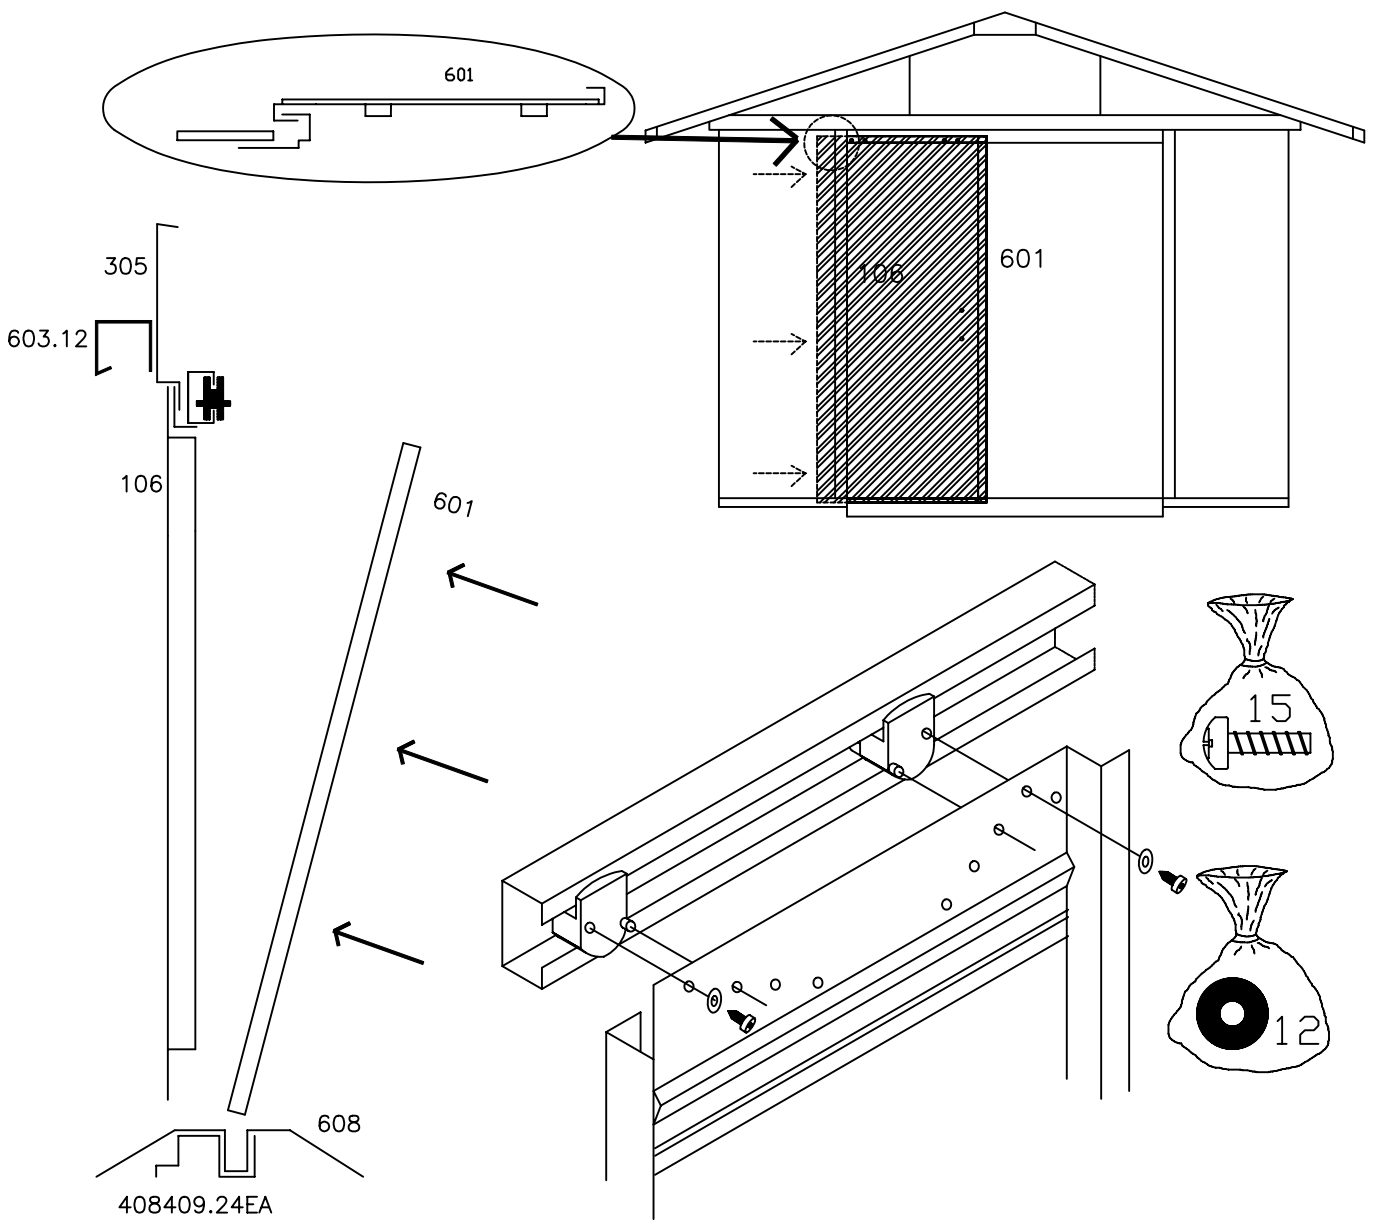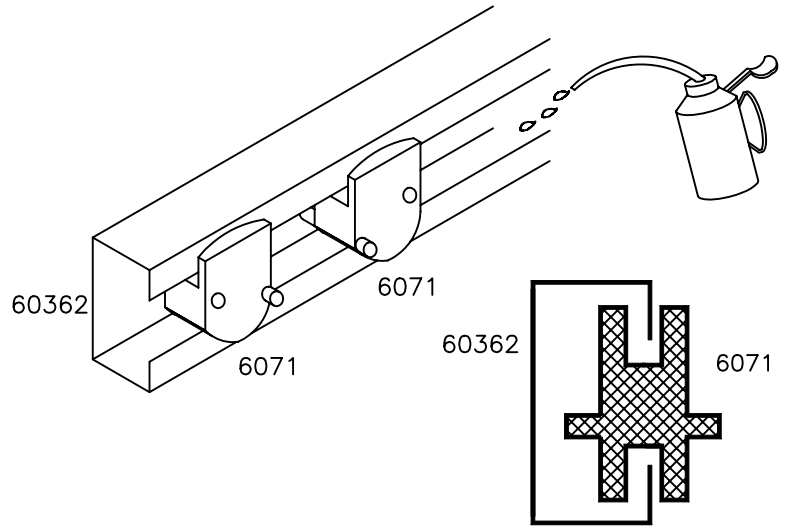

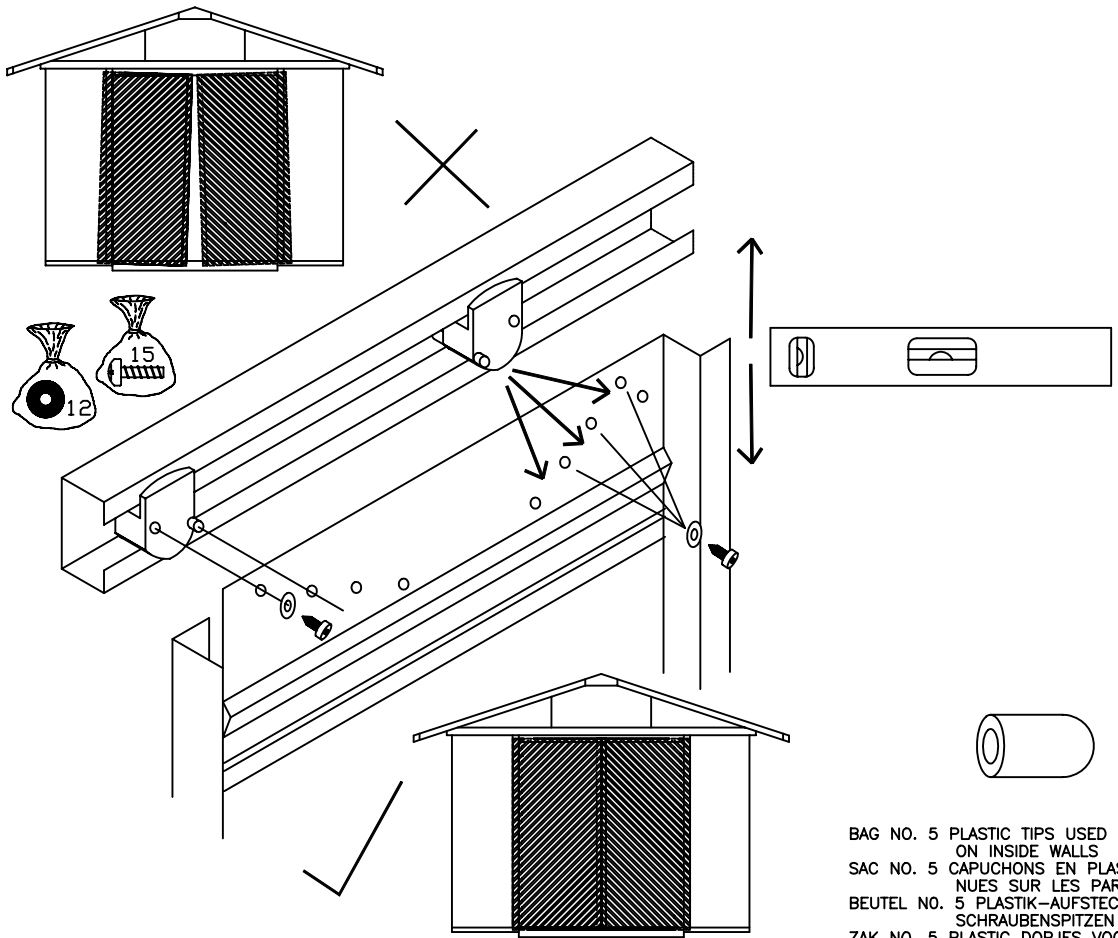

BAG NO. 5 PLASTIC TIPS USED ON EXPOSED SCREW POINTS ON INSIDE WALLS
 SAC NO. 5 CAPUCHONS EN PLASTIQUE POUR POINTES DE VIS NUES SUR LES PAROIS INTERIEURES
 BEUTEL NO. 5 PLASTIK-AUFSTECKHUTCHEN FUR DIE SCHRAUBENSPIITZEN AN DEN INNENWANDEN
 ZAK NO. 5 PLASTIC DOPJES VOOR SCHROEFUITEINDEN AAN DE BINNENWAND
 BOLSA NO. 5 TAPONES DE PLASTICO PARA UTILIZAR EN PUNTOS DONDE QUEDE EXPUESTO EL TORNILLO EN LAS PAREDES INTERIORES
 SACO NO. 5 PONTEIRAS PLASTICAS PARA PONTAS DE PARAFUSOS EXPOSTAS NAS PAREDES INTERIORES

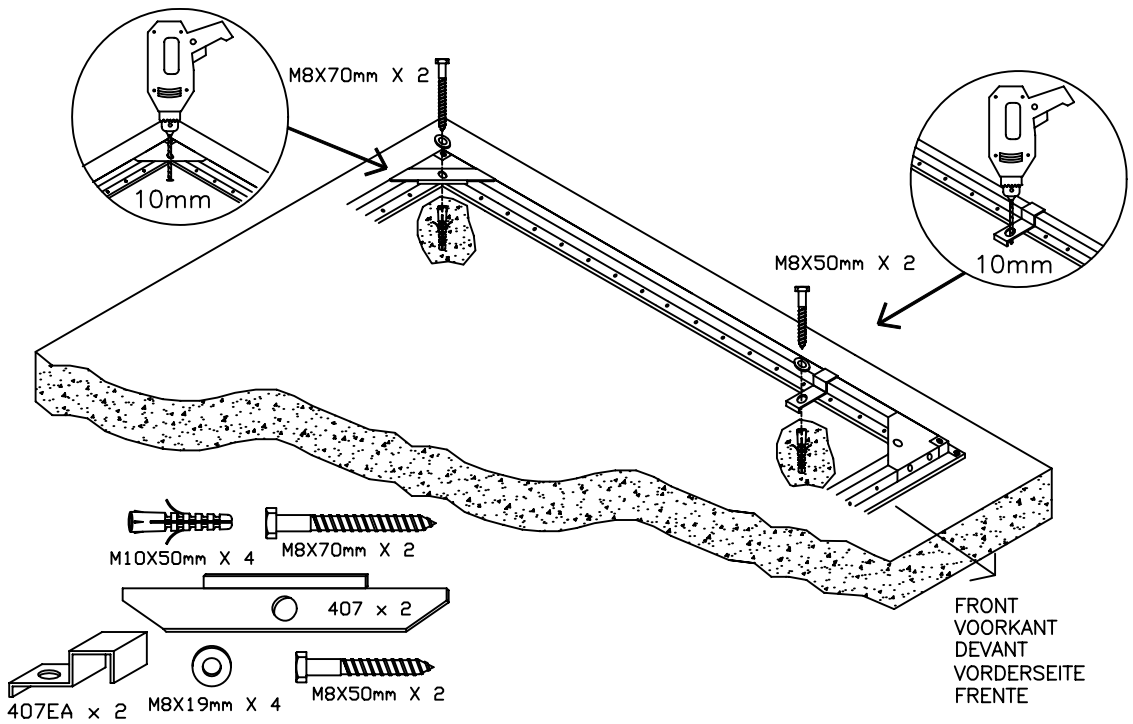

Contact information

Head office:

Dancover A/S
Nordre Strandvej 119 G
3150 Hellebæk
Denmark

For more information
please visit:
www.dancovershop.com

National contact

Denmark: 70 26 76 20
denmark@dancover.com

UK: 020 8099 7570
uk@dancover.com

Germany: 041 0266 7040
germany@dancover.com

France: 0975 181 800
france@dancover.com

Sweden: 040 233 262
sverige@dancover.com

Finland: 0 931 581 720
suomi@dancover.com

Poland: 22 300 8602
polska@dancover.com

Luxembourg: +49 041 0266 7040
luxembourg@dancover.com

Portugal: 308 800 899
portugal@dancover.com

Spain: 911 436 828
espana@dancover.com

Italy: 02 479 21 198
italia@dancover.com

Switzerland: 0840 000125
schweiz@dancover.com

Austria: 0662 626935
austria@dancover.com

Norway: 231 00 690
norge@dancover.com

Nederland: 0 858 880 524
nederland@dancover.com

Ireland: 0 151 33 003
ireland@dancover.com

Belgium: 0 28 08 08 09
belgique@dancover.com